LC-42LB261U

SHARP®

Televisor LED de 42 pulg.

Guía del usuario

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Contenido

SEGURIDAD INFANTIL 1
Instrucciones importantes de seguridad 2
ADVERTENCIA 2
CUIDADO 3
Introducción 5
Roku Ready® 5
MHL™ 5
Control CEC 5
DTS Sound™ 5
Instalación de la base o soporte para montaje en pared 6
Instalación de la base 6
Instalación de un soporte para montaje en pared 7
Componentes del televisor 9
Contenido del paquete 9
Vista frontal 9
Botones frontales 9
Vista lateral 10
Vista posterior 11
Control remoto 12
¿Qué conexión debo usar? 14
Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite 15
HDMI (óptima) 15
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) 16
Video de componentes (mejor) 17
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 18
Conexión coaxial (buena calidad) 19
Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador) 20
Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray 21
HDMI (óptima) 21
Video de componentes (mejor) 22
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 23
Conexión de un Roku Streaming Stick 24
Conexión de un dispositivo compatible con MHL 25

Conexión de una consola de videojuegos 26
HDMI (óptima) 26
Video de componentes (mejor) 27
Conexión AV (video compuesto) (buena calidad) 28
Conexión a una computadora 29
HDMI (óptima) 29
Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio) 30
Conexión VGA (mas común) 31
Conexión de una unidad flash USB 32
Conexión de auriculares 33
Conexión de altavoces externos o barra de sonido 34
Audio digital 34
Audio analógico 35
Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos 36
Conexión de la alimentación 37
Uso del control remoto 38
Instalación de las pilas del control remoto 38
Orientación del control remoto 38
Encendido de su televisor por primera vez 39
Funcionamiento básico 41
Encendido o apagado de su televisor 41
Selección de la fuente de entrada de video 41
Introducción a los menús de pantalla 42
Navegación de los menús 42
Selección de un canal 43
Ajuste del volumen 43
Visualización de la información de canal 43
Usando un Roku Streaming Stick 43
Conexión y uso 43
Cambiando al Roku Streaming Stick. 44
Usando un dispositivo compatible con MHL 44
Conexión y uso 44
Cambio al dispositivo conectado 45
Uso del Control CEC 45
Activación y desactivación del Control CEC 45
Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo 46
Activación y desactivación del apagado automático del televisor 46
Encendido o apagado del canal de retorno de audio 47
Visualización de la lista de dispositivos compatibles con CEC. 47
Selección de un equipo compatible con CEC 48
Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con CEC 48

Usando una unidad flash USB 49
Cambio al modo USB 49
Examinando fotos 49
Viendo las fotos favoritas 50
Visualización de fotos en una presentación 50
Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas 51
Ajuste de la imagen 52
Ajuste de la imagen del televisor 52
Ajuste automático de la relación de aspecto 53
Ajuste del modo de imagen al encender la unidad 54
Ajuste de la imagen de la computadora 54
Ajuste del sonido 55
Ajuste de la configuración del sonido 55
Selección del modo de salida de audio 56
Reproducción de sólo audio de TV 57
Cambio de los ajustes de canales 57
Búsqueda automática de canales 57
Ocultar canales 59
Configuración de una lista de canales favoritos 59
Visualización de un canal favorito 60
Agregar o cambiar una etiqueta de canal 60
Verificación de la intensidad de la señal digital 60
Ajuste de los controles de los padres 61
Configuración o cambio de la contraseña 61
Bloqueo de los botones de control 62
Bloqueo de TV sin clasificación 62
Ajuste de los niveles de los controles de los padres 63
Descarga de información de clasificaciones 65
Usando los subtítulos optativos 66
Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos 66
Selección del modo de subtítulos optativos analógicos 66
Selección del estilo del modo de subtítulos optativos digitales. 67
Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales 68
Ajuste de la configuración de la hora 69
Ajuste de la hora 69
Ajuste del temporizador de apagado automático 70
Ajuste de la configuración del menú 70
Selección del idioma del menú 70
Activación o desactivación del sensor de entradas 71
Etiquetado de una fuente de entrada 71
Mantenimiento 72
Limpieza del gabinete del televisor 72
Limpieza de la pantalla del televisor 72

Localización y corrección de fallas 72
Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen 72
Visualización de la información del sistema 73
Video y audio 73
Control remoto 76
Varios 76
Roku Streaming Stick 78
Dispositivo compatible con MHL 78
Equipo compatible con CEC 79
Especificaciones 82
Programación de controles remotos universales 83
Códigos comunes para controles remotos universales 84
Avisos legales 85
Garantía limitada de un año - Televisores Sharp 86

SEGURIDAD INFANTIL

LA COLOCACIÓN ADECUADA DEL TELEVISOR ES IMPORTANTE

LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria electrónica de consumo se comprometen a hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores (nuevos y viejos) deben de estar siempre colocados en bases adecuadas o instalados según las recomendaciones del fabricante. Los televisores que se colocan de forma inadecuada en tocadores, libreros, estantes, escritorios, altavoces, baúles, carros, etc. pueden caerse y causar lesiones.

MEJORE LA SEGURIDAD

- **SIEMPRE** siga las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- **SIEMPRE** lea y siga todas las instrucciones para el uso apropiado de su televisor.
- **NUNCA** deje que los niños se suban o jueguen con el televisor o los muebles en el que éste se encuentra.
- **NUNCA** el televisor sobre muebles que pueden usarse con facilidad como escalones como mueble de cajones.
- **SIEMPRE** instale el televisor en un lugar donde no pueda empujar, jalarlo o hacerlo caer.
- **SIEMPRE** encamine los cables de manera que no se tropiece con ellos, jalarlos o agarrarlos.

MONTAJE EN PARED O TECHO DE SU TELEVISOR

- **SIEMPRE** si tiene alguna duda sobre su habilidad para montar de forma segura su televisor contacte su distribuidor acerca de la instalación profesional.
- **SIEMPRE** utilice un montaje que ha sido sugerido por el fabricante del televisor y que tiene una certificación de seguridad por un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- **SIEMPRE** siga todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- **SIEMPRE** asegúrese de que la pared o el techo donde va a instalar el televisor sea la adecuada. Algunos soportes de montaje no están diseñados para la instalación en paredes y techos con vigas de acero o construcciones de bloques de hormigón. Si no está seguro, contacte a un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para la instalación en una pared o en el techo.

COLOCACIÓN DE UN TELEVISOR VIEJO EN UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos de los nuevos compradores de televisión trasladan sus televisores viejos TRC en una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener en cuenta un cuidado especial en la colocación de los televisores viejos TRC.
- **SIEMPRE** coloque su televisor viejo TRC en muebles resistentes y adecuados para su tamaño y peso.
- **NUNCA** coloque su televisor viejo TRC en un tocador donde los niños puedan tener la tentación de utilizar las gavetas para subir.
- **SIEMPRE** asegúrese de que su televisor viejo TRC no se sobresalga del borde del mueble.

CEA
Consumer Electronics Association

Instrucciones importantes de seguridad

CUIDADO

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

NO ABRIR

Este símbolo que indica voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra en la parte posterior de su televisor.

Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
11. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y el aparato para evitar lesionarse si el conjunto se da vuelta.

S3125A

13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
14. Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
15. El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
16. Las pilas del control remoto no deben ser expuestas al calor excesivo tal como la luz del sol, el fuego, etc.
17. Este aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de choque eléctrico

Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no remueva ninguna cubierta ni exponga el equipo a la lluvia o la humedad. En el interior no hay piezas que requieran mantenimiento por el usuario. Para realizar reparaciones acuda a técnicos de servicio calificado.

Rayos

Para protección adicional del receptor del equipo durante una tormenta eléctrica, o cuando se deje sin supervisión o sin usar por largos periodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto ayudará a evitar daños a su equipo y lesiones personales debidos a rayos o sobretensiones en las líneas de alimentación.

Líneas de alto voltaje

Un sistema de antena externa no debe ubicarse en las inmediaciones de líneas de corriente u otros circuitos de luz eléctrica o de energía, o donde pueda caer sobre dichos circuitos o líneas de corriente. Al instalar un sistema de antena externa, se debe tener cuidado extremo para no tocar los circuitos o líneas de alto voltaje ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

Manejo del panel LCD

- La pantalla de su televisor está hecha de vidrio. No deje caer su televisor ni golpee, sacuda o aplique presión fuerte al panel LCD. Si la pantalla se quiebra, tenga cuidado al recoger el vidrio quebrado.
- Si se quiebra el panel LCD, asegúrese de no tocar el líquido dentro del panel. Esto podría causar inflamación de la piel.

- Si el líquido entra en su boca, haga gárgaras inmediatamente, enjuague y consulte con su doctor. También, si el líquido entra en sus ojos o toca su piel, consulte con su doctor después de enjuagarse por lo menos por 15 minutos o más con agua limpia.

Piezas de repuesto

Cuando se necesiten repuestos, asegúrese de que el técnico de reparación use repuestos especificados por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las substituciones no autorizadas pueden resultar en incendio, choque eléctrico, lesiones personales u otros peligros.

Verificación de seguridad

Después de completar la revisión o reparación de este equipo, pídale al técnico de servicio que realice verificaciones de seguridad rutinarias para determinar que el televisor se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

Fuente de alimentación

Su televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicada en la etiqueta de marca. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación en su casa, consulte un electricista o a la compañía local de energía.

Reparación

Estas instrucciones de servicio son para uso del personal de servicio calificado solamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún tipo de servicio excepto lo indicado en las instrucciones de operación, a menos que esté calificado para hacerlo.

CUIDADO

Daños que requieren reparación

Desconecte este televisor del tomacorriente y encomiende su reparación a personal calificado bajo las siguientes condiciones:

- Cuando el cable de alimentación o el enchufe esté dañado o expuesto.
- Si se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor.
- Si el televisor ha sido expuesto a la lluvia o al agua.
- Si su televisor no funciona normalmente aún siguiendo las instrucciones de operación. Ajuste únicamente los controles que se describen en las instrucciones de operación, ya que el ajuste incorrecto de otros controles puede resultar en daño y frecuentemente requerirá trabajo intensivo de un técnico calificado para restaurar la operación normal del televisor.
- Si su televisor se ha caído o dañado de cualquier forma.
- Cuando su televisor exhiba un cambio significativo en el rendimiento.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. Artículo 810 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 70, proporciona información con respecto a la conexión correcta a tierra del poste y la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, la conexión a los electrodos de tierra y los requisitos de los electrodos de conexión a tierra.

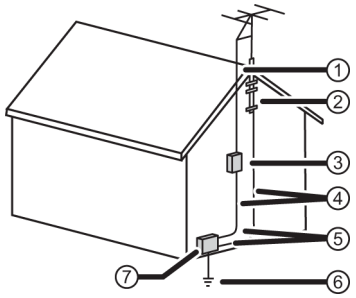

1. Cable conductor de entrada de antena
2. Abrazadera de tierra
3. Unidad de descarga de antena
4. Conductores de conexión a tierra
5. Abrazaderas de tierra
6. Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
7. Equipo de servicio eléctrico

Nota para el instalador del sistema CATV

Artículo 820 del Código Nacional de Electricidad, ANSI/NFPA No. 40 provee pautas para una conexión correcta a tierra. Específicamente, expresa que la conexión a tierra del cable debe estar conectada al sistema de tierra del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea práctico.

Condensación

La humedad se formará en el televisor si se lo mueve de un ambiente fresco a uno cálido o si la temperatura del salón sube repentinamente. Cuando esto sucede, el rendimiento del televisor se verá afectado. Para prevenir esto, deje el televisor en su nuevo ambiente sin usarlo cerca de una hora antes de encenderlo o asegúrese de que la temperatura ambiente suba gradualmente.

La condensación también se puede formar durante el verano si el televisor se expone a la brisa de un aire acondicionado. En esos casos, cambie la ubicación del televisor.

Advertencia sobre teléfonos celulares

Para evitar interferencia con la imagen y el sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o incluso de daños, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Instrucciones de fin de vida útil

Su televisor podría tener materiales que son regulados por razones ambientales. Su televisor contiene también materiales que pueden ser reciclados y reutilizados. Para ayudar a proteger el medio ambiente, contacte las autoridades locales para obtener información sobre el desecho o reciclaje, y sobre la búsqueda de una planta de reciclaje en su área antes de deshacerse de su televisor.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Televisor LED de 42 pulg. Sharp

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Sharp. Su LC-42LB261U representa el más moderno diseño de televisores LED y está diseñado para brindar un rendimiento fiable y sin problemas.

Roku Ready®

Su televisor Sharp está certificado compatible con el Roku Streaming Stick® (vendido por separado) para transmitir en secuencias más de 1,000 canales de entretenimiento, incluyendo Netflix, M-GO, HBO GO, Hulu Plus, WatchESPN, Vudu, Amazon Instant Video, Pandora, PBS y mucho más. Use el Streaming Stick con su control remoto del televisor o un dispositivo móvil ¡Es todo lo que tiene que hacer! Solo enchufe el Streaming Stick en el puerto MHL morado en su televisor y disfrute Roku requiere Internet de alta velocidad e inalámbrica. (Refiérase a la página 24 para instrucciones sobre la conexión.)

MHL™

Conecte su dispositivo compatible con MHL, como un teléfono celular y visualice la pantalla de su dispositivo en su televisor. Admite el video de alta definición 1080p y la reproducción del audio digital envolvente de 5.1 canales de un teléfono móvil. Requiere un teléfono compatible con MHL o una tableta y un cable MHL (refiérase a página25 para instrucciones sobre las conexiones).

Control CEC

¡Disfrute de los beneficios de tener productos compatibles HDMI CEC Plug and Play! ¡No necesita instalación! La tecnología CEC permite que diferentes componentes se descubran y se comuniquen mutuamente. (Refiérase a la página 45 para obtener instrucciones sobre cómo usar el Control CEC.)

DTS Sound™

El sonido DTS ofrece un sonido claro, nítido y natural a la vez que proporciona un bajo profundo envolvente.

Instalación de la base o soporte para montaje en pared

Notas

- Si piensa montar en pared su televisor, no ensamble la base.
- Guarde la base y sus tornillos en caso de que decida usar la base en un futuro.

Instalación de la base

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

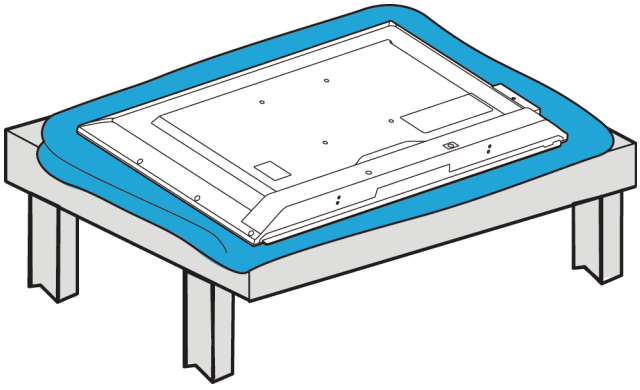

2 Inserte la columna de la base en el televisor.

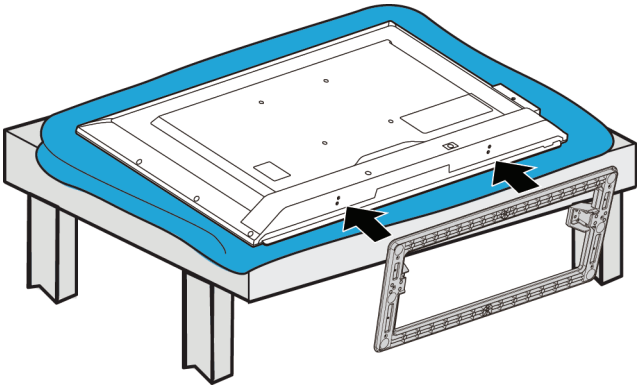

3 Fije la base al su televisor con los cuatro tornillos suministrados.

Tipo de tornillo	Longitud del tornillo	Número de tornillos
M4	18 mm	4

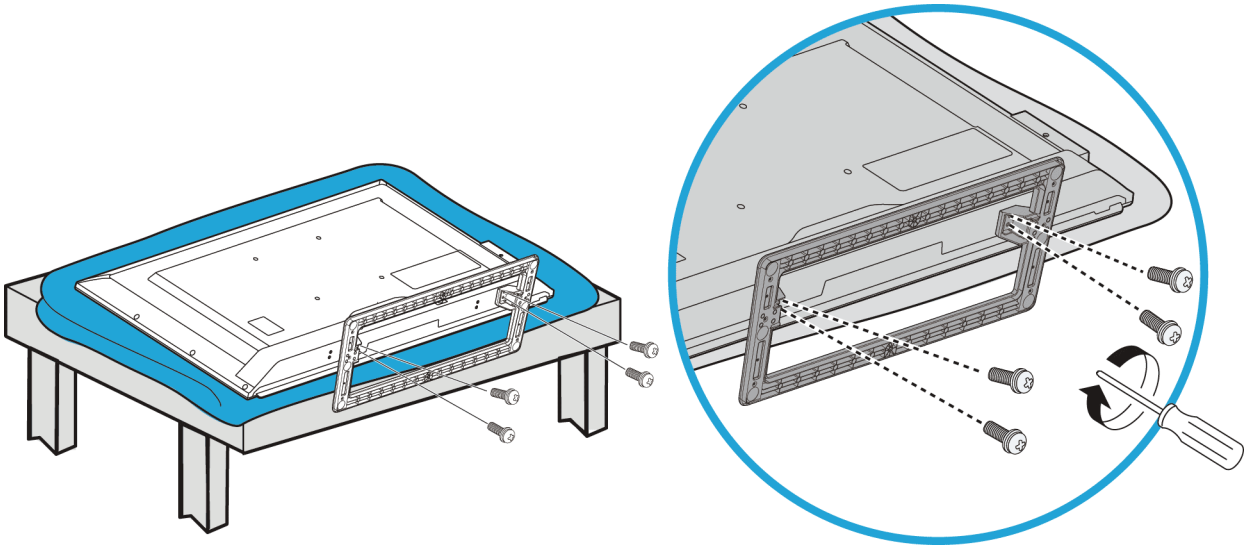

Instalación de un soporte para montaje en pared

Advertencia

- Este televisor está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL con suficiente capacidad de peso y carga (refiérase a "Misceláneas" en la página 83).
- Para prevenir lesiones, este aparato deberá estar fijado seguramente al piso o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.

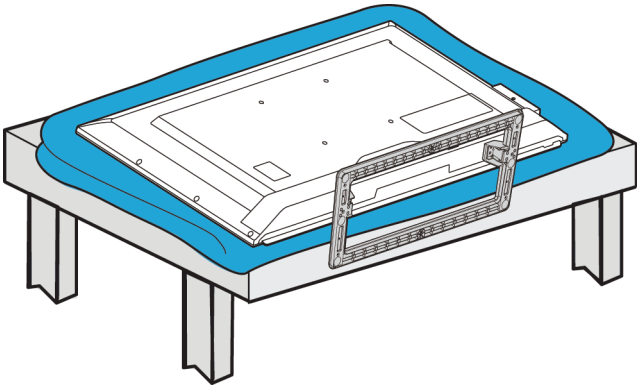

2 Si la base está instalada, retire los cuatro tornillos que fijan la base a su televisor.

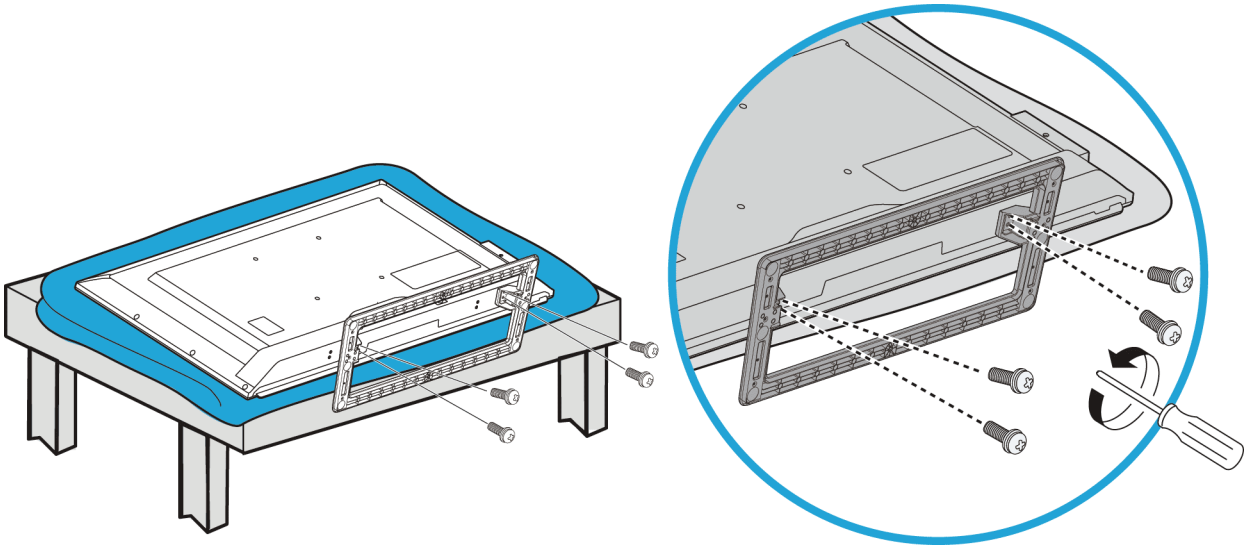

Notas

- La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.
- Para los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor use los tornillos M6.

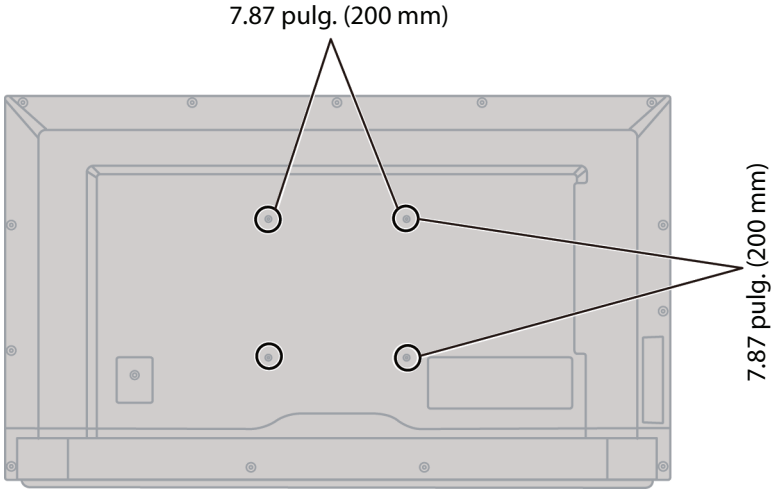

Componentes del televisor

Contenido del paquete

- Televisor LED de 42 pulg.
- Control remoto y pilas (2 AAA)
- Base para televisor y 4 tornillos
- Cable de alimentación
- *Guía de instalación rápida*
- *Información importante*

Vista frontal

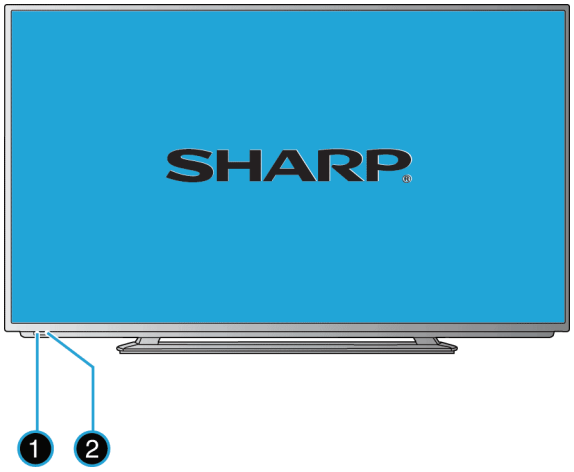

N.°	Elemento	Descripción
1	Sensor del control remoto	Recibe las señales del control remoto. No se deben obstruir.
2	Indicador de encendido	Se ilumina color azul cuando su televisor está encendido. Se ilumina color rojo cuando su televisor se encuentra apagado (modo de suspensión).

Botones frontales

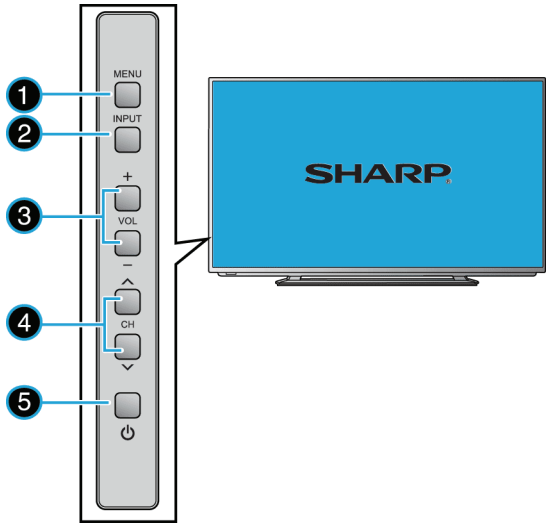

N.°	Elemento	Descripción
1	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "Navegación de los menús" en la página 42.
2	ENTRADA	Presione una o más veces para seleccionar la entrada de fuente de video que desea y espere unos segundos. Su televisor cambia a la fuente que seleccionó. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41. En el Modo de menú, permite confirmar las selecciones.
3	VOL+/VOL–	Permiten subir o bajar el volumen.
4	CH ∧/CH ∨	Permite ir al siguiente canal o al anterior en la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 43.
5	⏻(encendido)	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). **Advertencia:** cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Vista lateral

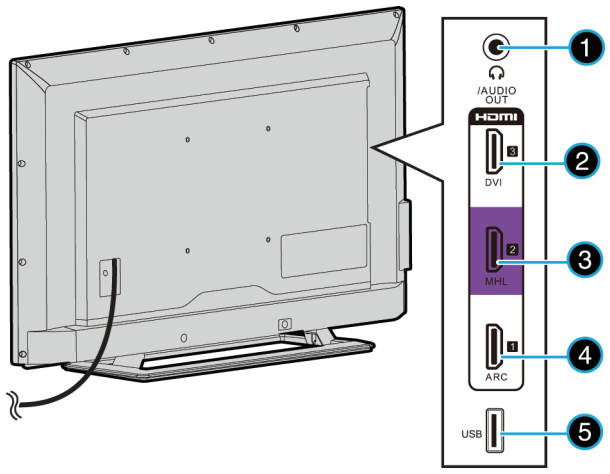

N.°	Elemento	Descripción
1	/SALIDA DE AUDIO	Conecte a esta toma los auriculares, un amplificador de audio analógico, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de auriculares" en la en la página 33 o "Audio analógico" en la página 35.
2	HDMI 3/DVI	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a "HDMI (óptima)" en las páginas 15, 21, 26 o 29. O Conecte el video para un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a "Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)" en las páginas 16, o 30.
3	HDMI 2/MHL	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a "HDMI (óptima)" en las páginas 15, 21, 26 o 29. O Conecte un dispositivo compatible con MHL, como un teléfono celular o un Roku Streaming Stick™ a esta toma para visualizar la pantalla de su dispositivo en su televisor. Para obtener más información sobre MHL, refiérase a la sección "Conexión de un dispositivo compatible con MHL" en la página 25 y "Usando un dispositivo compatible con MHL" en la página 44. Para obtener más información sobre Roku, refiérase a la sección "Conexión de un Roku Streaming Stick" en la página 24 y "Usando un Roku Streaming Stick" en la página 43.
4	HDMI 1/ARC	Conecte un equipo HDMI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a "HDMI (óptima)" en las páginas 15, 21, 26 o 29. O Conecte un cine en casa que admite la tecnología ARC a esta toma.
5	USB	Conecte una unidad flash USB a esta toma para ver archivos compatibles con imágenes JPEG. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión de una unidad flash USB" en la página32 y "Usando una unidad flash USB" en la página 49.

Vista posterior

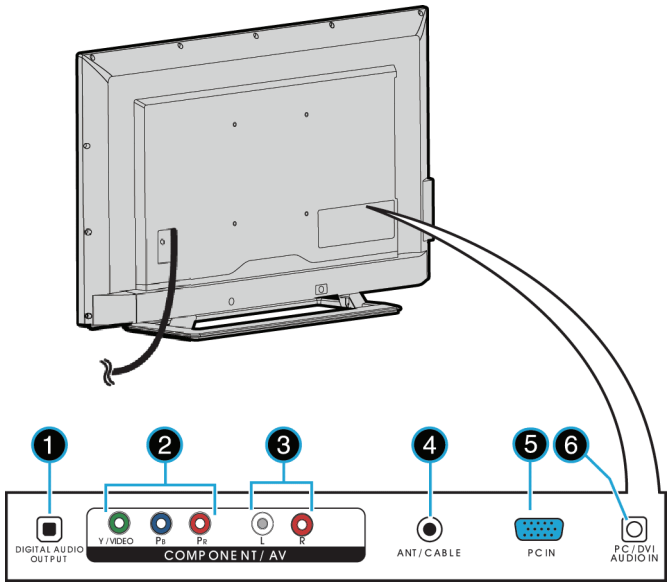

N.°	Elemento	Descripción
1	SALIDA DE AUDIO DIGITAL (óptica)	Conecte un amplificador de audio digital o un sistema de cine en casa a esta toma para escuchar el audio del televisor a través de los altavoces externos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Audio digital" en la página 34.
2	Y/VIDEO, PB, PR O Y/VIDEO	La toma **Y/VIDEO** funciona como una de las tres tomas de video de componentes o como una toma de video compuesto. Conecte el video para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Video de componentes (mejor)" en la página 17, 22 o 27. O Conecte el video para un equipo con video compuesto a la toma **Y/VIDEO**. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)" en la página 18, 23 o 28.
3	Izq. y Der. (audio)	Conecte el audio para un equipo con video de componentes a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Video de componentes (mejor)" en la página 17, 22 o 27. O Conecte el audio para un equipo con video compuesto a estas tomas. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)" en la página 18, 23 o 28.
4	Antena/TV por cable (ANT/CABLE)	Conecte su antena o sistema de TV por cable a esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión coaxial (buena calidad)" en la en la página 19 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página 20.
5	ENTRADA DE PC	Conecte el video de una computadora (VGA) en esta toma. Para obtener más información, refiérase a la sección "Conexión VGA (mas común)" en la página 31.
6	ENTRADA DE AUDIO DE PC/DVI	Conecte el audio de una computadora en esta toma. Para obtener más información, vea "Conexión VGA (mas común)" en la página 31. O Conecte el audio de un equipo con DVI en esta toma. Para obtener más información, refiérase a "Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)" en las páginas 16 o 30.

Control remoto

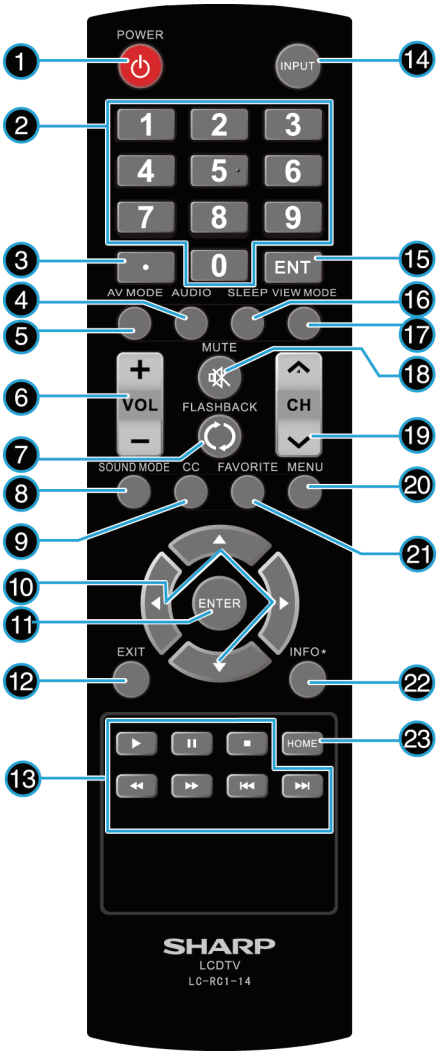

N.°	Botón	Descripción
1	⏻ ENCENDIDO	Permite encender o apagar su televisor (modo de suspensión). **Advertencia:** cuando su televisor está apagado, todavía fluye corriente dentro de la unidad. Para desconectar la corriente, desenchufe el cable de alimentación.
2	Botones numéricos	Permiten ingresar números de canal y la contraseña de los controles de los padres.
3	•	Presione para ingresar un número de subcanal digital. Refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 43.
4	AUDIO	Permite seleccionar el modo de audio de un programa analógico. Puede seleccionar: • **Mono** (monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles. • **Stereo** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo. • **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible. 0 Presione para seleccionar el idioma de audio para un programa digital, si otros idiomas están disponibles.
5	MODO AV	Presione para seleccionar el modo de AV (imagen). Puede seleccionar **Dynamic** (Dinámico), **Natural**, **Standard** (Estándar), **Movie** (Película), **User** (Usuario). Refiérase a la opción de modo AV (**AV Mode**) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
6	VOL +/–	Permiten subir o bajar el volumen.
7	RETORNO	Permite regresar al canal anterior.
8	MODO DE SONIDO	Permite seleccionar el modo de sonido. Puede seleccionar **Standard** (Estándar), **Movie** (Película), **Music** (Música), **Voice** (Voz) o **User** (Usuario). Refiérase a la opción de modo de sonido (**Sound Mode**) en "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.
9	CC	Permite activar o desactivar los subtítulos optativos. Se puede seleccionar **Off** (Desactivado), **On Always** (Siempre Activado) o **On When Mute** (Activado en el modo de silencio). Refiérase a la sección "Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos" en la página 66.
10	▲▼◀▶	**TV**: permiten navegar en los menús de pantalla y cambiar los ajustes. ROKU: permiten navegar en las pantallas de Roku.
11	ENTRAR	Permite confirmar las selecciones o los cambios o abrir los submenús.
12	SALIR	**TV**: permite cerrar el menú de pantalla. ROKU: presione para cerrar los menús o vídeos.
13	Controles de medios	**CEC**: presione para controlar los dispositivos CEC conectados a su televisor. Refiérase a la sección "Uso del Control CEC" en la página 45. ROKU: presione para controlar una película o un programa que está reproducción. **USB**: permiten controlar una presentación de fotos.
14	ENTRADA	Presione *INPUT SOURCE* para abrir la lista de fuentes de entrada, luego presione ▲ o ▼ en el control remoto para seleccionar la fuente de entrada de video y presione **ENTER** (Entrar). Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41.
15	ENT	Presione para sintonizar el canal que seleccionó usando los botones numéricos.
16	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Se puede seleccionar **Off** (Desactivado), **5**, **10**, **15**, **30**, **60**, **90**, **120**, **180** o **240** minutos. Refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 70.

N.°	Botón	Descripción
17	MODO DE VISUALIZACIÓN	Presione este botón para cambiar la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto). Refiérase a la opción **Aspect ratio** (Relación de aspecto) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
18	SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
19	CH ∧/CH ∨	Permiten cambiar los canales de TV. Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección de un canal" en la página 43.
20	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
21	FAVORITOS	Permite abrir la lista de canales favoritos (*FAVORITES LIST*). Refiérase a la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 59 y "Visualización de un canal favorito" en la página60.

N.°	Botón	Descripción
22	INFO*	**TV**: permite mostrar información de estado del televisor, tal como el número de canal, el nombre del canal (si está disponible) o la fuente de la señal. Refiérase a la sección "Visualización de la información de canal" en la página 43. Roku: permite acceder a las opciones especiales de Roku cuando un Roku Streaming Stick está enchufado.
23	INICIO	**MHL**: presione para abrir el menú de inicio de los equipos con tecnología MHL cuando se conecta un equipo con MHL. Refiérase a la sección "Usando un dispositivo compatible con MHL" en la página 44. Roku - Presione para alternar con un Roku Streaming Stick conectado Refiérase a la sección "Usando un Roku Streaming Stick" en la página 43.

¿Qué conexión debo usar?

Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para conectar equipos a su televisor.

Para obtener la calidad de video óptima, deberá conectar un equipo a la mejor conexión disponible.

Use las siguientes tablas para identificar los cables:

Calidad de video	Tipo de conexión y toma	Conector del cable
Óptima (utilícelo si sus equipos cuentan con HDMI)	Video y audio HDMI	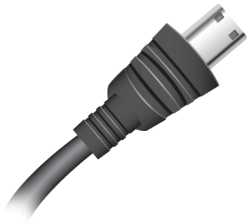
Mejor que compuesto o coaxial	Video de componentes (requiere una conexión de audio)	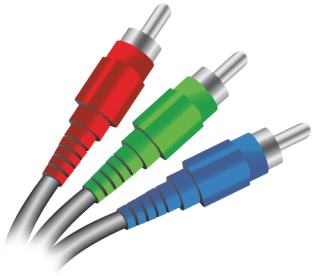
Mejor que coaxial	Video compuesto (requiere una conexión de audio)	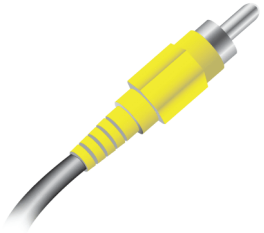
Good	Video y audio coaxial	

Tipo de conexión y toma	Conectores de cable
Audio digital óptico	
Entrada de audio analógico	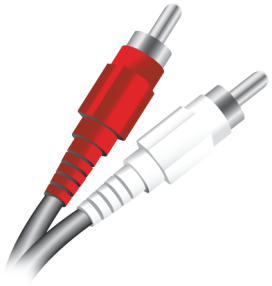
Salida de audio analógico	
VGA (computadora) video y audio	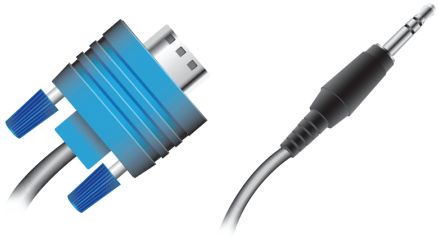

Puede usar la toma **HDMI 3/DVI** de su televisor para conectar un equipo con DVI a su televisor. Para obtener más información refiérase a "Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)" en la página 16 o 30.

Precauciones

- Revise las tomas para determinar la posición y el tipo antes de hacer las conexiones.
- Las conexiones flojas pueden resultar en problemas de imagen o de color. Verifique que todas las conexiones estén bien apretadas y seguras.
- El equipo de audio/video externo mostrado puede ser diferente a su equipo. Si tiene cualquier pregunta, refiérase los documentos que vinieron con su equipo.
- Siempre desenchufe el cable de alimentación cuando conecte equipos externos.

Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite

Muchos de los decodificadores de cable o receptores de satélite para TV tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección "¿Qué conexión debo usar?" en la página 14.

HDMI (óptima)

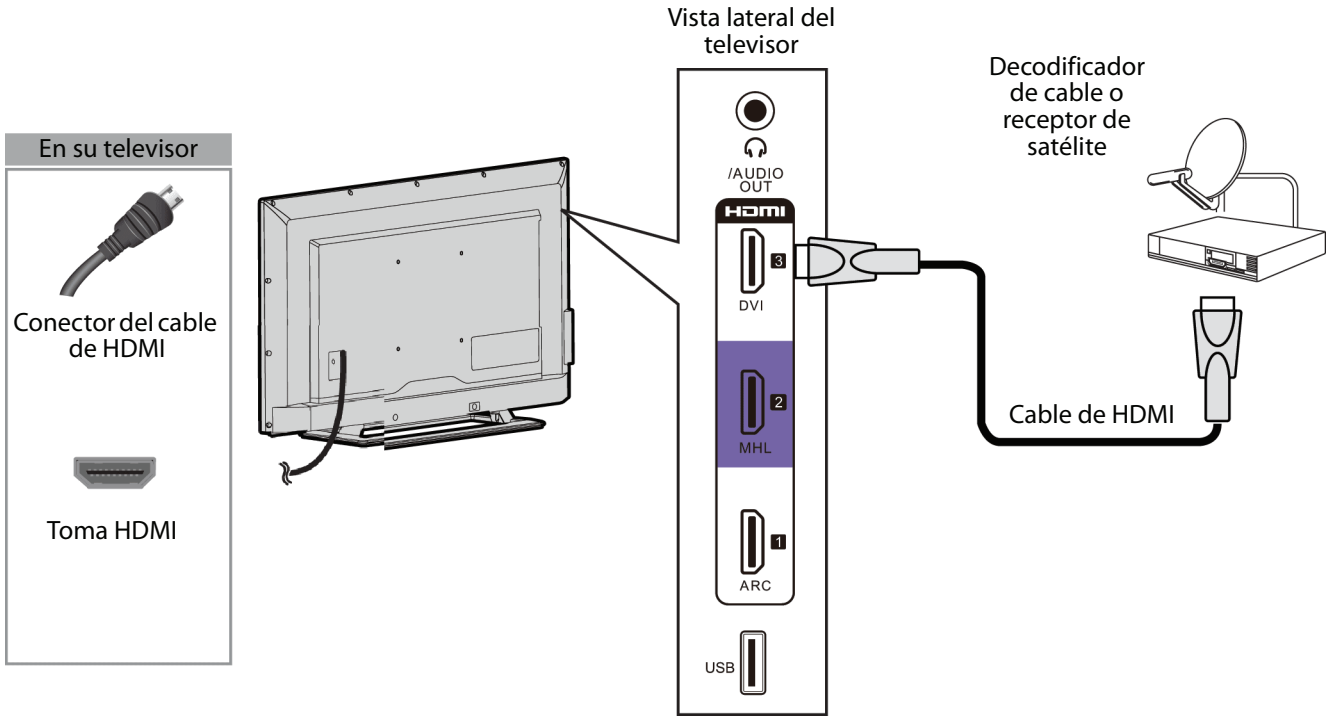

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de HDMI (**HDMI**) en la parte lateral de su televisor y en la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTER** (Entrar).

Nota
Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

Nota

Tiene que usar la toma **HDMI 3/DVI** para conectar un decodificador de cable o receptor de satélite usando DVI. Si se usa otra toma HDMI, no habrá sonido saliendo por los altavoces del televisor.

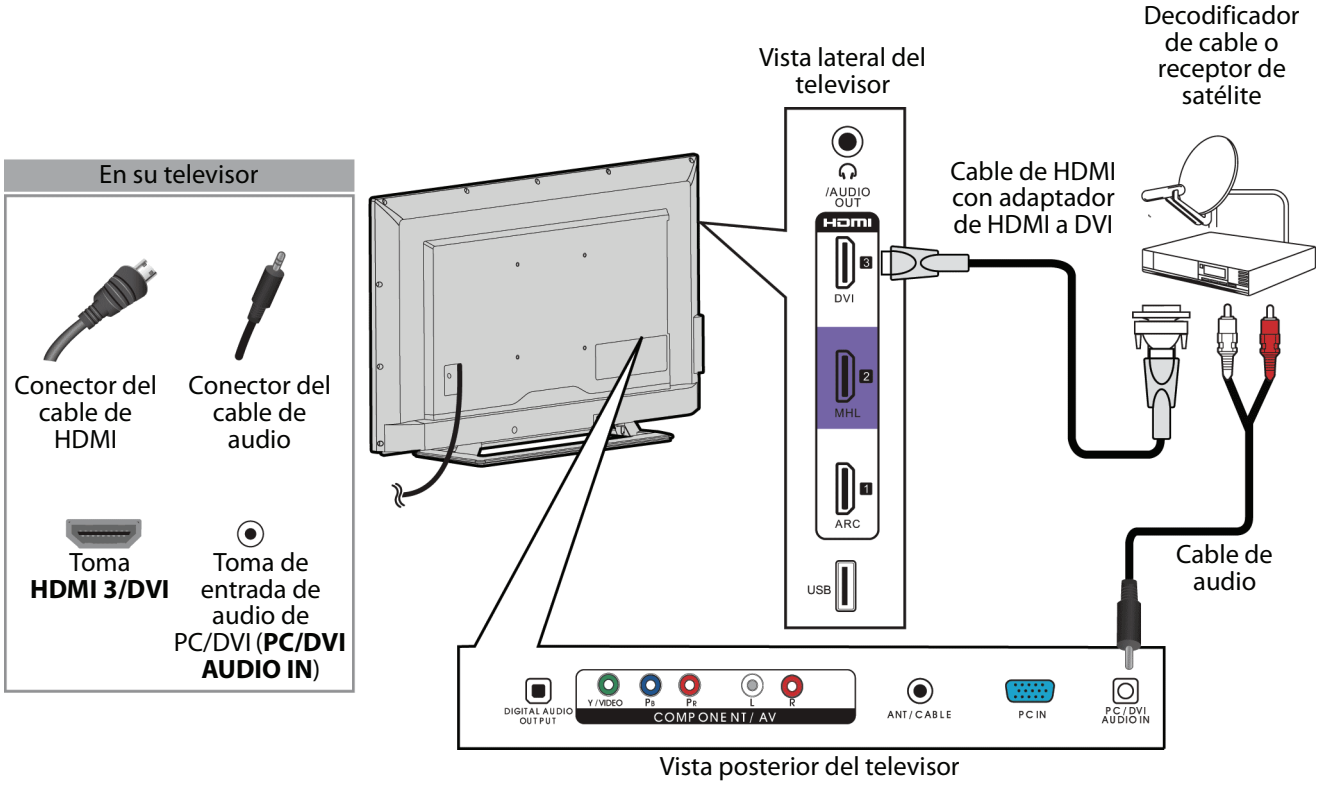

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 3/DVI** en la parte lateral de su televisor.
5. Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio (**AUDIO OUT**) en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Nota

Cuando se conecta el audio usando la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**), la salida de audio será analógica.

6. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
7. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
8. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 3** y presione **ENTER** (Entrar).

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

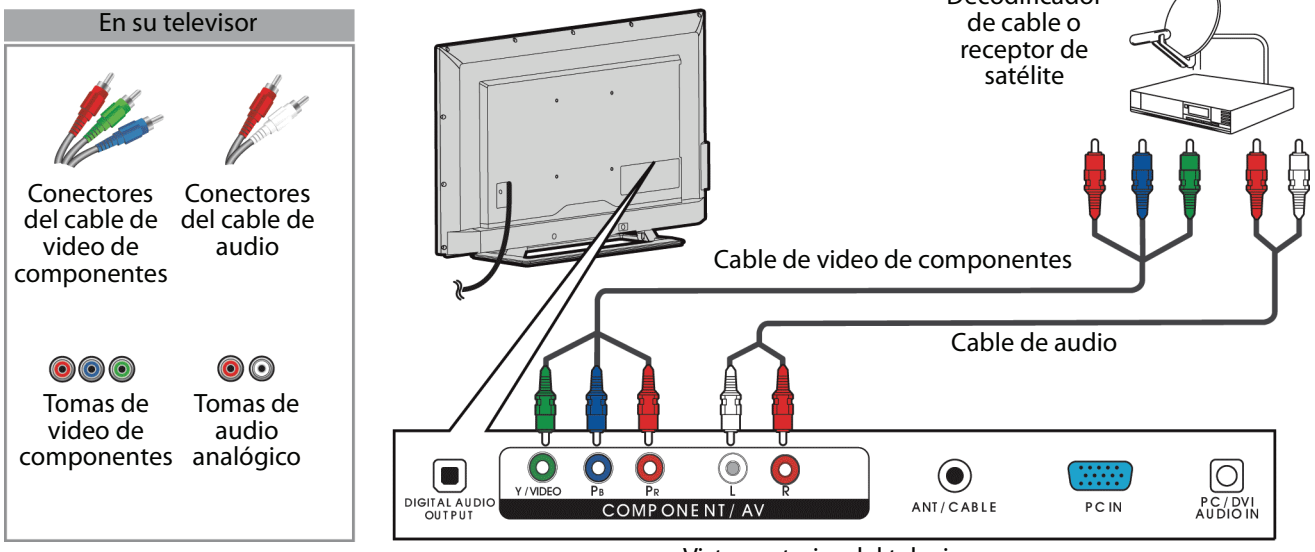

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas de video **Y/VIDEO, PB** y **PR** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de video de componentes en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio Izq. y Der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Notas

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo con video de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

5. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
6. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
7. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Component** (Componentes) y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

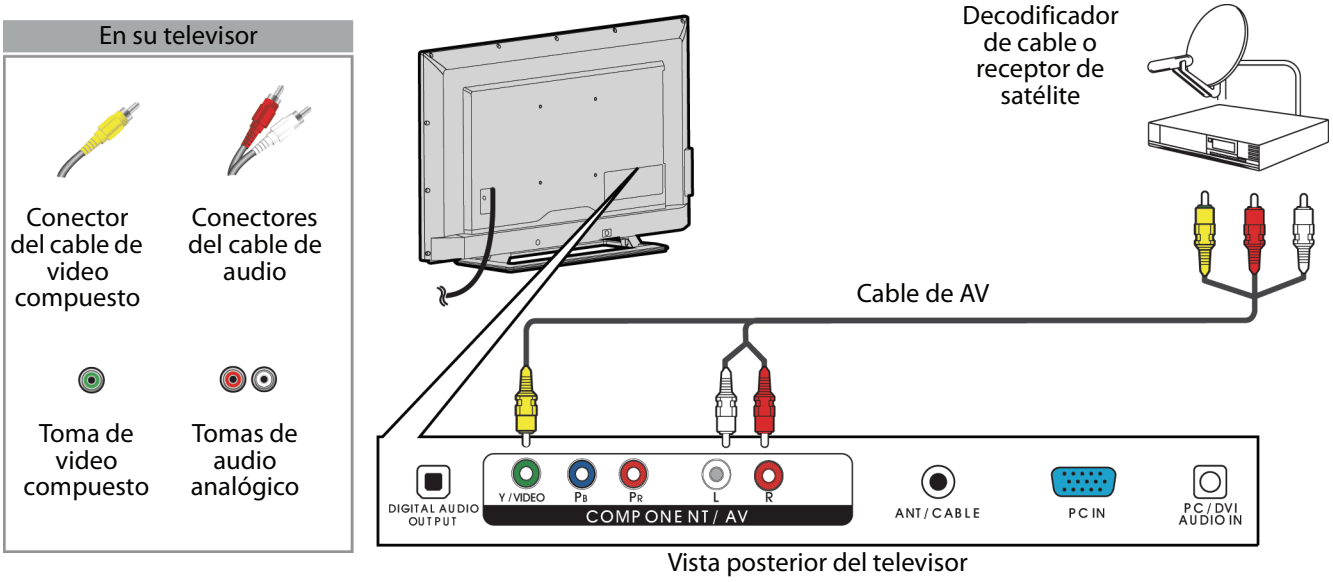

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma de **Y/VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. **L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de video compuesto y de audio en el decodificador de cable o receptor de satélite.

Notas

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo con video de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV** y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión coaxial (buena calidad)

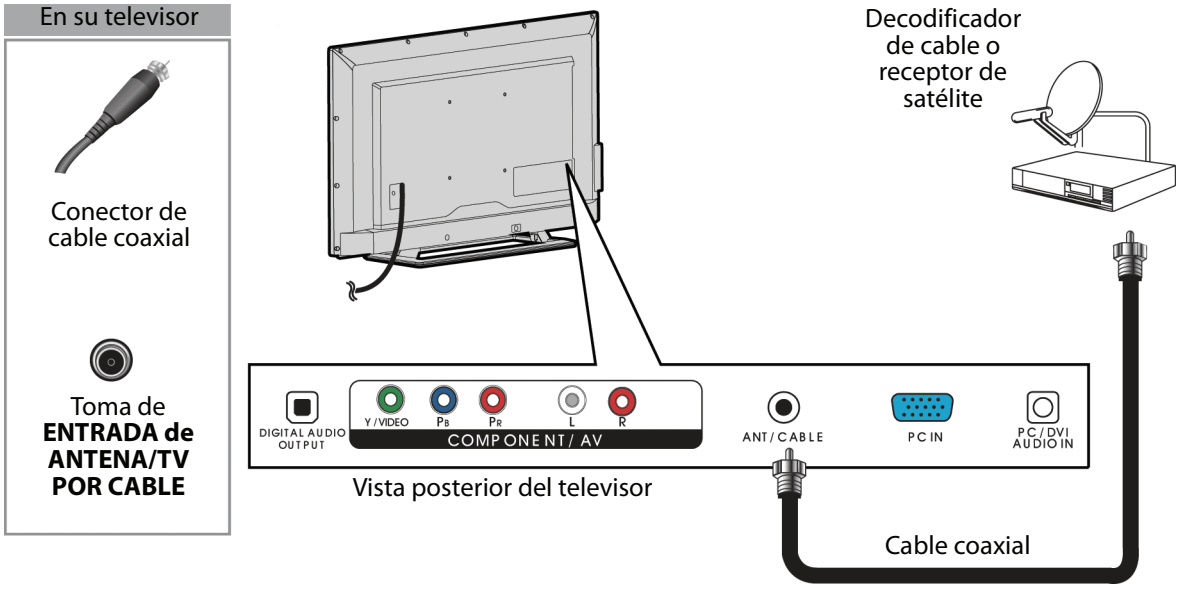

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte el cable entrante de la toma de pared de TV por cable a la toma de entrada de cable en el decodificador de cable o receptor de satélite.
3. Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma **ANT/CABLE** en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de coaxial en el decodificador de cable o receptor de satélite.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, encienda su televisor, y luego encienda el decodificador de cable o receptor de satélite.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **TV** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 57.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.

Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)

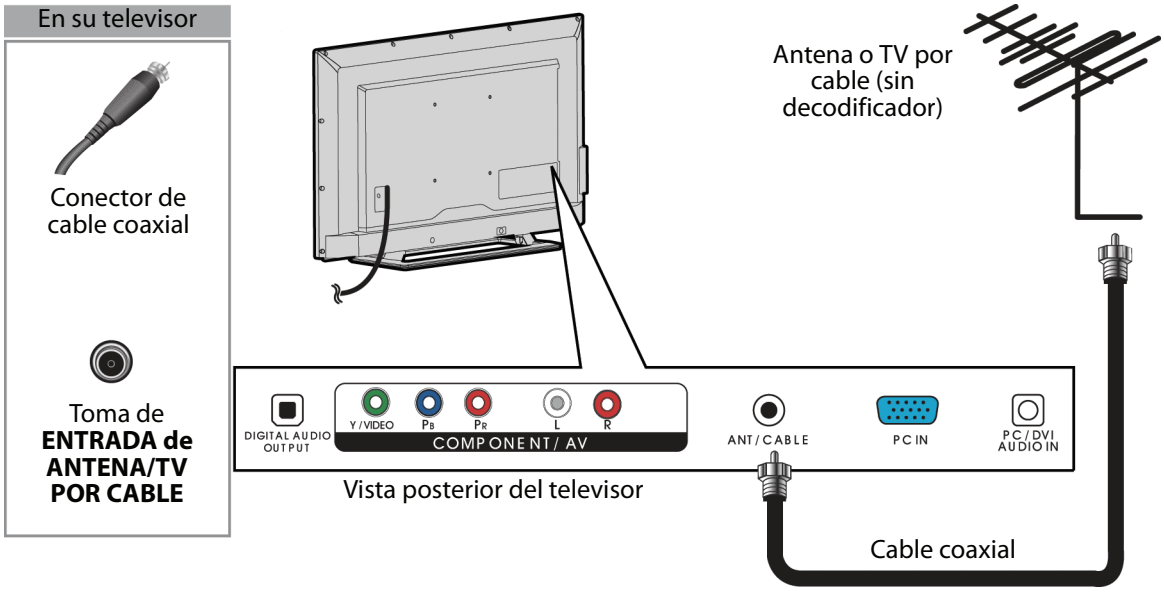

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que todos los equipos conectados estén apagados.
2. Conecte un cable coaxial (no incluido) a la toma de entrada de antena/TV por cable (**ANT/CABLE**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de la antena o TV por cable.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **TV** y presione **ENTER** (Entrar).
6. Si no puede sintonizar los canales que usted tiene existentes, haga una búsqueda de canales. Refiérase a la sección "Búsqueda automática de canales" en la página 57.

Notas

- Use un cable coaxial para eliminar la interferencia y el ruido de las ondas de radio.
- No se debe atar el cable coaxial al de alimentación ni a otros cables.
- Si la antena no está instalada correctamente, póngase en contacto con personal de servicio calificado para corregir el problema.
- Si el nivel de la señal es débil, la imagen puede estar distorsionada. Ajuste la antena o utilice una exterior altamente direccional o una de mesa con un amplificador integrado.
- Si la calidad de la imagen es buena en algunos canales y deficiente en otros, el problema podría ser causado por una señal deficiente o débil proveniente de la televisora o el proveedor de TV por cable.
- En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.
- Muchos canales de alta definición (HD) convierten el contenido de definición estándar (SD). La imagen mostrada en su televisor aún se muestra como SD (definición estándar), por lo tanto la calidad de la imagen no será tan clara o nítida como esta hubiese sido si el contenido se hubiese grabado originalmente en HD.

Conexión de un reproductor de DVD o Blu-ray

Muchos de los reproductores de DVD o Blu-ray tienen más de un tipo de conexión. Para obtener el mejor video, debería usar el mejor tipo de conexión disponible. Para obtener más información, refiérase a la sección "¿Qué conexión debo usar?" en la página 14.

HDMI (óptima)

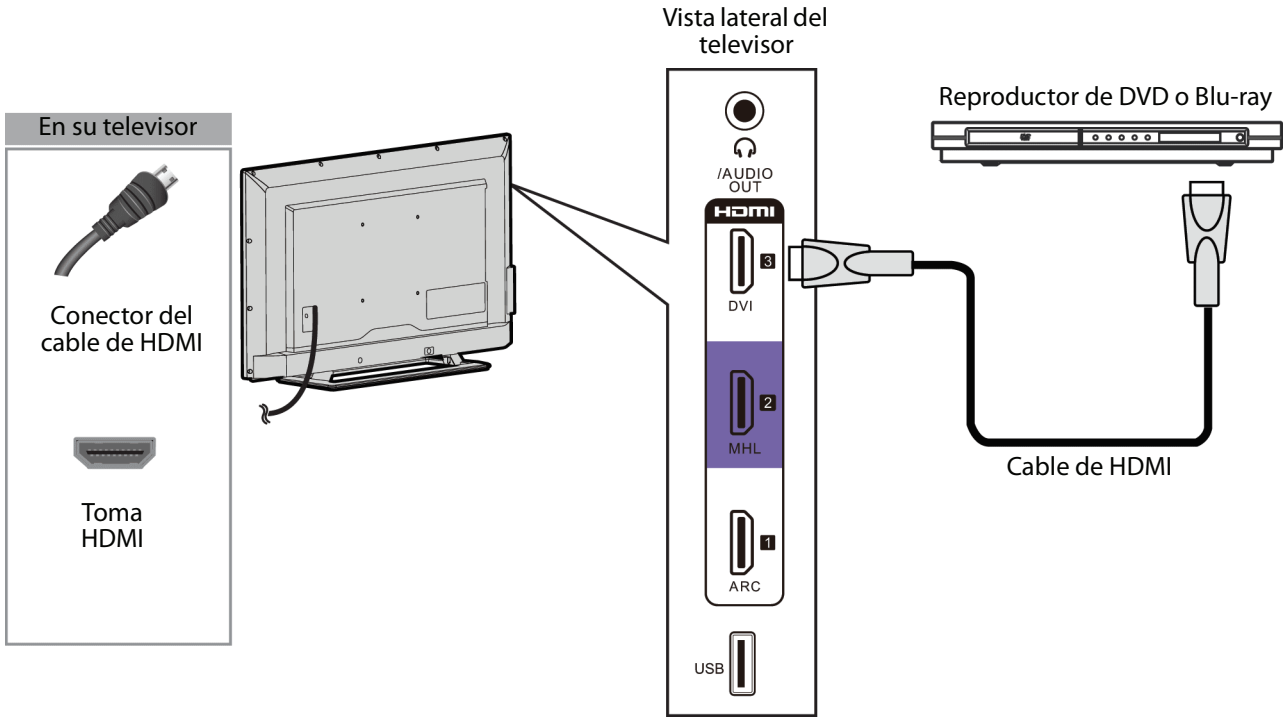

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTER** (Entrar).

Nota

Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

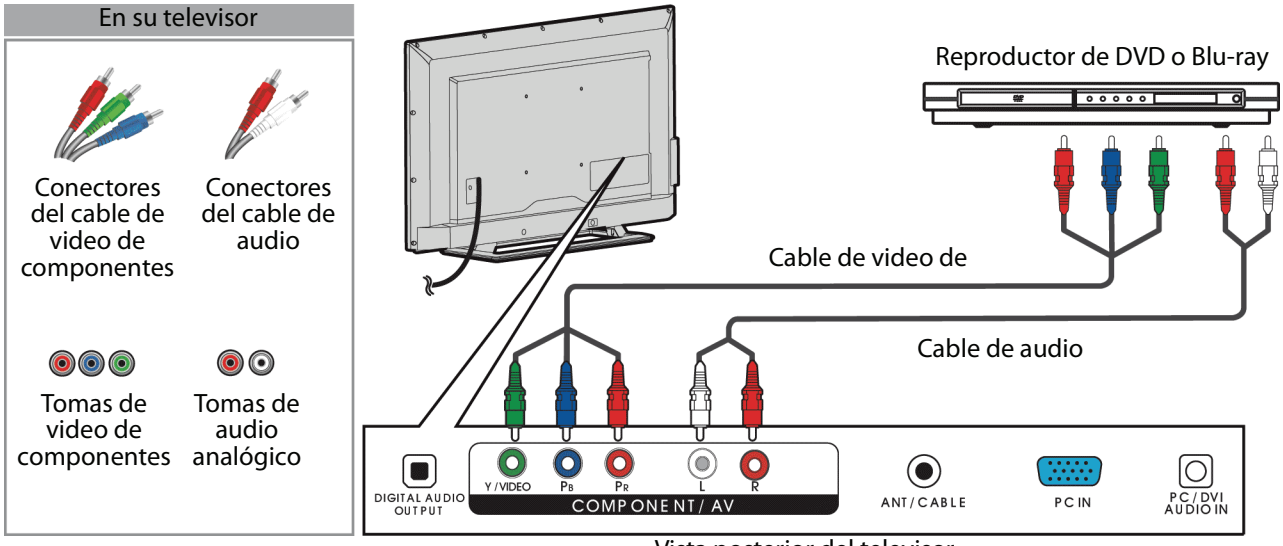

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de video de componentes (no incluido) a las tomas **Y/VIDEO**, **PB** y **PR** en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de componentes (**COMPONENT OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.
3. Conecte un cable de audio (no incluido) a las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de audio izq./der. (**L** y **R AUDIO OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Notas

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo con video de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Component** (Componentes) y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

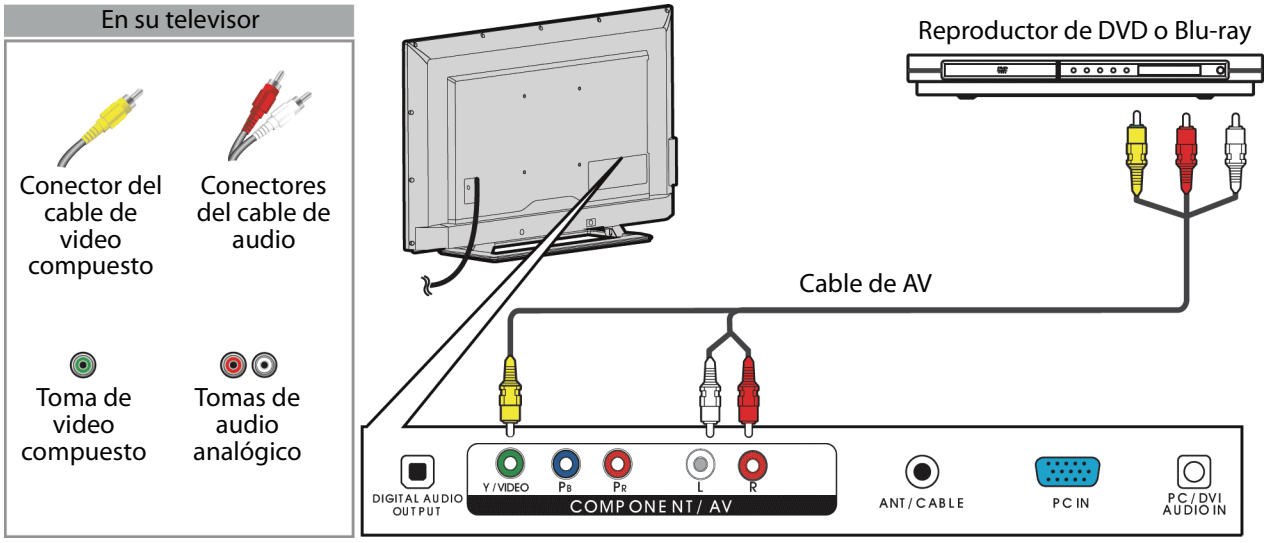

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y el reproductor de DVD o Blu-ray esté apagado.
2. Conecte un cable de AV (no incluido) a la toma **Y/VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de salida de AV (**AV OUT**) en el reproductor de DVD o Blu-ray.

Notas

- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo de video de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor o el reproductor de DVD o Blu-ray.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
5. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV** y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión de un Roku Streaming Stick

Puede conectar un Roku Streaming Stick® a su televisor para disfrutar del video y del audio transmitido por secuencias.

Nota

Debe usar la toma violeta **HDMI 2/MHL** para conectar un Streaming Stick de Roku.

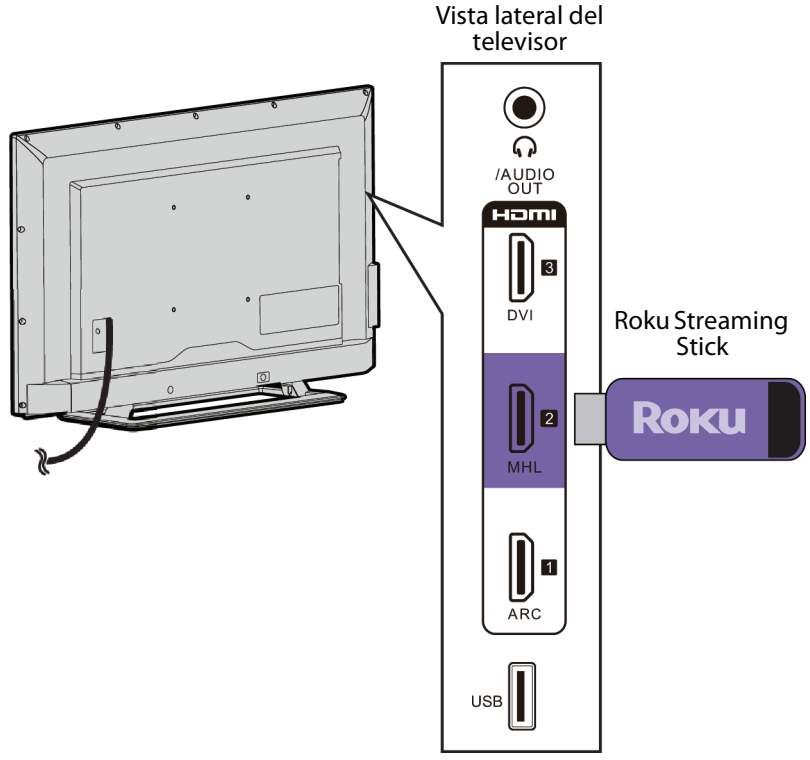

1. Conecte su Streaming Stick de Roku (no se incluye) a la toma violeta **HDMI 2/MHL** en la parte lateral de su televisor.
2. Si su televisor esta encendido, presione **ENTER** (Entrar) cuando un mensaje aparezca. El menú de su Streaming Stick de Roku se abre. (El mensaje tomará unos 20 segundos para aparecer.)

   O

   Si su televisor está apagado, enciéndalo. Presione **HOME** (Inicio). El menú de su Streaming Stick de Roku se abre.

Notas

También puede pasar al modo Roku:

- Presionando **INPUT** (Entrada) y seleccionando **HDMI 2(Roku)**
- Presionando **MENU** (Menú) y seleccionando **STREAMING** (Transmisión por secuencias)

Para obtener más instrucciones sobre cómo usar su dispositivo Roku Streaming Stick, refiérase a "Usando un Roku Streaming Stick" en la página 43.

Conexión de un dispositivo compatible con MHL

Puede conectar un dispositivo compatible con MHL, como un teléfono celular y visualizar la pantalla de su dispositivo en su televisor.

Nota

Debe usar la toma violeta **HDMI 2/MHL** para conectar un dispositivo compatible con MHL.

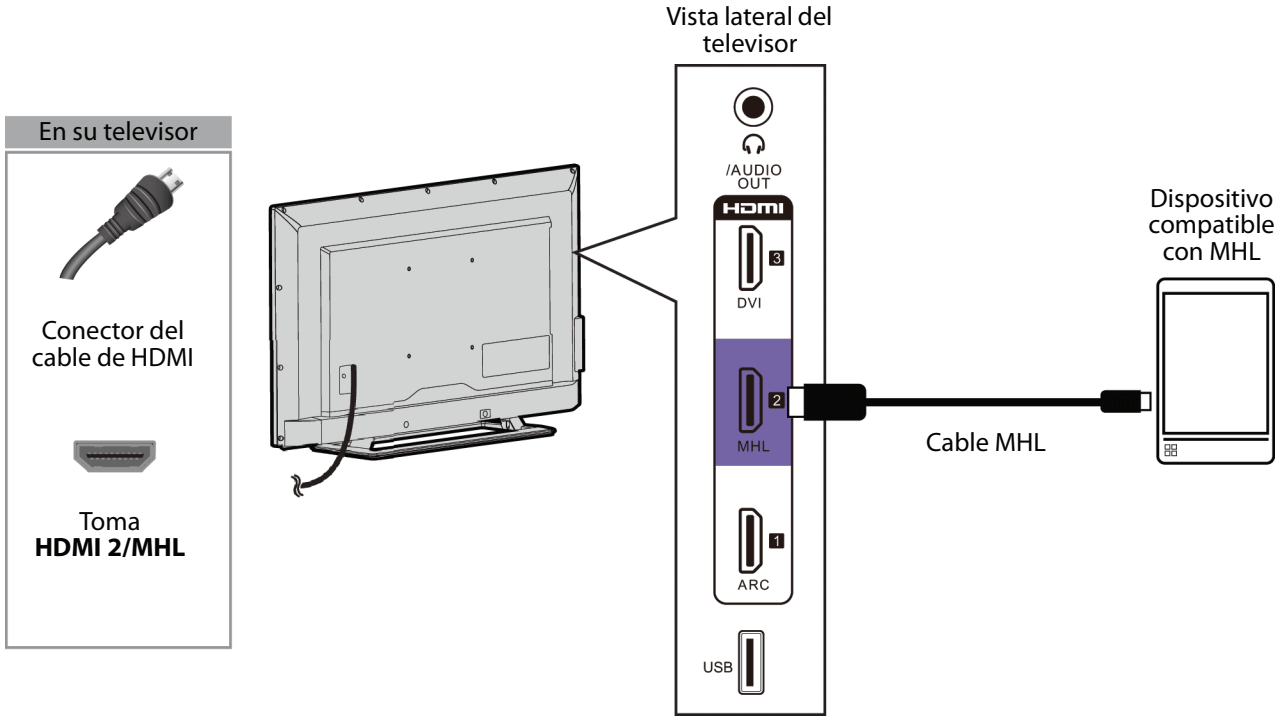

1. Conecte el conector pequeño del cable MHL (no incluido) al puerto micro USB en el dispositivo compatible con MHL.
2. Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI2/MHL** en la parte lateral de su televisor.
3. Encienda el dispositivo compatible con MHL.
4. Si su televisor esta encendido, presione **ENTER** (Entrar) cuando un mensaje aparezca. El menú de su dispositivo compatible con MHL se abre.

   O

   Si su televisor está apagado, enciéndalo. Presione **HOME** (Inicio). El menú de su dispositivo compatible con MHL se abre.

Notas

También puede pasar al modo de MHL:

- Presionando **INPUT** (Entrada) y seleccionando **HDMI 2 (MHL/ACC)**
- Presionando **MENU** (Menú) y seleccionando **MHL/ACC**

Para obtener más instrucciones sobre cómo usar su dispositivo compatible con MHL, refiérase a "Usando un dispositivo compatible con MHL" en la página 44.

Conexión de una consola de videojuegos

HDMI (óptima)

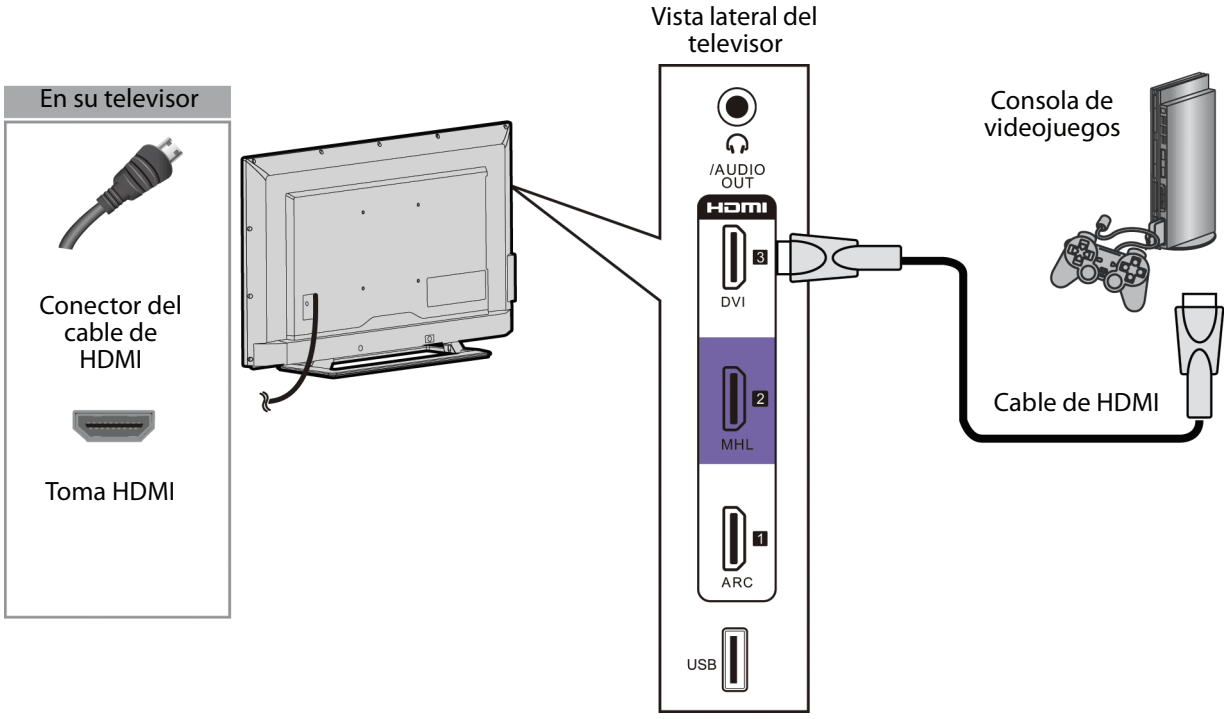

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la consola de videojuegos.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTER** (Entrar).

Nota
Un cable de HDMI lleva el audio y el video. No necesita usar ningún cable de audio.

Video de componentes (mejor)

Nota

Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.

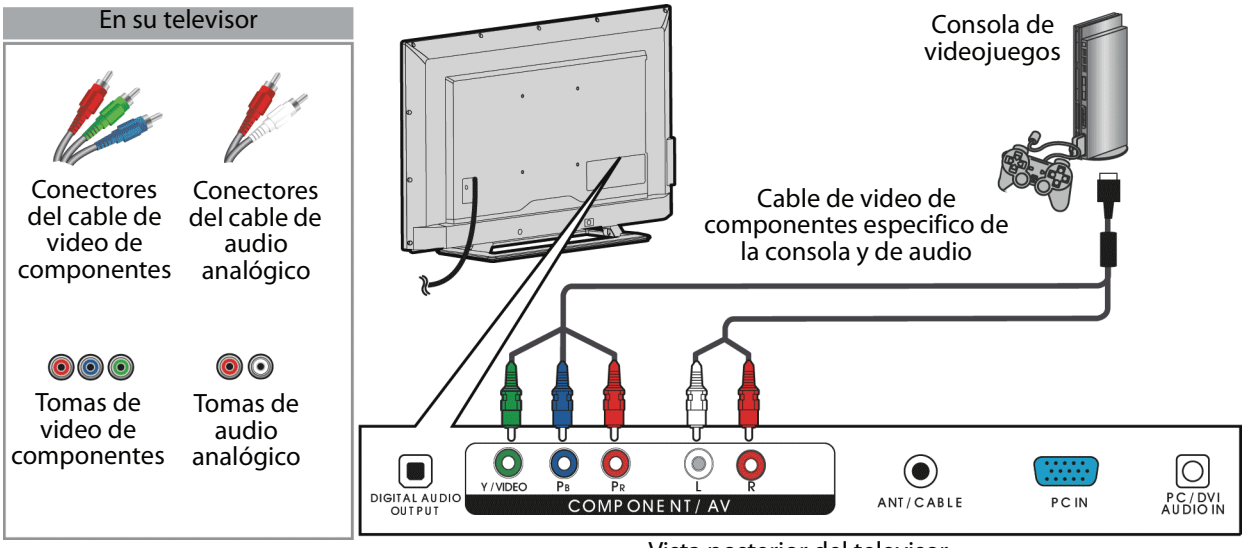

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte los conectores de video y audio en el cable de video de componentes (no incluido) a las tomas (**Y/VIDEO**, **PB** y **PR**) y a las tomas de video de audio izq. y der. (**L** y **R**) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Nota

- Su consola de videojuegos podría necesitar un cable de video de componentes especial. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Component** (Componentes) y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión AV (video compuesto) (buena calidad)

Notas

- Los cables y las tomas normalmente tienen los mismos colores.
- El conector amarillo en el cable de AV se enchufa en la toma verde de video **Y/VIDEO**.

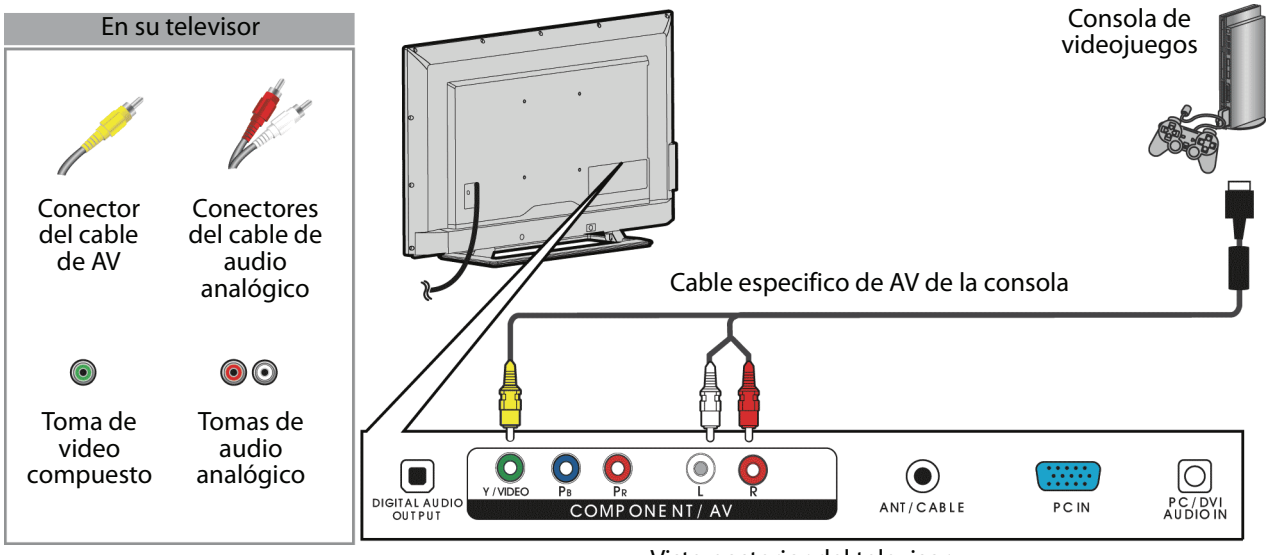

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación del televisor esté desconectado y que la consola de videojuegos esté apagada.
2. Conecte los conectores de video y audio en el cable de AV de la consola de video juegos (no incluido) a la toma **Y/VIDEO** y a las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) en la parte posterior de su televisor y a las tomas de componentes en la consola de videojuegos.

Nota

- La mayoría de las consolas de videojuegos vienen con un cable especial de AV. Refiérase a los documentos que vinieron su consola de videojuegos o el sitio web del fabricante.
- Las tomas de video **Y/VIDEO**, **PB**, and **PR** (se usan para conectar un equipo de componentes) comparten las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**) con la toma **Y/VIDEO** (usada para conectar un equipo de video compuesto).
- Cuando conecte el audio utilizando las tomas de audio izq. y der. (**L** y **R**), la salida de audio es analógica.

3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda la consola de videojuegos y ajústela al modo de salida correcto. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con la consola.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **AV** y presione **ENTER** (Entrar).

Conexión a una computadora

HDMI (óptima)

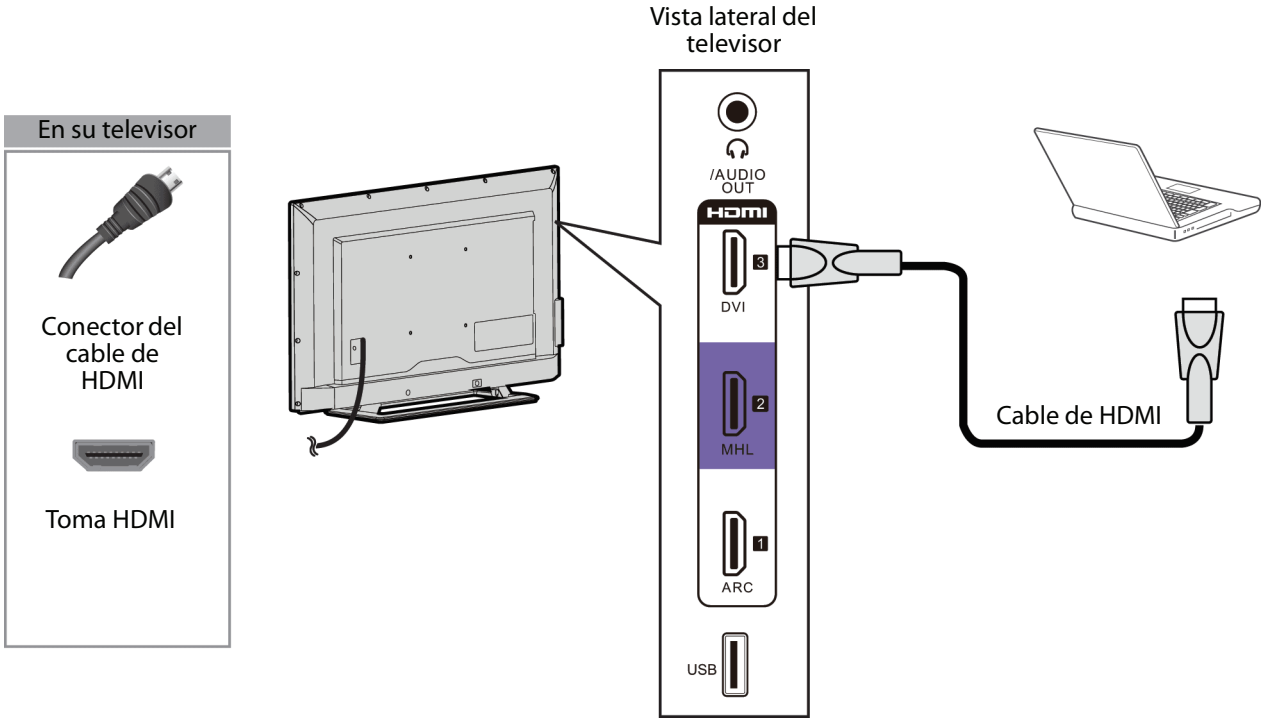

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
2. Conecte un cable de HDMI (no incluido) a una de las tomas de **HDMI** en la parte lateral de su televisor y a la toma de salida de HDMI (**HDMI OUT**) en la computadora.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
4. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**, y presione **ENTER** (Entrar).
6. Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión DVI (igual calidad que HDMI pero requiere una conexión de audio)

Nota

Tiene que usar la toma **HDMI 3/DVI** para conectar una computadora usando DVI. Si se usa otra toma HDMI, no habrá sonido saliendo por los altavoces del televisor.

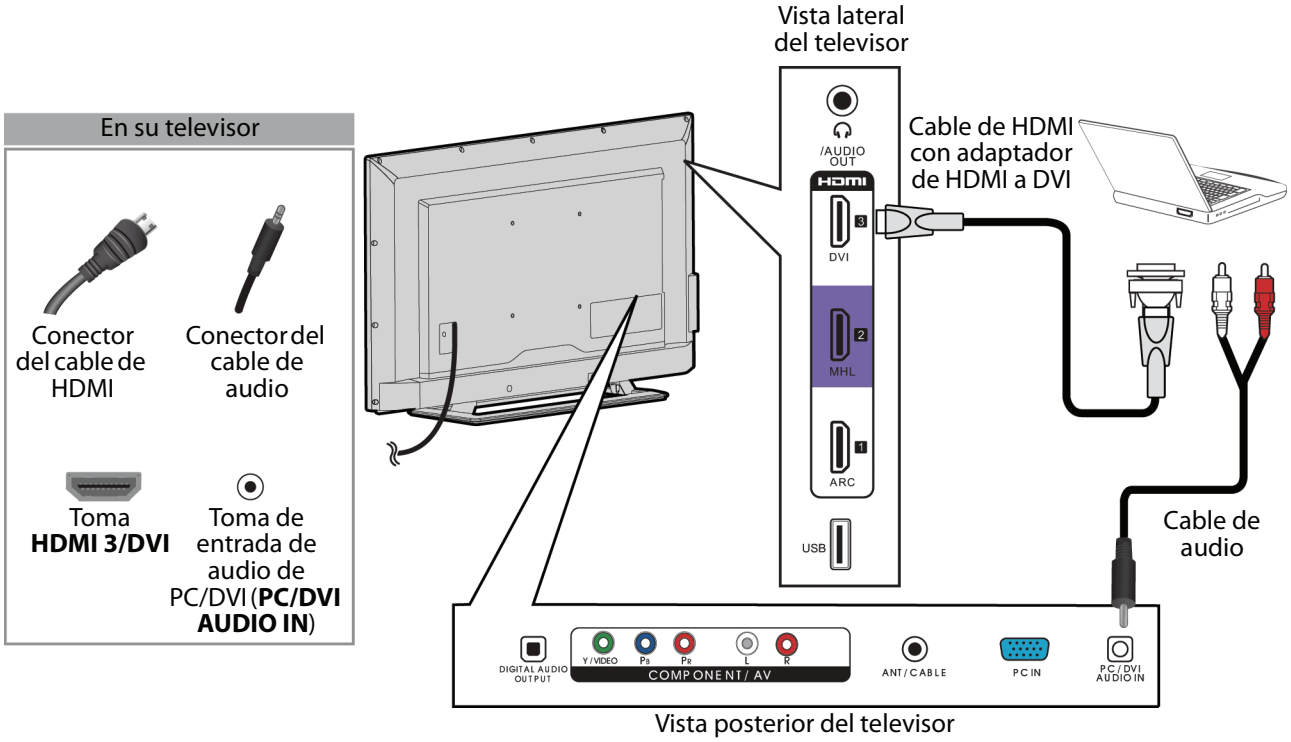

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
2. Conecte un adaptador de HDMI a DVI (no incluido) en un extremo de un cable de HDMI (no incluido) y conecte el adaptador a la toma de salida de DVI (**DVI OUT**) en la computadora.
3. Conecte el otro extremo del cable a la toma **HDMI 3/DVI** en la parte lateral de su televisor.
4. Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio [**AUDIO OUT**] (auriculares) en la computadora.

Nota

Cuando se conecta el audio usando la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**), la salida de audio será analógica.

5. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
6. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
7. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 3** y presione **ENTER** (Entrar).
8. Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión VGA (mas común)

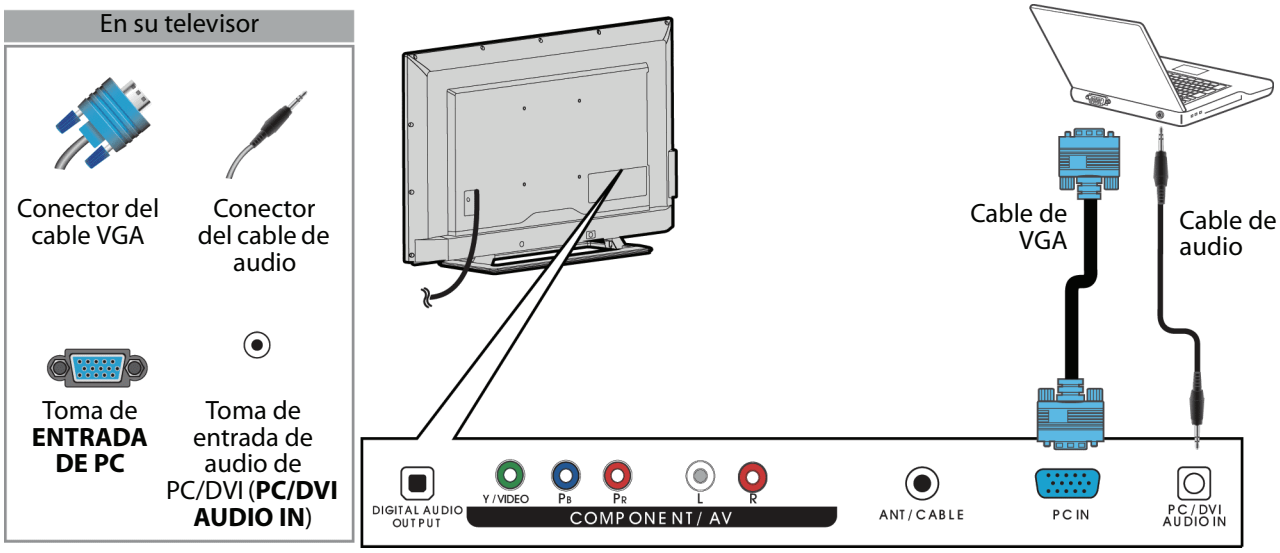

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desconectado y que la computadora esté apagada.
2. Conecte un cable VGA (no suministrado) a la toma de entrada de PC (**PC IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de **VGA** en la computadora.
3. Conecte un cable de audio (no incluido) a la toma de entrada de audio de PC/DVI (**PC/DVI AUDIO IN**) en la parte posterior de su televisor y a la toma de salida de audio [**AUDIO OUT**] (auriculares) en la computadora.
4. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor y la computadora.
5. Presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).
6. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **PC** y presione **ENTER** (Entrar).
7. Ajuste las propiedades de pantalla en la computadora, si es necesario.

Conexión de una unidad flash USB

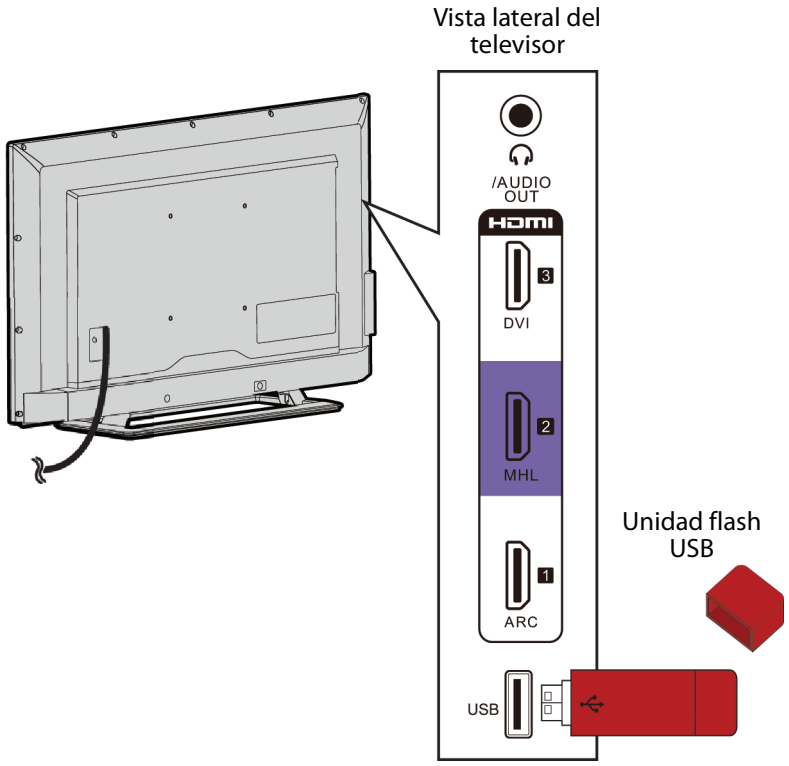

1 Conecte una unidad flash USB al puerto **USB** en la parte lateral de su televisor.

Cuidado
No remueva la unidad flash USB ni apague el televisor mientras se usa la unidad flash USB. Podría perder información o dañar la unidad flash USB.

2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione, ▲ o ▼ para seleccionar **Yes** (Si) en el mensaje que aparece y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

O

Si cambia a una fuente de entrada diferente después de conectar la unidad flash USB y desea regresar a la unidad, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada *INPUT SOURCE*, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar USB (Fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

Nota
El visor de fotos (**PHOTOS**) sólo admite imágenes de formato JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor. Para obtener más información, refiérase a la sección “Usando una unidad flash USB” en la página 49.

Conexión de auriculares

Cuando conecte los auriculares, los altavoces del televisor están silenciados.

Advertencia

Un ruido fuerte puede dañar su oído. Cuando use auriculares, utilice el ajuste de volumen más bajo que todavía le permita escuchar el sonido.

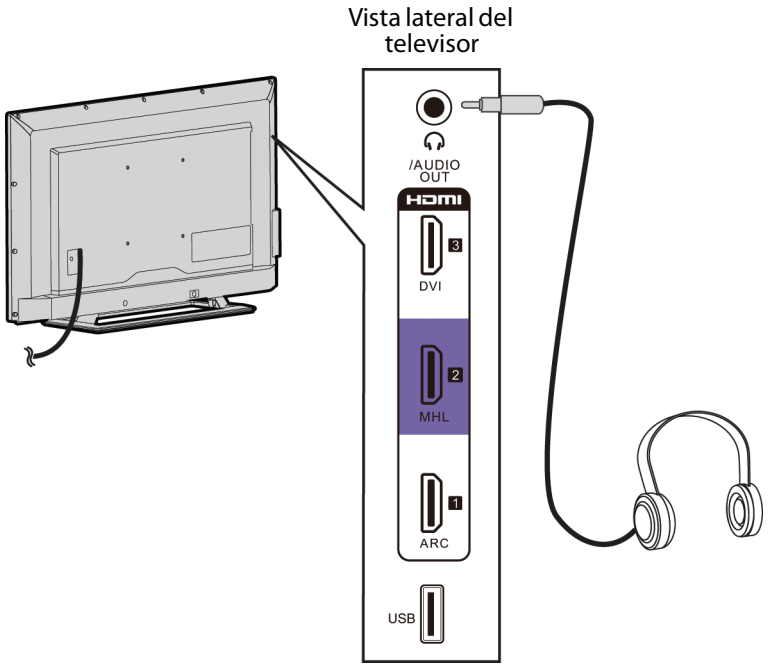

1. Conecte los auriculares a la toma ⍾**/AUDIOOUT** (Salida de audio) en la parte posterior de su televisor.
2. En la pantalla que se abre, presione ◀ o ▶ para resaltar **Headphone** (Auriculares) y presione **ENTER** (Entrar). Para obtener más información, refiérase a la sección "Selección del modo de salida de audio" en la página 56.

Notas

- Si conecta los auriculares cuando su televisor esta apagado, cuando encienda su televisor los altavoces están silenciados y el audio se escucha a través de los auriculares.
- Puede conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma ⍾**/AUDIO OUT** (Salida de audio). Si desea conectar un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido, necesitará desconectar los auriculares.

Conexión de altavoces externos o barra de sonido

Usted puede conectar los altavoces externos o barra de sonido a la toma de audio digital.

Audio digital

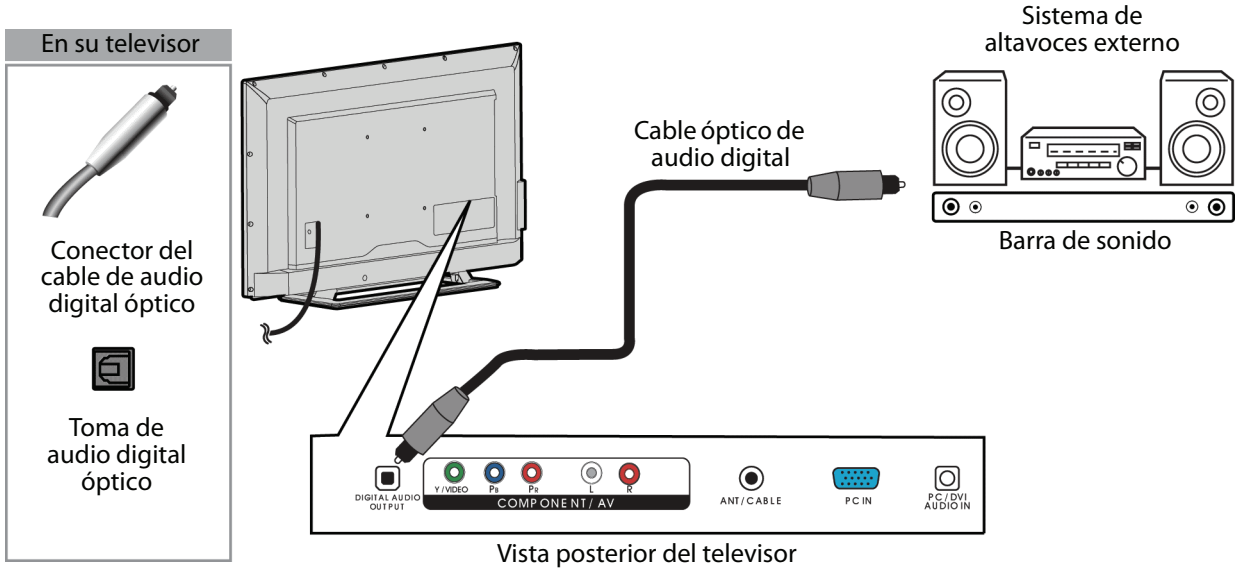

Vista posterior del televisor

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
2. Conecte un cable coaxial de audio digital (no incluido) a la toma de salida digital óptica (**DIGITAL AUDIO OUTPUT**) en la parte posterior de su televisor y a la toma óptica de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces externo o barra de sonido.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.
5. En su televisor active la opción **Digital Audio Out** (Salida de audio digital) en el menú de sonido (*SOUND*) a **PCM**. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.

Audio analógico

Cuando un sistema de altavoces externo o barra de sonido está conectado a la toma de salida de audio (🎧/**AUDIO OUT**), los altavoces del televisor están silenciados.

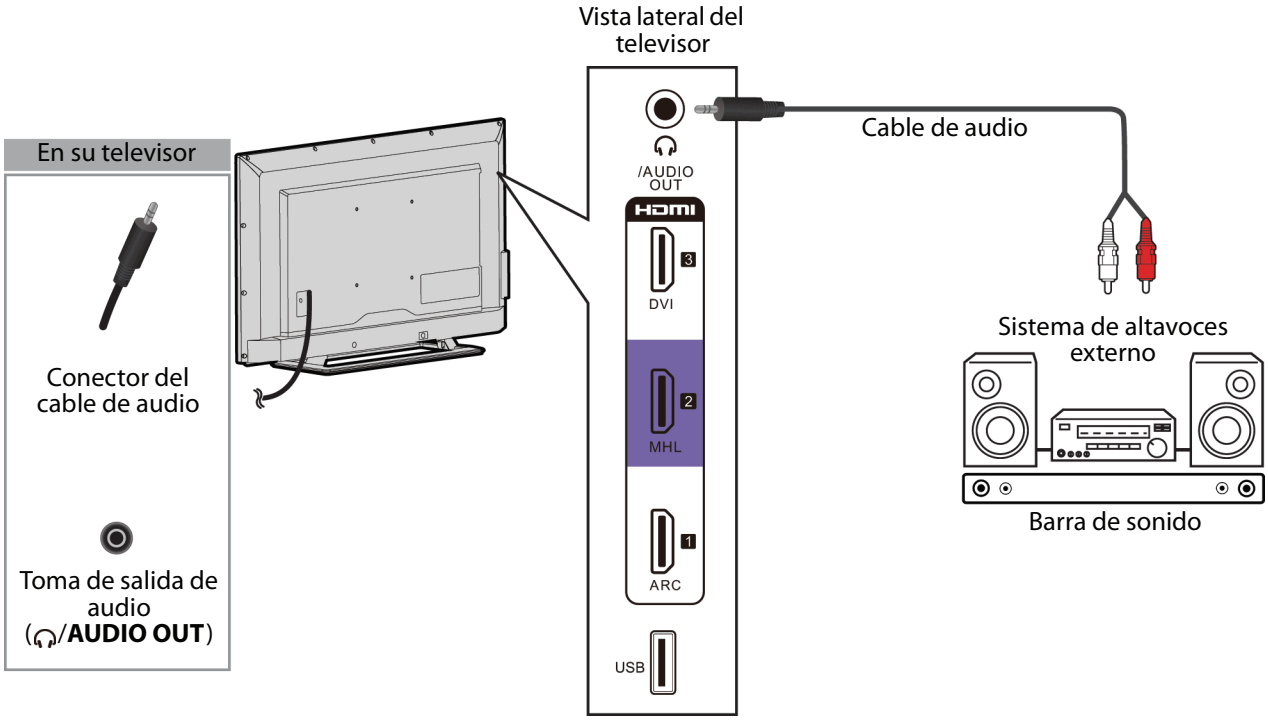

1. Asegúrese de que el cable de alimentación de su televisor esté desenchufado y que el sistema de altavoces externo o la barra de sonido esté apagado.
2. Conecte un cable de audio (no suministrado) a la toma 🎧/**AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte lateral de su televisor y a las tomas de entrada de audio (**AUDIO IN**) en el sistema de altavoces externo o barra de sonido.
3. Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, y luego encienda su televisor.
4. Encienda el sistema de altavoces externo o la barra de sonido, después seleccione la fuente correcta. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.

Notas

- Para información en como seleccionar el modo de salida de audio para un sistema de altavoces externo o barra de sonido, refiérase a la opción "**Headphones/Audio Out**" (Auriculares/salida de audio) en "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.
- Puede conectar los auriculares, a la toma 🎧/**AUDIOOUT** (Salida de audio). Si desea usar los auriculares necesitará desconectar el sistema de altavoces externo o la barra de sonido.

Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

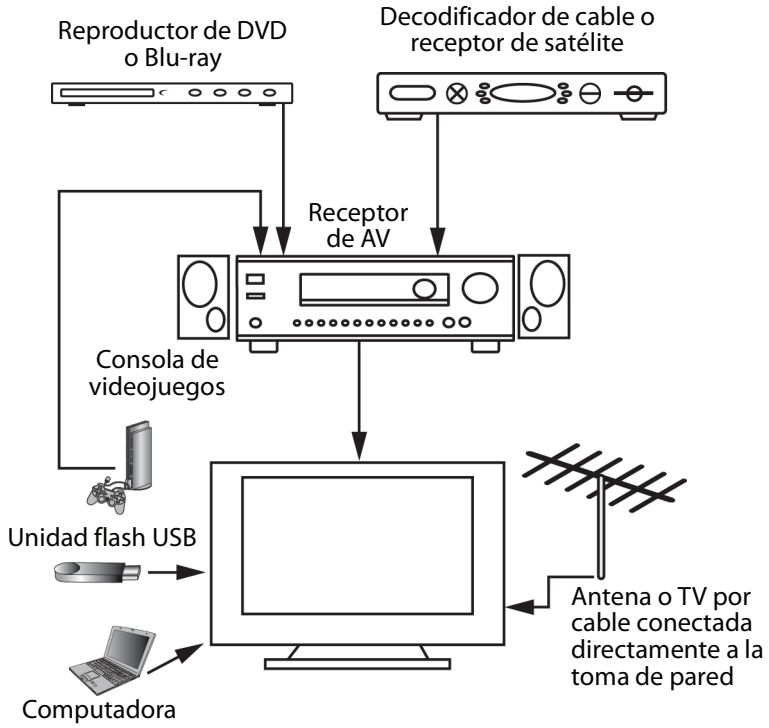

Las conexiones que se realicen dependerán de las tomas de video o audio disponible en sus equipos. Refiérase a los documentos que vinieron con sus equipos para obtener información sobre su conexión.

Sólo recuerde usar los mejores tipos de conexión disponibles para obtener la mejor imagen y el mejor sonido. Para obtener más información sobre los tipos de conexiones, refiérase a “¿Qué conexión debo usar?” en la página14.

Conexión de la alimentación

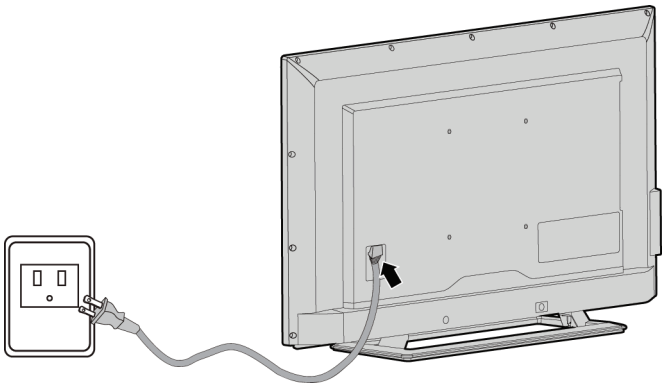

1 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor.

2 Conecte el otro extremo del cable a un tomacorriente.

Cuidado

- Su televisor debe funcionar únicamente con la fuente de alimentación indicada en la etiqueta.
- Siempre que desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente de CA cuando no va a usar su televisor por un periodo largo de tiempo.

Uso del control remoto

Instalación de las pilas del control remoto

1 Mientras se presiona el seguro de liberación en la parte posterior del control remoto, levante la cubierta del compartimiento de las pilas.

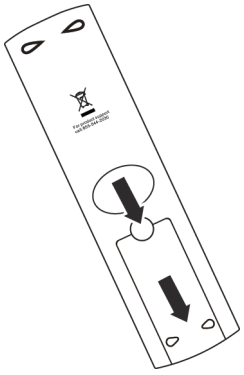

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

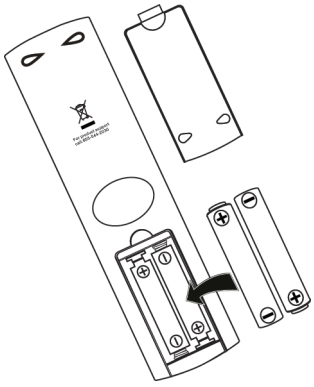

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

Precauciones

- No se deben exponer las pilas al calor excesivo tal como el de la luz solar, calefactores o fuego.
- Los químicos de las pilas pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de las pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. No las queme o las incinere.

Notas

- No combine pilas de diferentes tipos.
- No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Saque las pilas si el control remoto no se va a usar por un período largo de tiempo.

Orientación del control remoto

- Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor. Para ubicar el sensor del control remoto, refiérase a "Vista frontal" en la página 9

Encendido de su televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, se abrirá el asistente de configuración fácil (*EZ SETUP*). El asistente de configuración le guía a través de los ajustes básicos incluyendo el idioma del menú, el ajuste de la hora, el modo de imagen, la fuente de la señal de TV y la lista de canales.

1 Asegúrese de lo siguiente:
   - Se instalaron las pilas en el control remoto (refiérase a la página 38 para más detalles).
   - Se conectó una antena, TV por cable o TV vía satélite (refiérase a las páginas15 a 20 para más detalles).
   - Se conectó el cable de alimentación (refiérase a la página 37 para más detalles).

2 Presione ⏻ (encendido) para encender su televisor. Se abre la pantalla *Please select your language* (Por favor seleccione su idioma).

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar el idioma que guste y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Ajuste de hora.

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Mode** (Modo) y presione ▶ para acceder a la configuración.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Manual** (para ajustar manualmente la fecha y hora) o **Auto** (para ajustar automáticamente la fecha y hora de una fuente de señal de TV, basada en la zona horaria seleccionada), después presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o ◀.

> **Nota**
>
> Si selecciona **Auto**, se mostrará la hora incorrecta hasta que su televisor obtenga la hora correcta de una fuente de señal de TV.

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione ▶ para acceder a la configuración.

7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar zona horaria. Puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central**, **Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawai), **Atlantic** (Atlántico) o **Newfoundland** (Terranova), después presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o ◀.

8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Daylight Savings** (Horario de verano) y presione ▶ para acceder a la configuración.

9 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (si su área de recepción observa la hora de verano) o **Off** [Desactivado] (si su área de recepción no observa la hora de verano) y presione **ENTER** (Entrar), **MENU** (Menú) o ◀.

10 Si seleccionó **Manual** como modo (**Mode**):
   - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes), o **Day** (Día) y presione ▶ para acceder a la configuración. Presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste y presione **ENTER** (Entrar).
   - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Hora) y presione ▶ para acceder a la configuración. Presione ◀ o ▶ para resaltar la hora, minutos o el campo AM/PM y luego presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración. Cuando termine, presione **ENTER** (Entrar).

11 Cuando halla terminado de ajustar la hora, presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *What is your viewing environment* (¿Cual es su ambiente de visualización?)

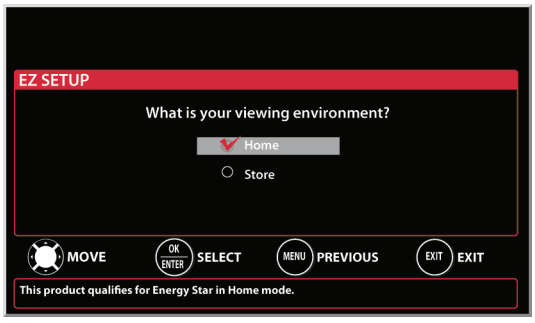

12 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Home** (Inicio) o **Store** (Tienda) y presione **ENTER** (Entrar).

Si seleccionó el modo de tienda (**Store** mode), un mensaje le preguntará si está seguro que desea este modo. Seleccione **Yes** (Sí) para continuar utilizando el modo de tienda (**Store** mode) o seleccione **No** para cambiar su selección y presione **ENTER**. **Store** mode no es un modo de ahorro de energía y muestra un titular para modo comercial.

Se abre la pantalla *Please select your tuner mode* (Por favor seleccione su modo de sintonización.

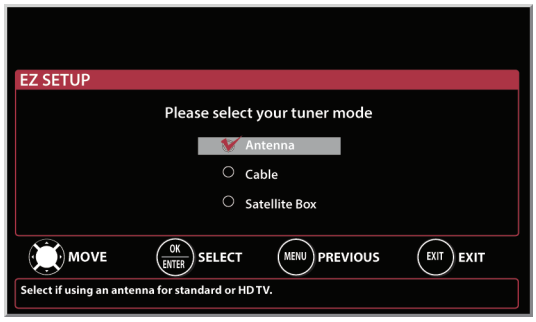

13 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Satellite Box** (Decodificador de cable o receptor de satélite) y presione **ENTER** (Entrar).

A Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

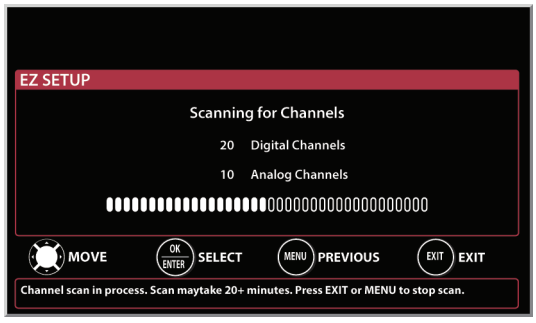

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

B Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable:

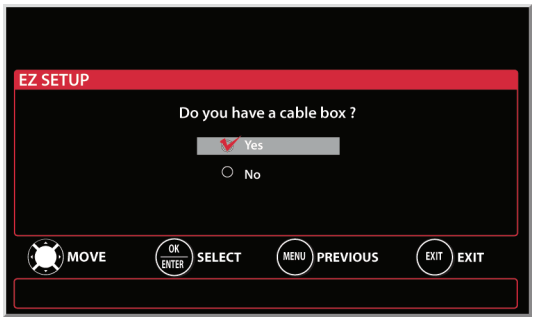

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
- Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor.

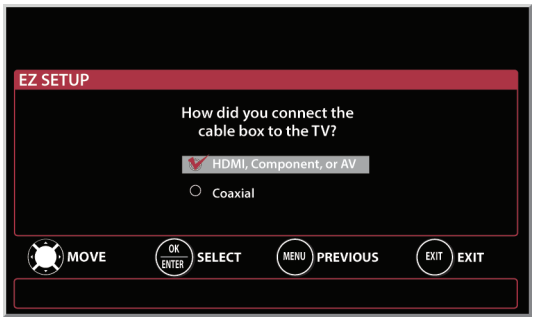

- Seleccione **HDMI**, **Component** (Componentes) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

C Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:

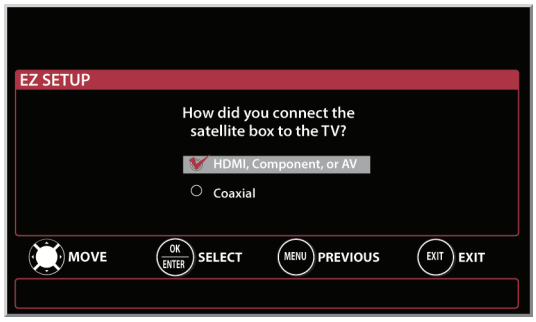

- Seleccione **HDMI**, **Component** (Componentes) **o AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un receptor de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

14 Para ver televisión, presione **INPUT** (Entrada), presione ▲ o ▼ para resaltar la fuente de entrada de video para su televisor en la lista *INPUT SOURCE* y presione **ENTER** (Entrar).

- Si su televisor está conectado a una antena, TV por cable (sin decodificador) o a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable coaxial, seleccione **TV**.
- Si su televisor está conectado a una caja de cable o satélite con un cable de HDMI o un cable de HDMI con un adaptador de DVI, seleccione **HDMI 1**, **HDMI 2** o **HDMI 3**.
- Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de video de componentes, seleccione **Component** (Componentes).
- Si su televisor está conectado a un decodificador de cable o receptor de satélite usando un cable de video compuesto, seleccione **AV**.

Funcionamiento básico

Encendido o apagado de su televisor

1 Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado en un tomacorriente. Refiérase a la sección "Conexión de la alimentación" en la página 37.

2 Presione ⏻**POWER** (Encendido) para encender su televisor. El indicador se enciende en azul.

3 Presione nuevamente ⏻ **POWER** para apagar su televisor. Su televisor ingresa al modo de suspensión y el indicador de encendido se ilumina color rojo.

Advertencia

Cuando su televisor se encuentra en el modo de suspensión, todavía recibe corriente Para desconectar la corriente completamente, desenchufe el cable de alimentación.

Nota

Si su televisor no recibe una señal de entrada por varios minutos, éste ingresará automáticamente al modo de suspensión.

Selección de la fuente de entrada de video

1 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**). Se abre la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).

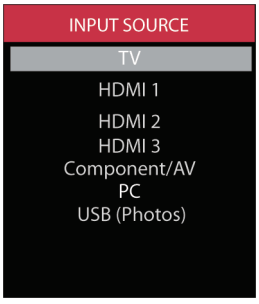

2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una fuente de entrada de video y presione **ENTER** (Entrar).

Nota

La lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*) muestra **Component** (Componentes) cuando un equipo con video de componentes se conecta y está encendido o muestra **AV** cuando se conecta un equipo de video compuesto está conectado o encendido.

Introducción a los menús de pantalla

Notas

- Dependiendo de la fuente de señal seleccionada, se podrían mostrar diferentes opciones en su pantalla.
- Los elementos del menú que no se pueden seleccionar se muestran color gris.
- Los menús en este manual se muestran en el modo de TV, a menos que se indique lo contrario.
- Las pantallas mostradas en este manual tienen el propósito de explicación y podrían variar de las pantallas actuales en su televisor.

Menú de imagen [PICTURE] (Modo de TV)

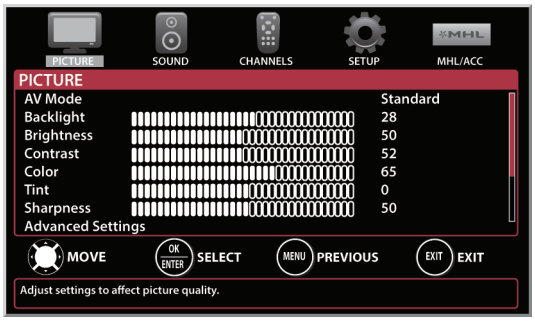

Menú de sonido [SOUND] (Modo de TV)

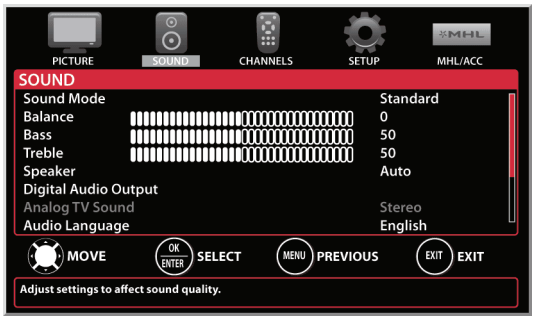

Menú de canales [CHANNELS] (Modo de TV)

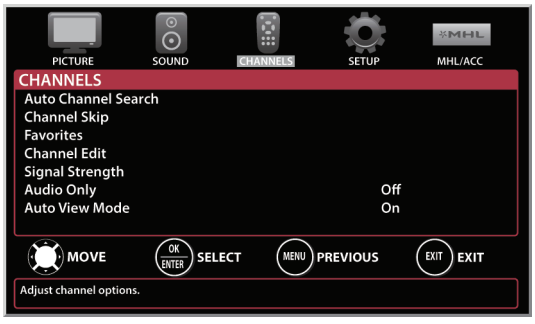

Menú de configuración (Modo de TV)

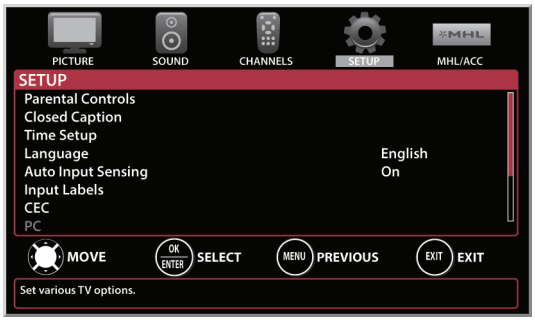

Menú de FOTOS (Modo de USB)

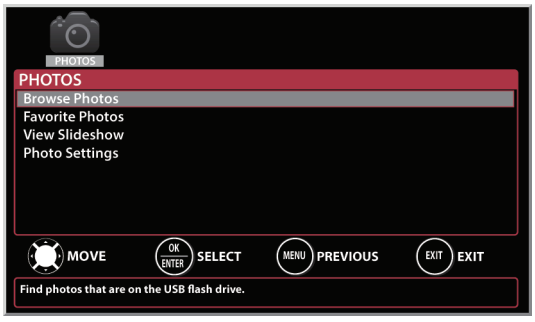

Navegación de los menús

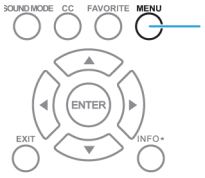

Presione **MENU** (Menú) para abrir el menú de pantalla.

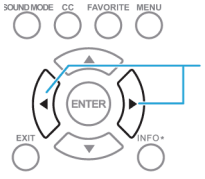

Presione el botón direccional derecho o izquierdo para mover el cursor en la pantalla o para ajustar un elemento seleccionado.

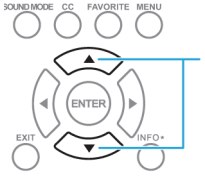

Presione la flecha de arriba o abajo para seleccionar las opciones del menú.

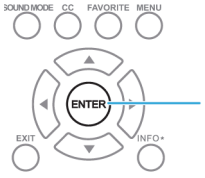

Presione **ENTER** (Entrar) para confirmar una selección o ingresar a un submenú.

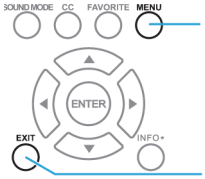

Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior.

Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Selección de un canal

- Presione **CH**∧ o **CH**∨ para ir al canal siguiente o al anterior en la lista de canales memorizados.
- Presione los botones numéricos para ingresar el número de canal que guste y espere a que el canal cambie, o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente.
- Para seleccionar un subcanal digital, presione los botones numéricos para entrar al canal principal digital, presione ● (subcanal) y luego presione el botón numérico del subcanal. Espere a que el canal cambie o presione **ENTER** (Entrar) para cambiar el canal inmediatamente. Por ejemplo, para seleccionar el canal 5.1, presione **5**, ● (subcanal) y luego **1**.

Nota

Tiene tres segundos para presionar cada botón.

- Presione ↻ **FLASHBACK** (Retorno) para ir al último canal visto.
- Presione **FAVORITE** (Favoritos) para abrir la lista de canales favoritos, presione ▲ o ▼ para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar). Para información sobre la creación de una lista de canales favoritos, refiérase al la sección "Configuración de una lista de canales favoritos" en la página 59.

Nota

Si una lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

Ajuste del volumen

- Presione **VOL+** o **VOL–** para subir o bajar el volumen.
- Presione 🔇 **MUTE** (Silenciar) para desactivar el sonido.
  Presione 🔇 **MUTE** (Silenciar) de nuevo para volver a activar el sonido.

Visualización de la información de canal

- Presione **INFO*** para mostrar un titular de información. El titular de información muestra la información del programa actual tal como el número de canal, la fuente de entrada de la señal y la resolución.
  - Información del canal digital: muestra el número del canal, el nombre de la estación, la etiqueta del canal, el nombre del programa transmitido, la clasificación de TV, el tipo de señal, la información de audio, la resolución, la hora actual, intensidad de la señal, día de la semana, fecha y la hora de comienzo y de fin del programa, si la estación transmisora lo proveé.
  - Información de canal analógico: muestra el número del canal, la etiqueta del canal, el tipo de señal, la información de audio, día de la semana, fecha y la resolución si la estación transmisora lo suministra.

Usando un Roku Streaming Stick

Puede conectar un Roku Streaming Stick® a su televisor y disfrutar del video y del audio transmitido en secuencias.

Nota

Debe usar la toma violeta **HDMI 2/MHL** para conectar un Streaming Stick de Roku.

Conexión y uso

1 Conecte un Streaming Stick™ de Roku a su televisor. Para obtener instrucciones sobre las conexiones, vea "Conexión de un Roku Streaming Stick" en la página 24. Un mensaje le dice que el dispositivo está conectado.

Nota

El mensaje se tomará unos pocos segundos para aparecer.

2 Presione **ENTER** para acceder al Streaming Stick™ de Roku. El menú del dispositivo se abre.

Nota

El menú de su Streaming Stick de Roku variará dependiendo del contenido cargado en el mismo.

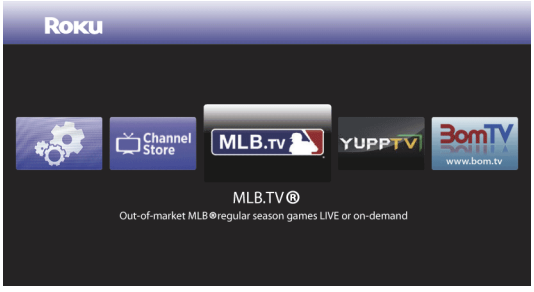

3 Use ▲ ▼ ◀ ▶ y **ENTER** para navegar por su Streaming Stick™ de Roku.

Cambiando al Roku Streaming Stick.

1 Presione **INPUT** (Entrada) y ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI2 (Roku)**.

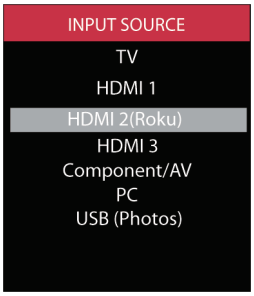

O

Presione **MENU** (Menú) y ◄ o ► para resaltar **Streaming**.

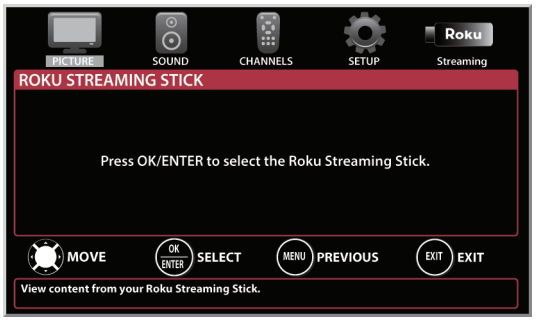

2 Presione **ENTER** para acceder al Streaming Stick™ de Roku. El menú del dispositivo se abre.

Nota

El menú de su Streaming Stick de Roku variará dependiendo del contenido cargado en el mismo.

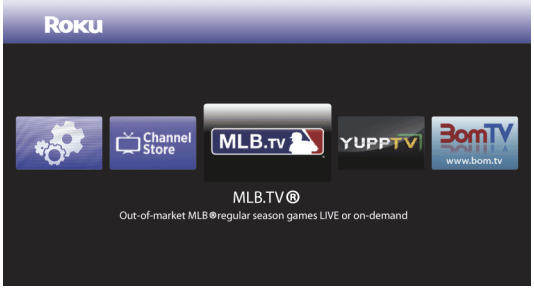

3 Use ▲ ▼ ◄ ► y **ENTER** para navegar por su Streaming Stick™ de Roku.

Usando un dispositivo compatible con MHL

Puede conectar su dispositivo compatible con MHL, como un teléfono celular y visualizar la pantalla de su dispositivo en su televisor.

Nota

Debe usar la toma violeta **HDMI 2/MHL** para conectar un dispositivo compatible con MHL.

Conexión y uso

1 Conecte un dispositivo compatible con MHL a su televisor. Para instrucciones sobre las conexiones, vea "Conexión de un dispositivo compatible con MHL" en la página 25. Un mensaje le dice que el dispositivo está conectado.

2 Presione **ENTER** para acceder al dispositivo compatible con MHL. El menú de su dispositivo se abre.

Nota

El menú de su dispositivo depende del dispositivo y de las aplicaciones cargadas en el dispositivo.

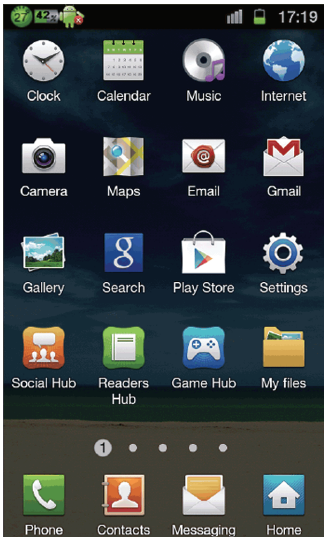

3 Use ▲ ▼ ◄ ► y **ENTER** para navegar por su dispositivo.

Nota

Los botones que se usan para desplazarse en su dispositivo dependen del dispositivo usado.

Cambio al dispositivo conectado

1 Presione **INPUT** (Entrada) y ▲ o ▼ para seleccionar **HDMI 2 (MHL/ACC)**.

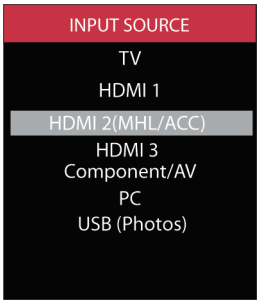

O

Presione **MENU** (Menú) y ◄ o ► para resaltar **MHL/ACC**.

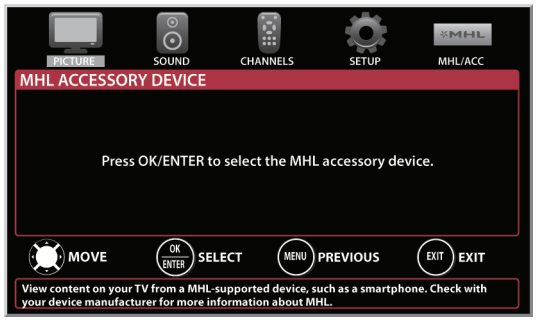

2 Presione **ENTER** para acceder al dispositivo compatible con MHL. El menú de su dispositivo se abre.

Nota

El menú de su dispositivo depende del dispositivo y de las aplicaciones cargadas en el dispositivo.

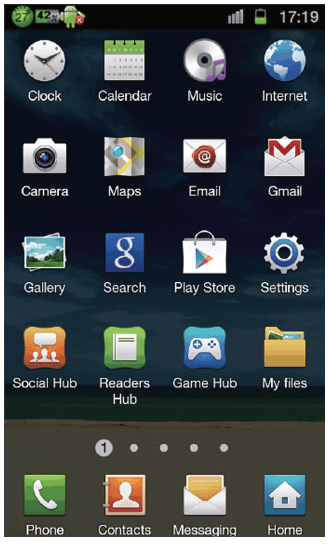

3 Use ▲ ▼ ◄ ► y **ENTER** para navegar por su dispositivo.

Nota

Los botones que se usan para desplazarse en su dispositivo dependen del dispositivo usado.

Uso del Control CEC

Control CEC le permite controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC que están conectados a las tomas HDMI en su televisor mediante el control remoto que viene con este. Para utilizar el Control CEC, debe configurar la opción de **CEC** Control en el menú de Configuración del Control CEC (*SETUP · CEC*) como activada (**On**).

Notas

- Se debe usar cables HDMI para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC a su televisor.
- La función de HDMI CEC debe estar activada en los dispositivos conectados.
- Si conecta un equipo con HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, no son todas las funciones de **CEC** funcionarán.
- Dependiendo del equipo con HDMI conectado, la función **CEC** podría no funcionar.

Activación y desactivación del Control CEC

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

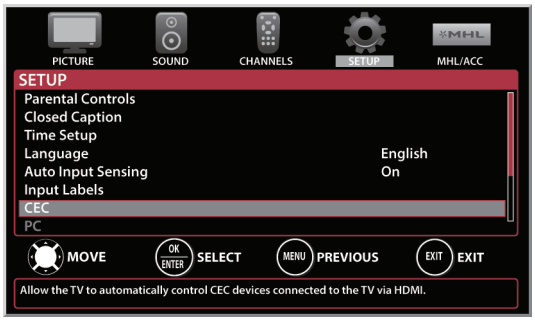

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

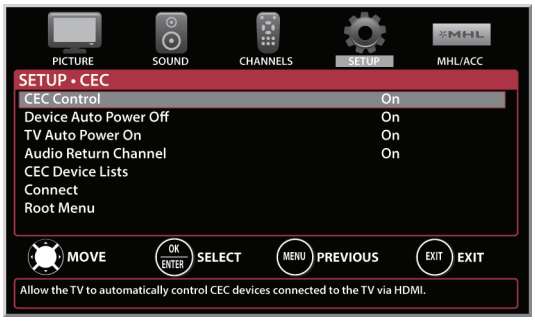

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC Control** (Control CEC) y presione **ENTER** (Entrar).

5 Presione ▲o▼ para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER**.

6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo

Cuando el Control CEC está activado (**On**), **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) apaga automáticamente los equipos HDMI con CEC cuando apaga su televisor.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

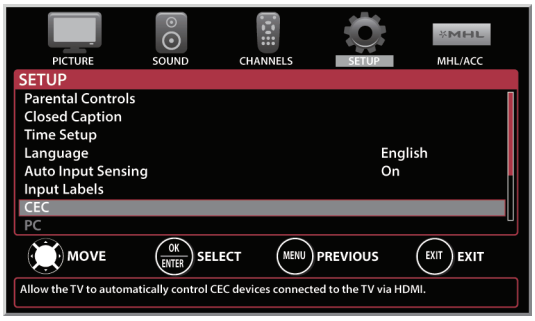

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

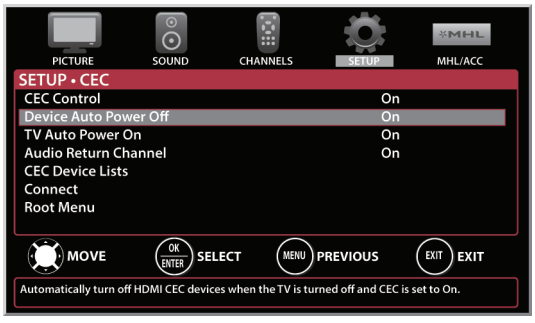

4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.

5 En el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*), presione ▲ o ▼ para resaltar **Device Auto Power Off** (Apagado automático de equipo) y presione **ENTER** (Entrar).

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) u **Off** [Desactivado] (no apaga los dispositivos conectados cuando apaga su televisor) y presione **ENTER**.

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación y desactivación del apagado automático del televisor

Encendido automático del televisor (**TV Auto Power On**) enciende automáticamente su televisor cuando se enciende un equipo con HDMI CEC si el equipo tiene esta características.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

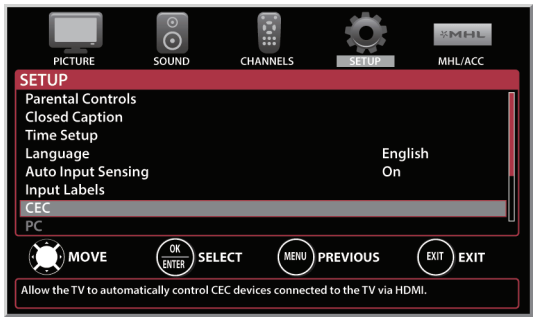

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

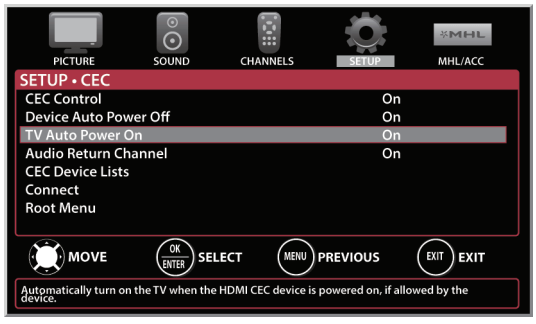

4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.

5 Presione el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*) y presione ▲ o ▼ para resaltar **TV Auto Power On** (Encendido automático del televisor) y presione **ENTER**.

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activado] (enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) u **Off** [Desactivado] (no enciende su televisor cuando se enciende el equipo conectado) y presione **ENTER** (Entrar).

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Encendido o apagado del canal de retorno de audio

Cuando Control CEC está activado y se ha conectado un receptor de audio a su televisor, activando **Audio Return Channel** (Apagado del canal de retorno de audio) le permite usar el control remoto de su televisor para controlar el volumen en el receptor de audio.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

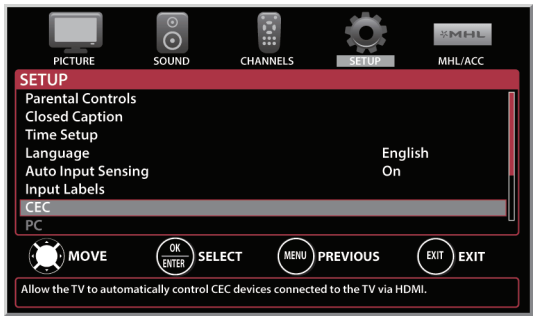

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

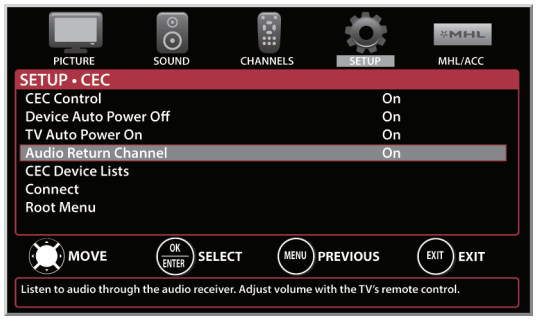

4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.

5 En el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*) presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Return Channel** (Apagado del canal de retorno de audio) y presione **ENTER**.

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activado] (el control remoto de su televisor controla el volumen del receptor de audio conectado) u **Off** [Desactivado] (el control remoto de su televisor no controla el volumen del receptor de audio conectado) y presione **ENTER**.

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Visualización de la lista de dispositivos compatibles con CEC.

Se puede mostrar una lista de equipos con HDMI CEC que están conectados a su televisor.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

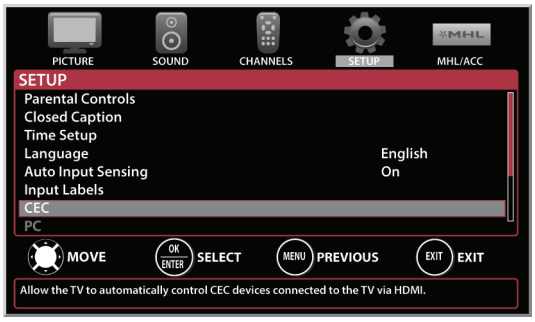

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

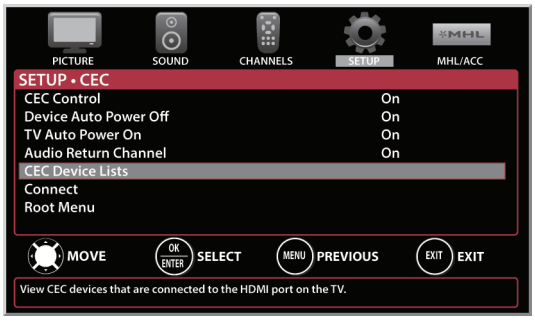

4 Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.

5 En el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*) presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC Device Lists** (Lista de dispositivos CEC) y presione **ENTER**. Aparece una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.

6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección de un equipo compatible con CEC

Cuando tiene mas de un dispositivo compatible con INlink conectado, puede seleccionar el dispositivo que desea usar.

1. Presione **INPUT,** presione ▲ o ▼ para resaltar una entrada HDMI y presione **ENTER** (Entrar).
2. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
3. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

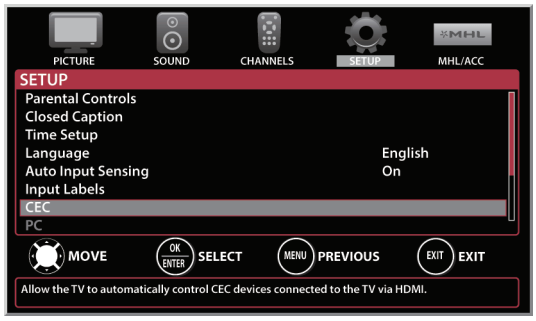

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

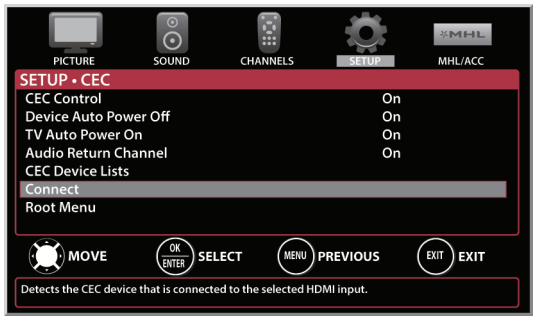

5. Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.
6. En el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*) presione ▲ o ▼ para resaltar **Connect** (Conexión) y presione **ENTER**. Se abre una lista de dispositivos compatibles con HDMI CEC que ha conectado.
7. Presione ▲ o ▼ para resaltar el equipo compatible con HDMI CEC que quiere conectar y presione **ENTER** (Entrar).
8. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Apertura del menú principal de un dispositivo compatible con CEC

Puede abrir el menú principal de un dispositivo compatible con CEC y utilice el control remoto de su TV para controlar el dispositivo si el mismo cuenta con esta opción.

1. Presione **INPUT,** presione ▲ o ▼ para resaltar una entrada HDMI y presione **ENTER** (Entrar).
2. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
3. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

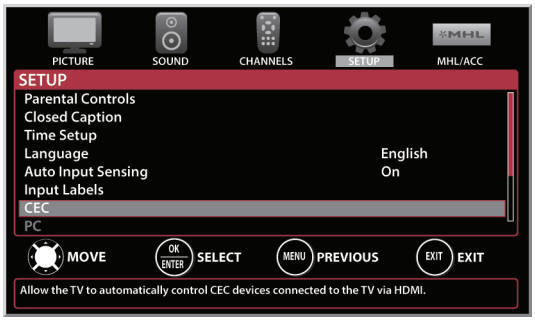

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **CEC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*).

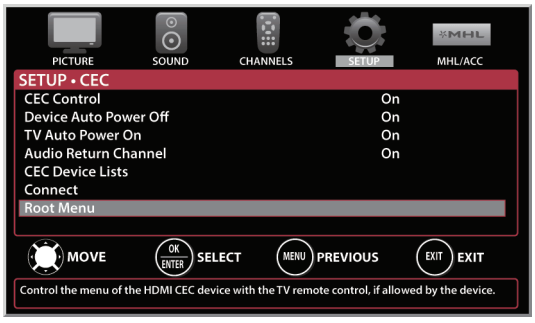

5. Asegúrese de que la opción **CEC Control** esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.
6. En el menú de configuración de CEC (*SETUP · CEC*) presione ▲ o ▼ para resaltar **Root Menu** (Menú principal) y presione **ENTER**. El menú principal del dispositivo se abre y puede utilizar el control remoto de su televisor para controlar el dispositivo.
7. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Usando una unidad flash USB

Se puede conectar una unidad flash USB a su televisor para ver fotos JPEG compatibles.

Notas

- Nunca extraiga una unidad flash USB ni apague su televisor mientras este viendo fotos JPEG.
- El visualizador de fotos JPEG sólo soporta el formato de imágenes JPEG (con la extensión de archivo ".jpg") y no todos los archivos JPEG son compatibles con su televisor.

Cambio al modo USB

1 Asegúrese de haber conectado la unidad flash USB al puerto USB en su televisor.

2 Si su televisor está encendido cuando conecta una unidad flash USB, presione ▲ o ▼ para seleccionar **Yes** (Sí) en el mensaje que aparece y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

O

Si conectó la unidad flash USB, entonces cambie a una fuente de entrada de video diferente, presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes de entrada *INPUT SOURCE*, y luego presione ▲ o ▼ para seleccionar USB(Fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

Nota

Para salir del modo USB presione **INPUT** (Entrada) para abrir la lista de fuentes (*INPUT SOURCE*) y seleccione otra fuente de entrada.

Examinando fotos

1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

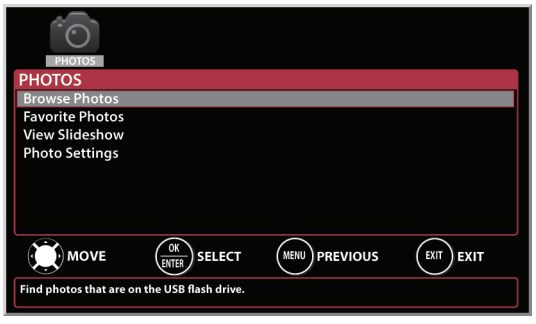

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Browse Photo** (Examinar fotos) y presione **ENTER** (Entrar). La pantalla muestra los nombres de las carpetas y de los archivos de fotos guardados en la unidad flash USB en un índice de miniaturas con la primera foto o carpeta resaltada. Aparece la barra de control en la parte inferior de la pantalla.

Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.

3 Para navegar la pantalla con la lista de miniaturas, presione:

- ▲ ▼ ◄ o ► para examinar los archivos y las carpetas.
- **ENTER** (Entrar) para ver la foto resaltada en pantalla completa o abrir una carpeta resaltada.
- **MENU** para abrir el menú de fotos (*PHOTOS*).
- **FAVORITE** (Favoritas) para agregar o remover una foto de la lista de fotos favoritas. Un corazón aparece sobre una foto que ha sido agregada a la lista de fotos favoritas.

Cuando una foto se muestra a pantalla completa, una barra de control aparecer en la parte inferior de la foto. El nombre del archivo, la resolución de la imagen, el tamaño y la fecha se muestran en la parte inferior de la barra de control. Si no presiona un botón en unos 10 segundos, la barra de control se cierra. Presione **INFO*** para abrir de nuevo la barra de control.

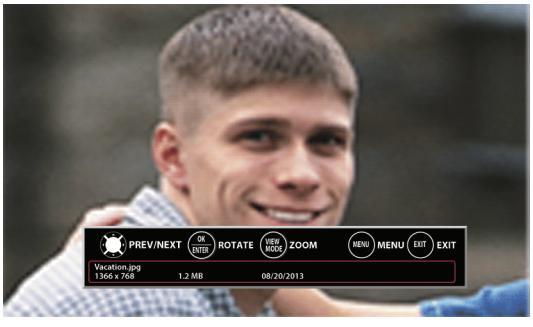

4 Para navegar la foto en la pantalla, presione:

- ◄ para ir a la foto anterior.
- ► para ir a la siguiente foto.
- **ENTER** (Entrar) para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj.
- **VIEW MODE** (Modo de visualización) una o más veces para ampliar la imagen a 2×, o 4× o para seleccionar **Fill** (para llenar la pantalla). Se puede presionar ▲ ▼ ◄ o ► para desplazar la foto.
- Presione **EXIT** (Salir) para regresar al índice de miniaturas.
- **MENU** para regresar al menú de fotos (*PHOTOS*).

Viendo las fotos favoritas

Después de crear su lista de fotos favoritas, se puede examinar sus fotos favoritas rápidamente.

1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

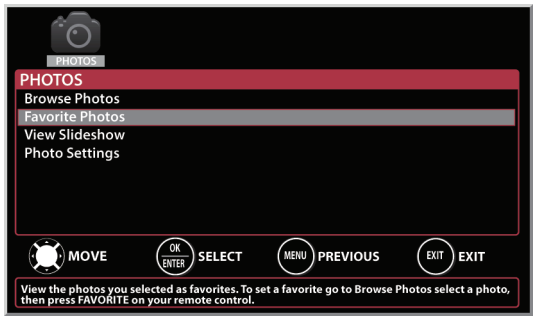

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorite Photos** (Fotos favoritas) y presione **ENTER** (Entrar). Un índice de miniaturas de sus fotos favoritas se abre con una barra de control en la parte inferior de la pantalla. Un corazón aparecerá en la foto favorita.

Nota

Las fotos se muestran en el orden que aparecen en la unidad flash USB. No pueden ser enumeradas en el orden del nombre del archivo.

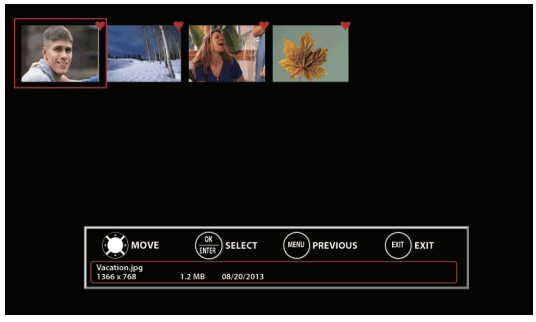

Las fotos se seleccionan y navegan en la pantalla de fotos de la misma forma en que lo hace cuando se examinan las fotos. Para obtener más información, refiérase a la sección "Examinando fotos" en la página 49.

Visualización de fotos en una presentación

Se pueden ver sus fotos en una presentación.

1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

2 Si las fotos que quiere ver están en una carpeta en la unidad flash USB, seleccione la carpeta. Para obtener información acerca de cómo seleccionar una carpeta, refiérase a la sección "Examinando fotos" en la página 49 o "Viendo las fotos favoritas" en la página 50.

3 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre nuevamente el menú *PHOTOS* (Fotos).

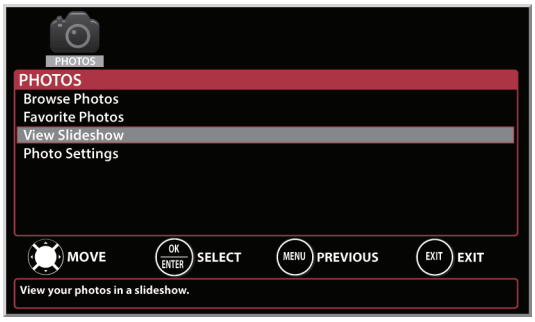

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **View Slideshow** (Ver presentación) y presione **ENTER** (Entrar). Una presentación comienza con la primera foto en la carpeta actual.

5 Para controlar la presentación, presione:

- **ENTER** (Entrar), ► (reproducir) o ❙❙ (pausar) para pausar o comenzar la presentación.
- **EXIT** (salir) o ■ (detener) para salir de la presentación y regresar al índice de miniaturas.
- **MENU** para ir al menú de fotos (*PHOTOS*).

Personalización de los ajustes de presentaciones fotográficas

Se puede personalizar los ajustes de la presentación, incluyendo **Slideshow Repeat**(Repetir la presentación), **Slideshow Shuffle** (Presentación aleatoria), **Slideshow Interval** (Presentación a intervalo) y **Slideshow Effect** (Efecto de presentación).

1 Cambio al modo USB Refiérase a la sección "Cambio al modo USB" en la página 49. Se abre el menú *PHOTOS* (Fotos).

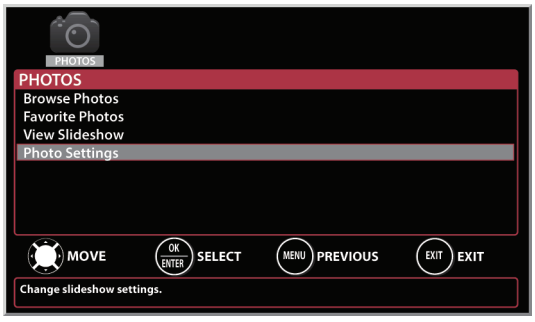

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Photo Settings** (Ajustes de fotos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de ajustes de fotos (*PHOTOS · PHOTOS SETTINGS*).

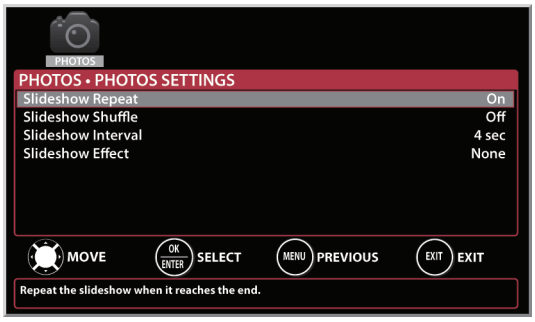

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:

- **Slideshow Repeat**: repite la presentación de fotografías cuando llega a la última. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Slideshow Shuffle**: muestra la presentación de fotografías en el modo aleatorio. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Slideshow Interval**: ajusta la cantidad de tiempo que se muestra una foto antes de que la presentación pase a la siguiente foto. Puede seleccionar **4 Sec**, **6 Sec** o **8 Sec**.
- **Slideshow Effect**: selecciona el tipo de transición cuando las fotos pasan al siguiente archivo en la presentación. Puede seleccionar:
  - **None**: sin efecto de transición.
  - **Fade to Black**: fundido en negro de la pantalla entre las fotografías.
  - **Vertical Wipe**: desliza la pantalla de arriba hacia abajo entre las fotos.
  - **Horizontal Wipe**: desliza la pantalla de izquierda a derecha entre las fotos.
  - **Random**: selecciona al azar un efecto de transición.

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste y presione **ENTER** (Entrar).

5 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Ajuste de la imagen

Ajuste de la imagen del televisor

Puede ajustar varias configuraciones para mejorar la calidad de la imagen de su televisor. También puede restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en la fábrica.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla mostrando el menú de imagen (*PICTURE*).

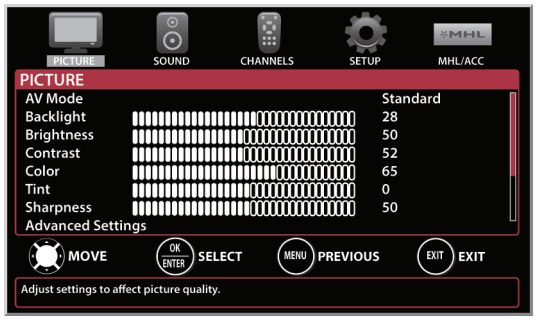

2 Presione ▼ o **ENTER** (Entrar) para acceder al menú.

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:

- **AV Mode** (Modo de AV): selecciona el modo de imagen. Puede seleccionar:
  - **Dynamic** [Dinámica]: (una imagen brillante y viva) Aumenta considerablemente el contraste, el brillo y la nitidez. Esta opción es buena para videojuegos, animación y para ambientes con luz brillante.
  - **Natural**: (una imagen estándar). Aumenta de forma moderada el contraste, el brillo y la nitidez. Esta selección es buena para transmisiones de TV estándar.
  - **Standard** [Estándar]: (se reduce el brillo de la retroiluminación). Su televisor cuenta con una retroiluminación que provee luz para mostrar imágenes. Al reducir la cantidad de luz, su televisor utiliza menos energía.
  - **Movie** [Película] (una imagen finamente detallada). Ajusta el brillo y el contraste y reduce la nitidez para obtener una imagen más real. Esta selección es buena para ver video de la calidad más alta como el de discos Blu-ray o DVD y HDTV.
  - **Game** (Videojuegos): ajusta la imagen para obtener la mejor experiencia de videojuegos. Esta opción está disponible cuando la Fuente de entrada de video se establece a HDMI, Componentes, AV o VGA.
  - **User**: (imagen personalizada). Le permite cambiar manualmente los ajustes de imagen tal cómo brillo, contraste y la nitidez.

Nota

También puede presionar **AV MODE** (Modo de AV) para seleccionar el modo de imagen.

- **Backlight** (Retroiluminación): controla el brillo global de la imagen.
- **Brightness**: ajusta el brillo de las áreas oscuras de la imagen.
- **Contrast** (Contraste): ajusta el brillo de las áreas claras de la imagen.
- **Color**: ajusta la intensidad del color de la imagen. Un ajuste bajo puede hacer que el color se vea descolorido. Un ajuste alto puede hacer que el color se vea artificial.
- **Tint** (Tono): ajusta el balance del color de la imagen. Use este control para hacer que los tonos de piel se vean más naturales.
- **Sharpness** (Nitidez): ajusta el detalle de color de las imágenes. Si ajusta este control muy alto, las imágenes obscuras podrían aparecer con orillas claras o blancas.
- **Advanced Settings** (Ajustes avanzados): abre el menú *PICTURE·ADVANCED SETTINGS* (Ajustes de Imagen avanzados) donde se pueden ajustar más opciones de video.

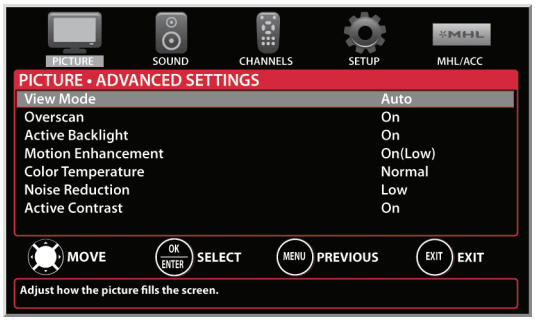

- **View Mode** (Modo de visualización): ajusta la forma en que la imagen llena la pantalla (relación de aspecto). Puede seleccionar:

Opciones de relación de aspecto	Ejemplo
Normal: Muestra la imagen en la relación de aspecto original. Las barras negras aperasen si la imagen no esta en la relación de aspecto (16:9) de pantalla ancha.	
Zoom: Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.	
Ancha: Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).	
Cine: Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.	
Auto: ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** Auto sólo está disponible cuando el modo de visualización automático (**Auto View Mode**) en el menú de canales (*CHANNELS*) está activado (**On**).	

Nota

También puede presionar **VIEW MODE** (Modo de visualización) para seleccionar la relación de aspecto.

- **Overscan** (Sobrebarrido): el texto y las imágenes se extienden más allá de los bordes de la pantalla para esconder los artefactos de los bordes. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Active Backlight** (Retroiluminación activa): mejora la relación de contraste entre las áreas claras y obscuras de la imagen. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Motion Enhancement** (Mejora del movimiento): elimina el movimiento borroso por un movimiento preciso y nítido con detalles claros. Puede seleccionar **Off** (Desactivado), **On** [Activado] **(Bajo)**, **On (Alto)** o **Film Mode** (Modo de película).
- **Color Temperature**: selecciona la temperatura de color. Puede seleccionar **Cool** [Frío] (para mejorar los azules) o **Normal** o **Warm** [Cálido] (para mejorar los rojos).
- **Noise Reduction**: selecciona el modo de reducción de ruido para reducir el ruido de la imagen (nieve). Puede seleccionar desactivado (**Off**), bajo (**Low**), Medio (**Middle**) o alto (**High**).
- **Active Contrast** (Contraste activo): ajusta automáticamente el detalle y el brillo de la imagen. ?Se puede seleccionar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado).
- **Reset Picture Settings**: restablece todos los ajustes de imagen a los valores de origen.

4 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.

5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste automático de la relación de aspecto

Auto View Mode (Modo de visualización automático) cambia automáticamente la apariencia de la imagen en la pantalla (relación de aspecto) basado en el programa de televisión que esta mirando.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

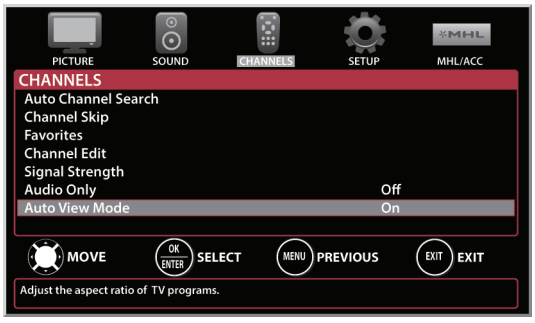

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto View Mode** (Modo de visualización automático) y presione **ENTER** (Entrar).

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (Ajusta automáticamente la relación de aspecto) u **Off** [Desactivado] (No ajusta automáticamente la relación de aspecto) y presione**ENTER** (Entrar).

5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También puede presionar **VIEW MODE** (Modo de visualización) para seleccionar la relación de aspecto.

Ajuste del modo de imagen al encender la unidad

Puede ajustar el modo de imagen, su televisor lo utiliza cuando lo enciende.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

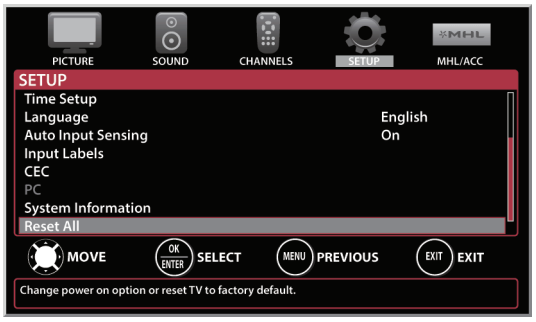

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset All** (Restaurar todo) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración/restaurar todo (*SETUP · RESET ALL*).

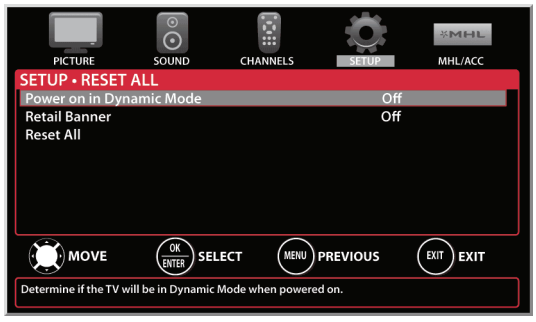

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Power on in Dynamic Mode** (Activar el modo dinámico), y presione **ENTER** (Entrar).
5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** [Activar] (cuando encienda su televisor, estará en modo de imagen dinámico [**Dynamic**]) u **Off** [Desactivar] (cuando encienda su televisor, estará en el modo de imagen que estaba antes de que lo apagara) y presione **ENTER** (Entrar).
6. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de la imagen de la computadora

Cuando conecta una computadora a su televisor usando la toma de entrada de PC (**PC IN**) necesitará ajustar la imagen de la computadora para mejorar la calidad.

Nota

La opción de computadora (**PC**) esta solo disponible cuando una computadora se conecta a la toma de entrada de PC (**PC IN**) en la parte posterior de su televisor.

1. Presione **INPUT** (Entrada) o presione ▲ o ▼ para resaltar **PC** y presione **ENTER** (Entrar).
2. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
3. Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

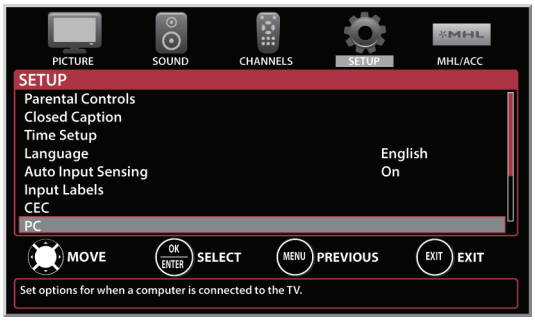

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **PC** y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración de PC (*SETUP · PC*).

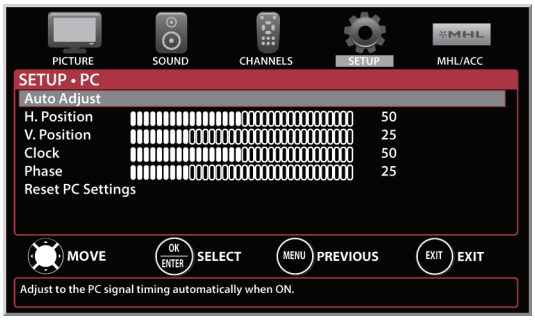

5. Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:
   - **Auto Adjust**: ajusta automáticamente los ajustes de imagen tal como posición y fase.
   - **H. Position** (Posición horizontal): mueve la imagen hacia la derecha o izquierda.
   - **V. Position** (Posición vertical): mueve la imagen hacia arriba o abajo.
   - **Clock** (Frecuencia): minimiza las bandas verticales en la imagen de pantalla
   - **Phase** (Fase): ajusta el foco de imágenes estables.
   - **Reset PC Settings**: restablece todos los ajustes de la computadora a la configuración de origen.

6 Presione ◄ o ► para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del sonido

Ajuste de la configuración del sonido

Puede ajustar las configuraciones de sonido para mejorar la calidad del sonido. Puede restablecer todos los ajustes a los valores de fábrica.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SOUND** (Sonido) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de sonido (**SOUND**).

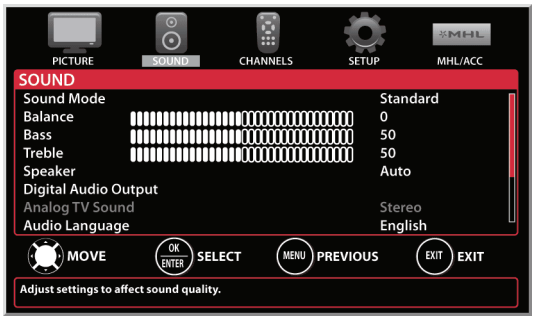

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar) para acceder a la configuración. Puede seleccionar:

- **Sound Mode** (Modo de sonido): selecciona el modo de sonido. Puede seleccionar:
  - **Standard**: para equilibrar los agudos y los bajos. Esta selección es buena para transmisiones de TV estándar.
  - **Movie** (Película): mejora los agudos y los graves para un sonido más amplio. Este ajuste optimiza la visualización de DVDs, discos Blu-ray, y televisión de alta definición.
  - **Music**: preserva el sonido original. Este ajuste optimiza el escucho de música.
  - **Voice** (Voz): mejora la voz del audio de la TV. Este ajuste optimiza la visualización de los noticieros.
  - **User** (Usuario): permite ajustar manualmente los ajustes de sonido.
- **Balance**: ajusta el balance entre los canales de audio izquierdo y derecho.
- **Bass**: ajusta los sonidos bajos.
- **Treble**: ajusta los sonidos agudos.
- **Speaker** (Altavoces): selecciona por donde se reproducirá el audio del televisor. Cuando conecte los auriculares a su televisor, el audio se escucha a través de los auriculares y los altavoces del televisor. Puede seleccionar:
  - **Auto** (valores de origen): apaga automáticamente los altavoces del televisor cuando conecta un dispositivo a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**). Cuando se desconecta el dispositivo los altavoces del televisor se activan automáticamente.
  - **On** (Activado): siempre reproduce el sonido por los altavoces del televisor. Si un dispositivo está conectado la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**), el audio se reproduce por ambos altavoces, los del televisor y los del dispositivo.
  - **Off** (Desactivado): desactiva los altavoces del televisor y reproduce el audio solamente por el dispositivo conectado a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**). Si desconecta el dispositivo los altavoces del televisor permanecen desactivados.
- **Digital Audio Output** (Salida de audio digital): envía audio digital a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
  - **Audio Format** (Formato de audio): selecciona el formato de audio digital que se envía a un sistema de audio externo. Puede seleccionar:
    - **Dolby Digital**: da salida al sonido original de audio digital.
    - **PCM**: emite audio en estéreo de 2 canales.
  - **Audio Delay** (Retardo de audio): ajusta con precisión el audio cuando no está sincronizado con el video.
- **Analog TV Sound** [Sonido analógico del televisor]: (Solamente para canales analógicos) selecciona el modo de audio. Puede seleccionar:
  - **Mono** (monofónico): seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
  - **Stereo** (Estéreo): seleccione esta opción para programas transmitidos en estéreo.
  - **SAP**: seleccione esta opción para escuchar un programa de audio secundario, si está disponible.

Nota

Puede presionar el botón **AUDIO** una o más veces para seleccionar el modo de audio.

- **Audio Language** (sólo para canales digitales): selecciona un idioma de audio alternativo, si está disponible.

- **Headphones/Audio Out** (Auriculares/Salida de audio): puede usar la toma 🎧**/AUDIO OUT** en la parte lateral de su televisor para conectar los auriculares, un sistema de cine en casa o una barra de sonido. Cuando el equipo está conectado a la toma 🎧**/AUDIO OUT**, los altavoces del televisor están silenciados. Puede seleccionar:
  - **Headphones/Audio Out Variable** (Auriculares/Salida de audio variable): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares el sistema de cine en casa o la barra de sonido, o un sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**).
  - **Audio Out Fixed** (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**) para controlar el audio.

  Esta opción está solamente disponible cuando el equipo está conectado a la toma 🎧/**AUDIO OUT**.
- **Reset Sound Settings** (Restablecer configuración de sonido): restablece todos los ajustes de audio a los valores de origen.

4 Presione ◀ o ▶ para resaltar una opción y presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste.

5 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección del modo de salida de audio

Si su televisor esta encendido cuando conecte un equipo a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**) en la parte lateral de su televisor, una pantalla se abre donde selecciona el modo de salida de audio que desea usar.

1 Conecte los auriculares, un amplificador, un sistema de cine en casa o una barra de sonido a la toma 🎧**/AUDIO OUT** (Salida de audio) en la parte lateral de su televisor. Se abre la siguiente pantalla.

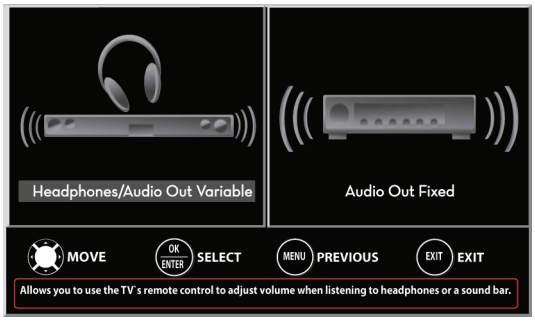
Headphones/Audio Out Variable
Audio Out Fixed
MOVE
OK ENTER SELECT
MENU PREVIOUS
EXIT EXIT
Allows you to use the TV's remote control to adjust volume when listening to headphones or a sound bar.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar el modo de la salida de audio que desea usar y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:

- **Headphones/Audio Out Variable** (Auriculares/Salida de audio variable): le permite usar el control remoto que vino con el televisor para controlar el audio desde los auriculares el sistema de cine en casa o la barra de sonido, o un sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**).
- **Audio Out Fixed** (Salida de audio fija): le permite usar el control remoto que vino con el sistema de cine en casa, la barra de sonido o sistema de altavoces externo que conectó a la toma de salida de audio (🎧**/AUDIO OUT**) para controlar el audio.

Reproducción de sólo audio de TV

Se puede apagar la imagen en su televisor y escuchar sólo el programa de audio.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

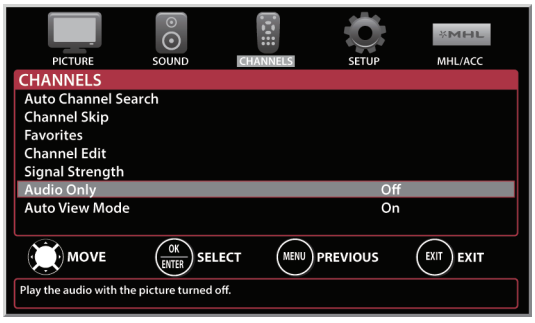

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Audio Only** (Sólo audio) y presione **ENTER**.
4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** (Activado).
5. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Notas

- La imagen se apagará en aproximadamente de cinco segundos.
- **Audio Only** (Sólo audio) funciona únicamente cuando la fuente de entrada es TV y su televisor está recibiendo una señal de TV.
- Para salir del modo de sólo audio (Audio Only), presione cualquier botón. Cuando salga del modo de sólo audio (**Audio Only**), la opción de sólo audio se desactiva (**Off**) automáticamente.

Cambio de los ajustes de canales

Búsqueda automática de canales

Cuando realice una búsqueda de canales, su televisor buscará los canales con señal y almacenará la información de canal en la lista de canales. Cuando presione **CH** ∧ o **CH** ∨, su televisor sintoniza el canal anterior o el siguiente en la lista de canales.

Si la fuente de señal de TV cambia, por ejemplo si cambia de una antena de exteriores a TV por cable (sin decodificador), necesitará buscar los canales.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

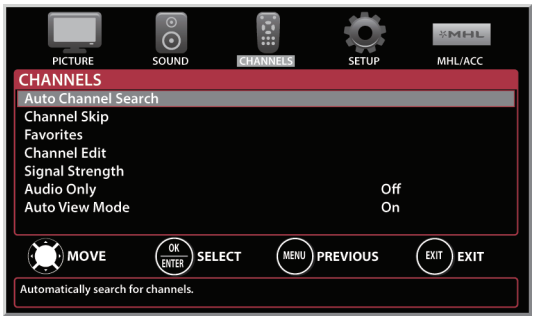

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Channel Search** (Búsqueda automática de canales) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla *CHANNELS · AUTO CHANNEL SEARCH*.

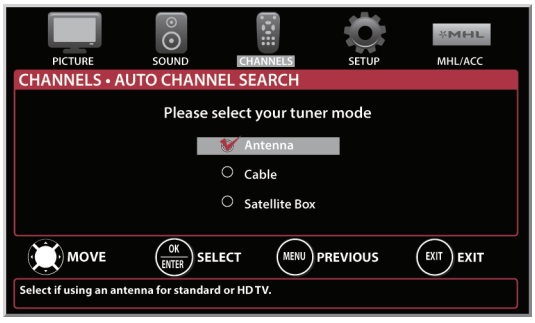

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable**, o **Satellite Box** (Decodificador de cable o receptor de satélite) y presione **ENTER** (Entrar).
   - **A** Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.

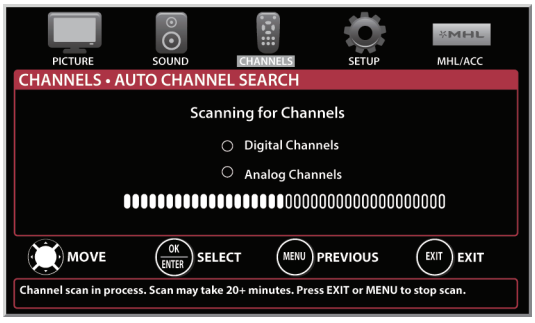

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

B Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable:

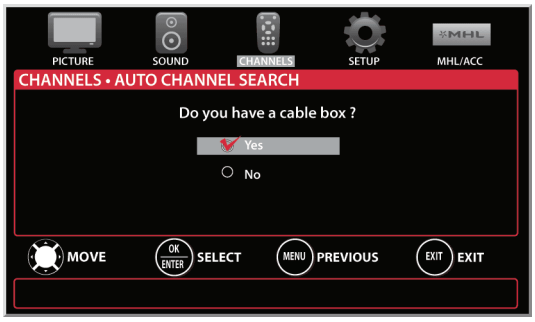

- Seleccione **No** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable no está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
- Seleccione **Yes** (Sí) y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor.

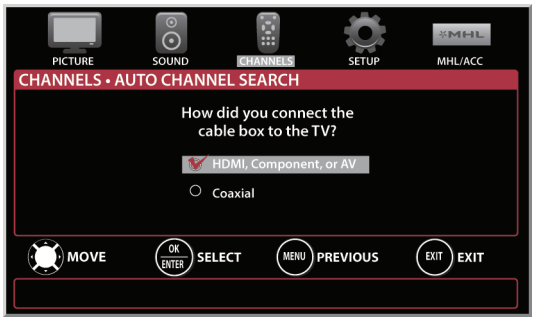

- Seleccione **HDMI**, **Component** (Componentes) o **AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

C Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:

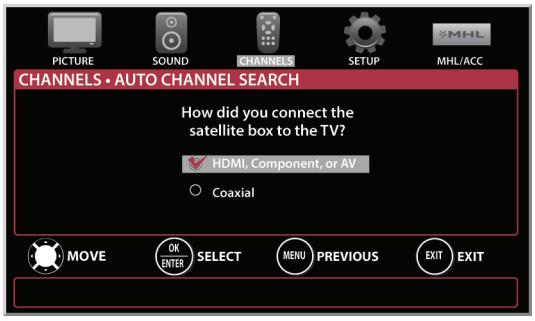

- Seleccione **HDMI**, **Component** (Componentes) **o AV** y presione **ENTER** (Entrar) si conectó un receptor de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** para cerrar el asistente.
- Seleccione **Coaxial** y presione **ENTER** (Entrar) si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).

Nota

Se puede presionar **EXIT** (Salir) para detener la búsqueda de canales automática, pero necesitará reiniciar la búsqueda para crear una lista de canales.

Ocultar canales

Se pueden ocultar los canales en la lista de canales. Cuando se presiona **CH** ∧ o **CH** ∨**.** su televisor se saltará los canales ocultos. Todavía puede sintonizar un canal oculto al presionar los botones numéricos del canal.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

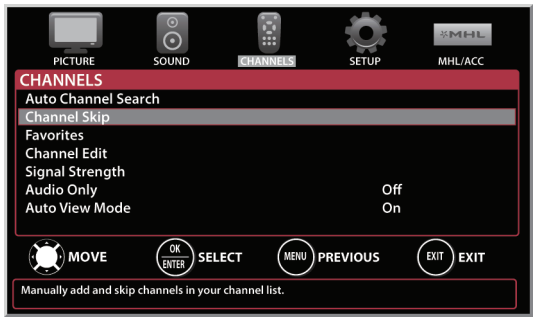

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Skip** (Omisión de canales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *CHANNELS · CHANNEL SKIP.*

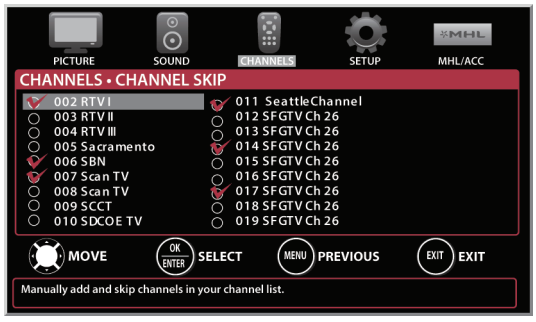

4. Presione ▲ o ▼ ◀ o ▶ para resaltar el canal que desea ocultar y presione **ENTER** (Entrar). La marca de verificación desaparece.

Notas

- Si selecciono un canal en la lista por dos o cuatro segundos, su televisor muestra al canal en segundo plano.
- Un canal con una marca de verificación no se encuentra oculto. Un canal sin una marca de verificación se encuentra oculto.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

5. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Configuración de una lista de canales favoritos

Se puede crear una lista de canales favoritos para que pueda navegar rápidamente por sus canales favoritos al presionar el botón de favoritos (**FAVORITE**) y luego seleccionar un canal de la lista de canales favoritos.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

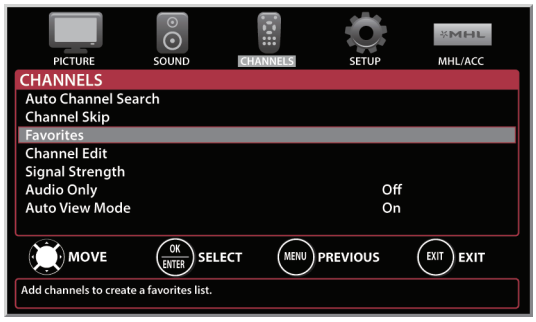

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Favorites** (Favoritos) y presione **ENTER**. Se abre la pantalla *CHANNELS · FAVORITES* .

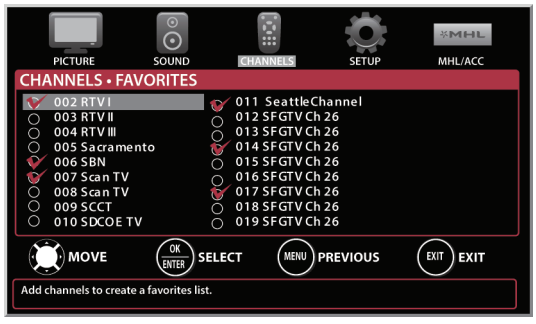

4. Presione ▲ ▼ ◀ o ▶ para resaltar el canal que desea agregar a la lista de favoritos y presione **ENTER** (Entrar). Aparece una marca de verificación al lado del canal.

Notas

- Si selecciono un canal en la lista por dos o cuatro segundos, su televisor muestra al canal en segundo plano.
- Para eliminar un canal de la lista de favoritos, resalte el canal y presione el botón de entrar (**ENTER**). La marca de verificación desaparece y el canal es eliminado de la lista.
- Si la lista cuenta con más de una página, presione ▲ o ▼ para desplazarse por las páginas.

5. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Visualización de un canal favorito

1 Presione **FAVORITE** (Favoritos). Se muestra la lista de canales favoritos.

2 Presione ▲ o ▼ para resaltar un canal y presione **ENTER** (Entrar).

Agregar o cambiar una etiqueta de canal

Si un canal todavía no ha sido etiquetado, podría etiquetar el canal para identificarlo más fácilmente. También podría renombrar un canal que ya fue etiquetado.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

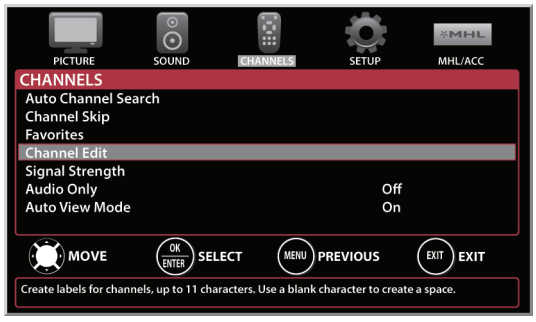

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Channel Edit** (Edición de canales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *CHANNELS · CHANNEL EDIT* con el campo del número de canal resaltado.

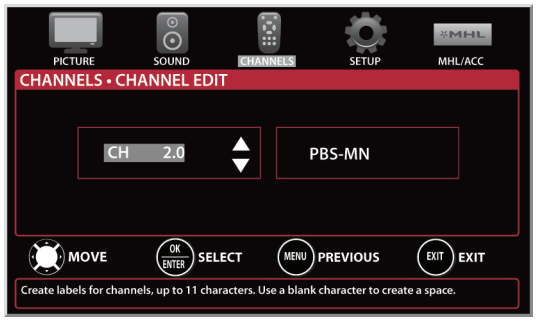

4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea etiquetar y presione ▶ para moverse al campo de la etiqueta de canal.

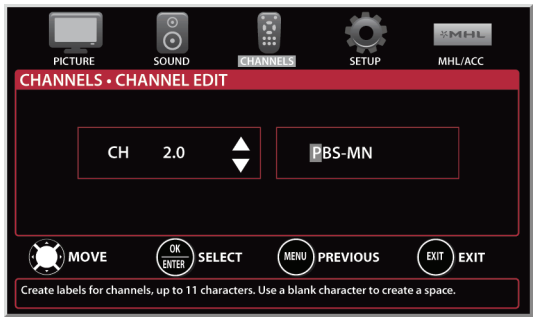

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◀ o ▶ para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres. Se pueden ingresar hasta 11 caracteres.

6 Cuando se complete la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar).

7 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Verificación de la intensidad de la señal digital

Se puede revisar la intensidad de su señal digital para determinar si necesita ajustar su antena o la entrada de cable digital. Mientras más alta es la señal, es menos probable que experimente una degradación de imagen.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **CHANNELS** (Canales) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de canales (*CHANNELS*).

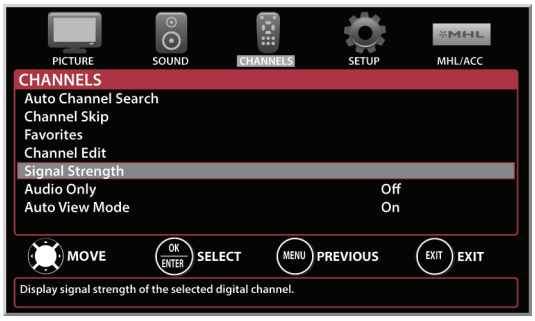

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Signal Strength** (Intensidad de la señal) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de intensidad de la señal (*Signal Strength*) mostrando el medidor de intensidad de la señal.

4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de los controles de los padres

Los controles de los padres le permiten evitar que sus hijos vean programas de televisión que contienen material inapropiado. Cuando se activan, los controles de los padres leen la clasificación del programa (con algunas excepciones, tal como noticias y deportes) y niegan el acceso a programas que excedan el nivel de clasificaciones seleccionado. Para ver programas que excedan la clasificación seleccionada, deberá ingresar una contraseña.

Configuración o cambio de la contraseña

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

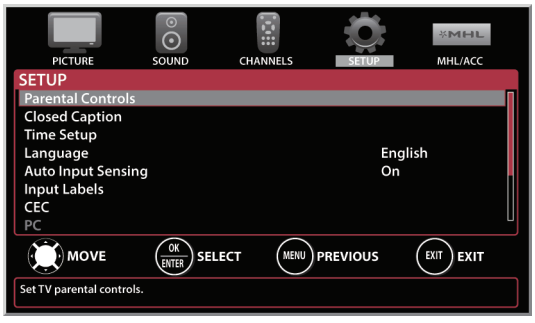

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

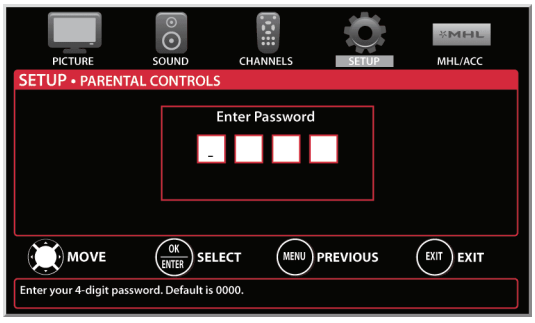

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña predeterminada es **0000**. Debería cambiar la contraseña a un número que pueda recordar. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

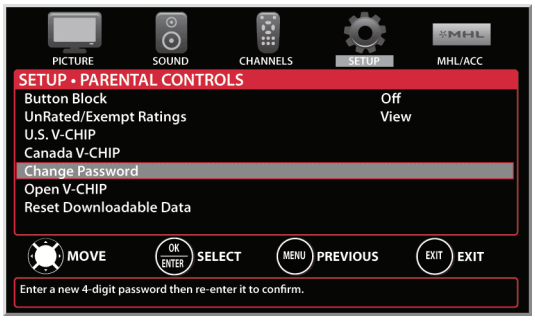

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Change Password** (Cambiar contraseña) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Configuración – Controles de los padres – Cambiar la contraseña (*SETUP · PARENTAL CONTROLS · CHANGE PASSWORD*).

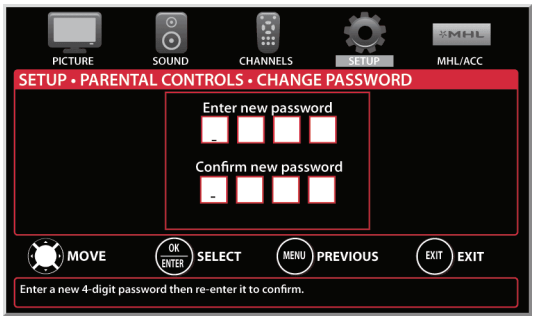

6 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña e ingrésela nuevamente. Un mensaje le dice que la contraseña se ha cambiado.

Nota

Si olvida su contraseña, ingrese **9999**.

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo de los botones de control

Cuando el bloqueo de botones está activado (**On**), los botones a un lado de su televisor se bloquearán y sólo podrá operar su televisor usando el control remoto.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

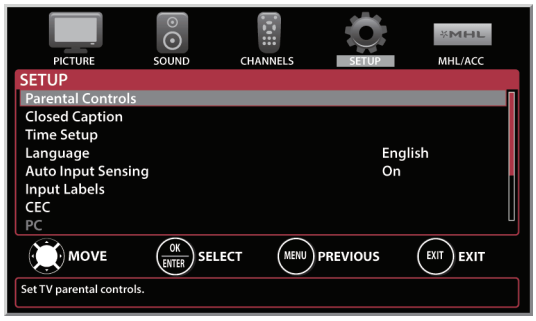

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

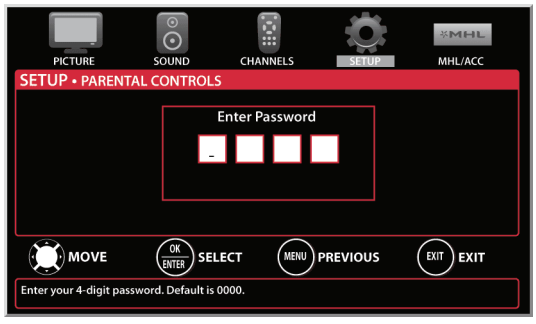

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

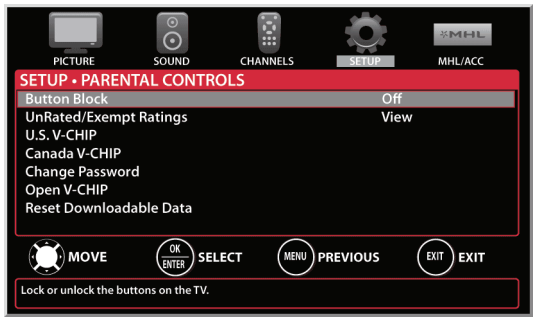

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Button Lock** (Botón de bloqueo) y presione **ENTER** (Entrar).

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [activado] (bloquea los botones) u **Off** [desactivado] (desbloquea los botones).

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Bloqueo de TV sin clasificación

Algunos programas de televisión, tales como noticieros y deportivos no están clasificados. Cuando configura UnRated/Exempt Ratings (Sin clasificación/Exento de clasificación) a **Block** (Bloqueo), se bloquean los programas de televisión que no están clasificados. Cuando trata de ver un programa bloqueado, se le pide que entre la contraseña de los controles de los padres.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

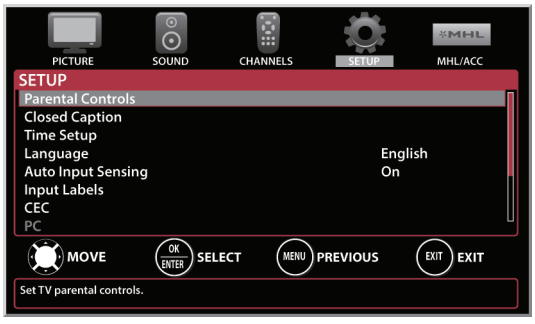

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

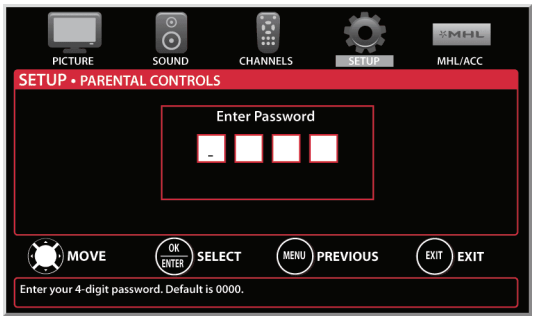

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

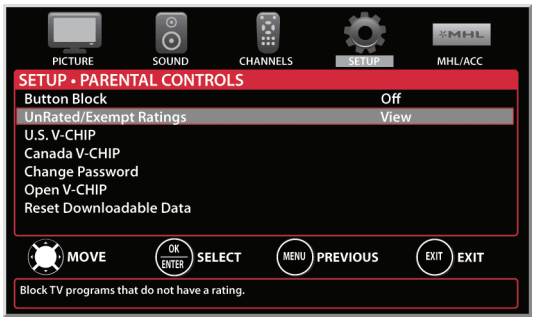

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **UnRated/Exempt Ratings** y presione **ENTER**.

6 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Block** [Bloqueo] (para bloquear TV sin clasificación) u **View** [Visualización] (para desbloquear TV sin clasificación).

7 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de los niveles de los controles de los padres

Se pueden configurar los controles de los padres para Estados Unidos y Canadá.

Niveles de clasificación de EE.UU.

EE. UU. Clasificaciones de TV	
NONE (Ninguna)	Sin clasificación
TV-Y	Todos los niños
TV-Y7	Adecuado para niños de 7 años y mayores
TV-G	Audiencia general
TV-PG	Se recomienda guía de los padres
TV-14	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres
TV-MA	Adultos solamente

Algunas de las clasificaciones de Pautas de TV para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.

EE. UU. Clasificaciones de contenido para programas de TV	
All (Todas)	Todas las clasificaciones están bloqueadas
FV	Violencia con fantasía
L	Lenguaje fuerte
S	Situaciones sexuales
V	Violencia
D	Diálogo provocativo

Clasificación de películas en EE.UU. (MPAA).	
Ninguno	La película no ha sido clasificada
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
PG-13	Adecuado para niños de 13 años y mayores
R	Guía de los padres recomendada para niños menores de 17 años
NC-17	No adecuado para niños menores de 17 años
X	Sólo para adultos

Niveles de clasificación canadienses

Clasificaciones para el Canadá anglófono	
E	Programación exenta
C	Adecuado para todos los niños
C8+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
G	Audiencia general
PG	Se recomienda guía de los padres
14+	Adecuado para niños de 14 años y mayores
18+	Adult only (Solo adultos)

Clasificaciones para el Canadá francófono	
E	Programación exenta
G	Audiencia general
8ans+	Adecuado para niños de 8 años y mayores
13ans+	Adecuado para niños de 13 años y mayores
16ans+	Adecuado para niños de 16 años y mayores
18ans+	Adult only (Solo adultos)

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

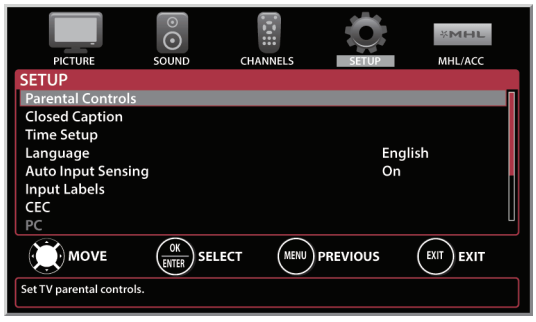

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

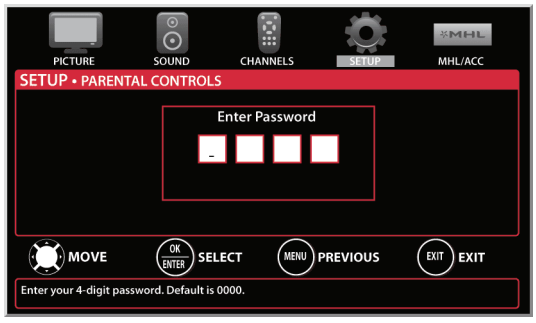

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

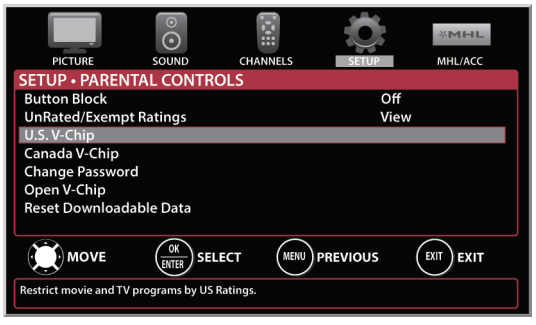

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **E.U.A. V-CHIP** y presione y luego **ENTER** (Entrar). (Para ajustar las clasificaciones canadienses, seleccione **Canada V-CHIP**.)

EE. UU. V-CHIP

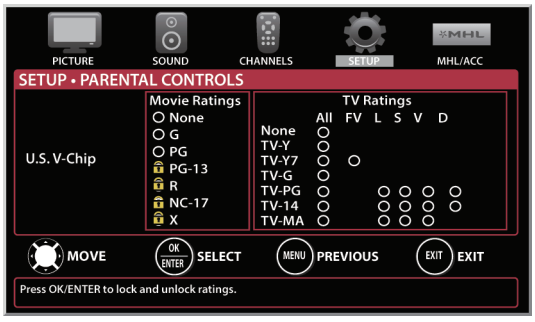

V-CHIP Canadá

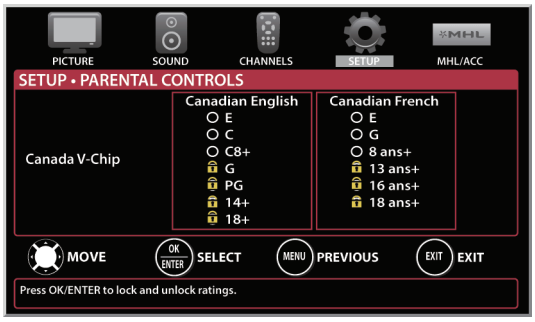

6 Presione ◄ o ► para resaltar:

- **Movie Ratings** (Clasificaciones de películas) o **TV Ratings** (Clasificaciones de TV) para las clasificaciones de E.E.U.U.
- **Canadian English** (Canadá anglófono) o **Canadian French** (Canadá francófono) para las clasificaciones canadienses.

7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar la clasificación. Si una clasificación tiene subclasificaciones, presione ◄ o ► para resaltar una subclasificación.

Nota

Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones superiores.

8 Presione el botón de entrar (**ENTER**) para confirmar. Cuando se bloquea una clasificación aparece un símbolo de candado.

9 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Descarga de información de clasificaciones

Si el programa que esta viendo tiene información las clasificaciones que se puede descargar, usted puede descargar la información para usarla cuando configure los controles de los padres.

Nota

Si el programa que esta viendo no tiene información de clasificación V-Chip, **Open V-CHIP** (V-Chip abierto) es de color gris en el menú Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*) y no se puede seleccionar.

1 Presione **MENU** (Menú). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

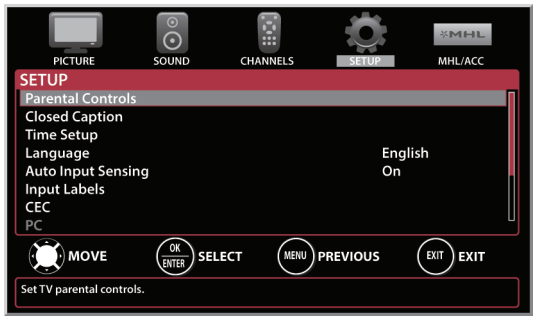

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Parental Controls** (Controles de los padres) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla para ingresar la contraseña (*Enter password*).

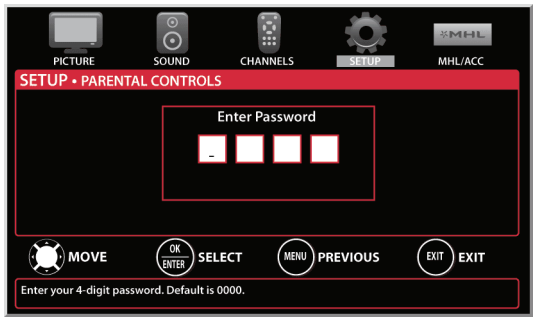

4 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña de cuatro dígitos. Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

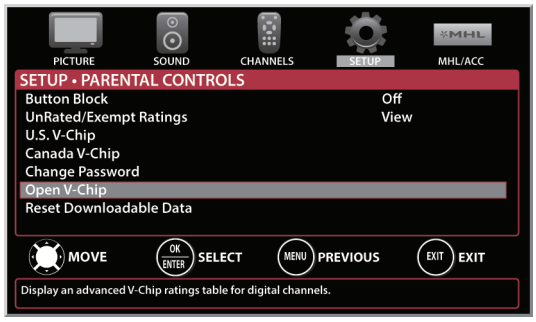

5 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Open V-CHIP** (V-CHIP Abierto) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla Configuración – Controles de los padres – V-chip abierto (*SETUP · PARENTAL CONTROLS · OPEN V-CHIP*). La pantalla que ve puede variar dependiendo la estación transmisora.

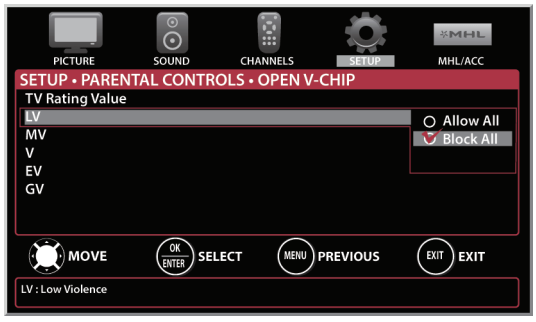

6 Presione ▲ ▼ ◄ o ► para seleccionar el programa y el tipo de contenido que desea bloquear **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración - Controles de los padres (*SETUP · PARENTAL CONTROLS*).

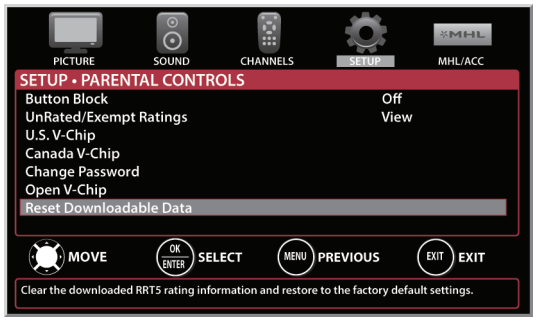

7 Para restaurar la información de V-Chip al modo de fábrica, presione ▲ o ▼ para resaltar. **Reset Downloadable Data** (Restablezca Información Descargable) y luego presione **ENTER** (Entrar). Se abre un cuadro.

8 Presione ▲ o ▼ para resaltar **OK** (Aceptar) o **Cancel** (Cancelar) y presione **ENTER** (Entrar).

9 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Usando los subtítulos optativos

Los subtítulos optativos muestran una versión del texto del audio del programa de televisión o muestra información suministrada por la estación transmisora.

Activación o desactivación de la función de subtítulos optativos

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

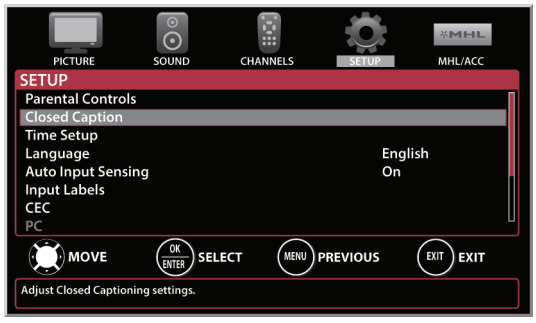

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú *SETUP · CLOSED CAPTION*.

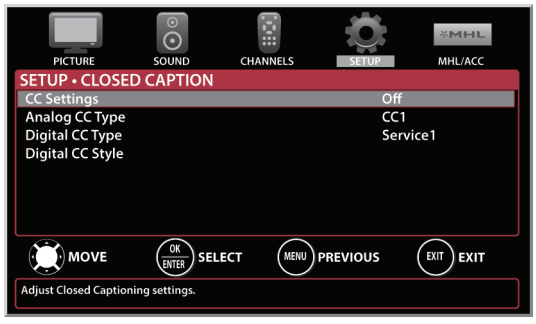

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **CC Settings** (Ajustes de los subtítulos optativos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Off** (desactiva los subtítulos optativos), **On Always** (activa los subtítulos optativos) o **On When Mute** (activa los subtítulos optativos cuando el sonido está silenciado).

6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También se puede presionar el botón **CC** para activar o desactivar los subtítulos optativos.

Selección del modo de subtítulos optativos analógicos

Los canales analógicos usualmente tienen uno o más modos de subtítulos optativos. El modo CC1 usualmente muestra una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Los modos de textos muestran información en un cuadro que cubre la mitad de la pantalla.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

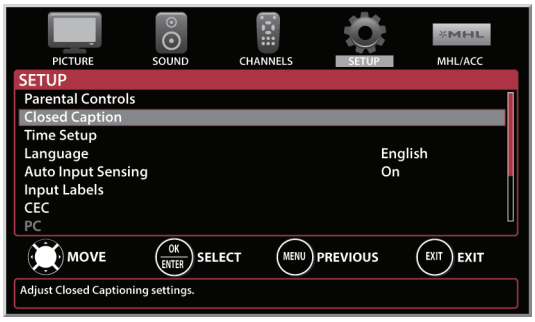

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú *SETUP · CLOSED CAPTION*.

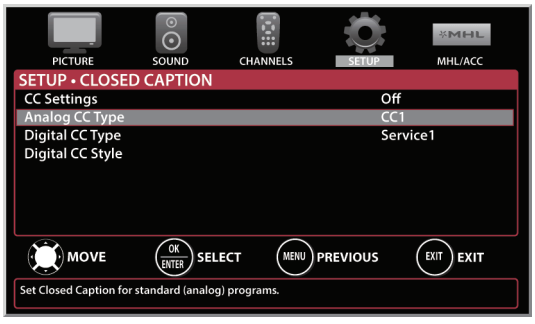

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Analog CC Type** (Subtítulos analógicos) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste de subtítulos analógicos. Puede seleccionar:

- **CC1** a **CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2** a **CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.
- **Text1** a **Text4**: los subtítulos optativos cubren la mitad de o toda la pantalla. **Text1** (Texto 1) a **Text4** (Texto 4) muestran el contenido suministrado por la estación transmisora.

6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Selección del estilo del modo de subtítulos optativos digitales.

Los canales digitales usualmente tienen uno o mas modos de subtítulos optativos. Los modos Servicio 1 y CC1 usualmente muestran una versión del texto del audio del programa de televisión en un titular pequeño. Los otros modos de Servicio y CC muestran información suministrada por la estación transmisora. Modo de servicio 1 muestra una versión del texto de audio en el mismo idioma que el audio.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

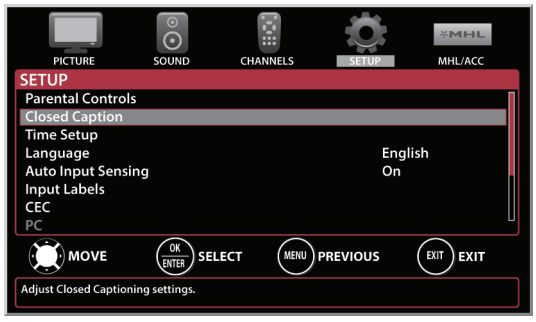

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú *SETUP · CLOSED CAPTION*.

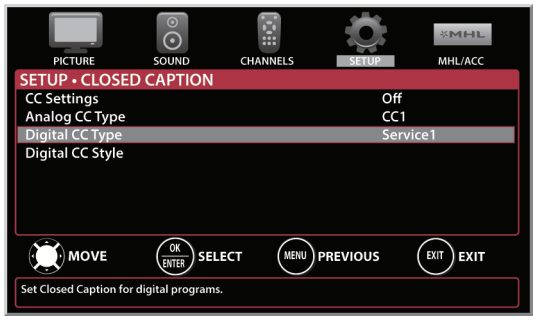

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Digital CC Type** (Subtítulos Digitales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste de subtítulos digitales. Puede seleccionar:

- **Service1** a **Service6**—Servicio1 es normalmente la versión "impresa" del audio. Servicio 2 a Servicio 6 muestra contenido suministrado por la estación transmisora. Puede cambiar la forma en que los subtítulos optativos se muestran en la pantalla. Para obtener más información, refiérase a la sección "Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales" en la página 68.
- **CC1** a **CC4**: los subtítulos optativos aparecen en un titular pequeño en la parte inferior de la pantalla. **CC1** normalmente es la versión "impresa" del audio. **CC2** a **CC4** muestran contenido suministrado por la estación transmisora.

6 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Personalización de los ajustes de los subtítulos optativos digitales

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

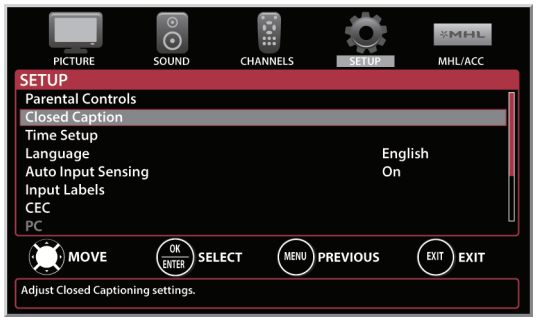

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Closed Caption** (Subtítulos optativos) y presione **ENTER**. Se abre el menú *SETUP · CLOSED CAPTION.*

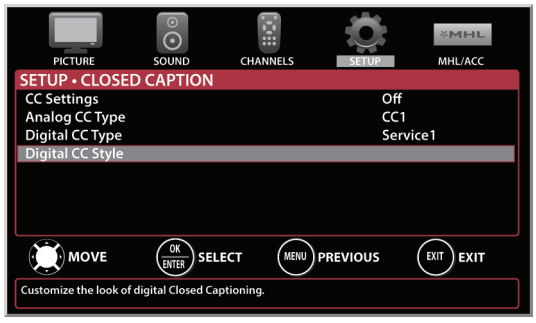

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Digital CC Style** (Estilo de Subtítulos Digitales) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETUP · CLOSED CAPTION · DIGITAL CC STYLE* (Configuración - Subtítulos optativos - Ajustes de subtítulos optativos digitales) con **Caption Style** (Estilo de subtítulos) resaltado.

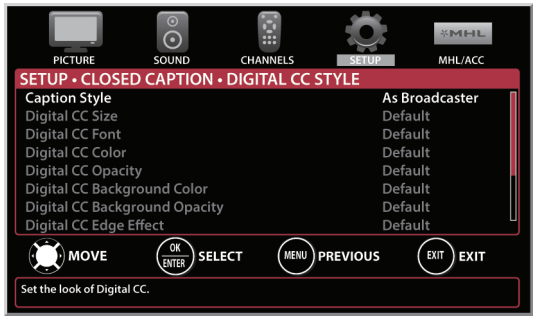

5 Presione **ENTER** (Entrar) y presione ▲ o ▼ para seleccionar **Custom** (Personalizado).

6 Presione ▲ o ▼ para resaltar una opción y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar:

- **Digital CC Size** (Tamaño de los subtítulos optativos digitales): selecciona el tamaño de la fuente.
- **Digital CC Font** (Fuente de los subtítulos optativos digitales): selecciona el estilo de fuente.
- **Digital CC Color** (Color de los subtítulos optativos digitales): selecciona el color de las palabras.
- **Digital CC Opacity** (Opacidad de los subtítulos optativos digitales): selecciona el nivel de opacidad de las palabras.
- **Digital CC Background Color** (Color del fondo de los subtítulos optativos digitales): selecciona el color del fondo.
- **Digital CC Background Opacity** (Opacidad de los subtítulos optativos digitales): selecciona el nivel de opacidad de fondo.
- **Digital CC Edge Effect** (Efecto de bordes de los subtítulos optativos digitales): selecciona el estilo de los bordes de la ventana.
- **Digital CC Edge Color** (Color del borde de los subtítulos optativos digitales): selecciona el color de los bordes de la ventana.

7 Presione ▲ o ▼ para seleccionar un ajuste y presione **ENTER** (Entrar).

8 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste de la configuración de la hora

Cuando configura su televisor por primera vez, usted establece la hora. Si se desconecta la alimentación o mueve su televisor a otra zona horaria, tendrá que restablecer el reloj a la hora correcta.

Ajuste de la hora

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

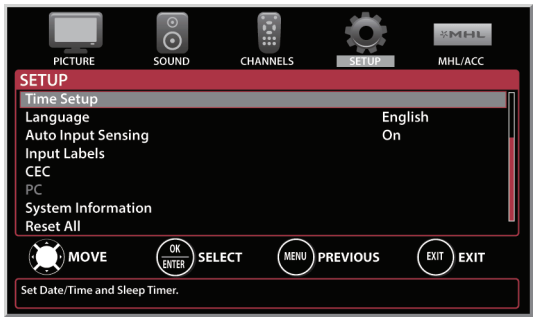

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Setup** (Configuración de la hora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETUP · TIME SETUP* .

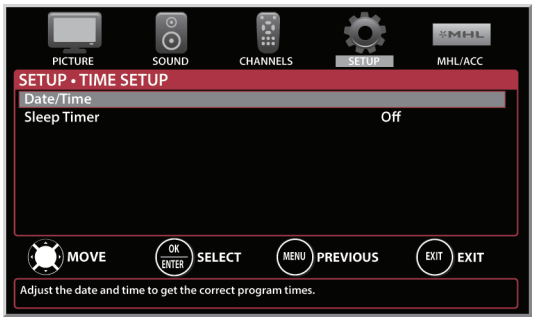

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Date/Time** (Fecha/Hora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETUP · TIME SETUP · DATE/TIME*.

5. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Mode** (Modo) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
6. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Manual** (para ajustar las opciones manualmente) o **Auto** (las opciones se ajustan automáticamente por la fuente de señal de TV) **ENTER**.
7. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Zone** (Zona horaria) y presione **ENTER**.
8. Presione ▲ o ▼ para resaltar su zona horaria y presione **ENTER** (Entrar). Se puede seleccionar **Eastern** (Del este), **Central**, **Mountain** (De las rocosas), **Pacific** (Pacífico), **Alaska**, **Hawaii** (Hawai), **Atlantic** (Atlántico) o **Newfoundland** (Terranova).
9. Si su área de recepción observa el horario de verano, presione ▲ o ▼ para resaltar **Daylight Saving** (Horario de verano) y presione **ENTER** (Entrar).
10. Presione ▲ o ▼ para resaltar **On** (Activado) u **Off** (Desactivado) y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el menú.
11. Si seleccionó **Manual** como modo (**Mode**):
    - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Year** (Año), **Month** (Mes), o **Day** (Día) y presione ► para acceder a la configuración. Presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste y presione **ENTER** (Entrar).
    - Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time** (Hora) y presione ► para acceder a la configuración. Presione ◄ o ► para resaltar la hora, minutos o el campo AM/PM y luego presione ▲ o ▼ para ajustar la configuración. Cuando termine, presione **ENTER** (Entrar).
12. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Ajuste del temporizador de apagado automático

Se puede especificar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

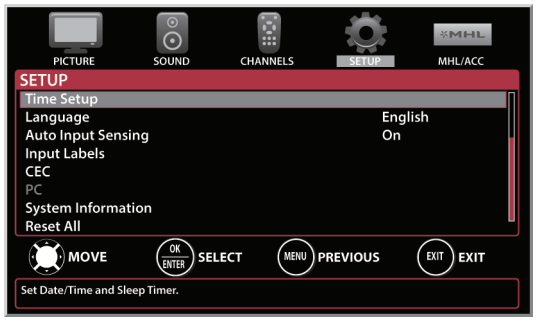

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Time Setup** (Configuración de la hora) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú *SETUP · TIME SETUP* .

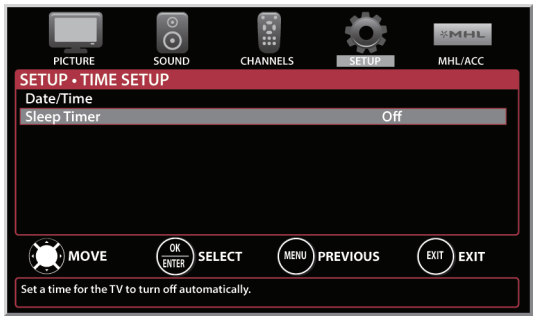

4. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Sleep Timer** (Temporizador de apagado automático) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
5. Permite ▲ o ▼ para seleccionar la cantidad de tiempo antes de que su televisor se apague automáticamente. Puede seleccionar **Off** (Desactivado), **5** , **10** , **15 minutos, 30 minutos**, **60 minutos**, **90 minutos**, **120 minutos**, **180 minutos**, o **240 minutos**.

   Para desactivar el temporizador de apagado automático, seleccione **Off** (Desactivado).
6. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Nota

También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.

Ajuste de la configuración del menú

Selección del idioma del menú

Su televisor puede mostrar el menú de pantalla en inglés, francés o español. Cuando configure su televisor por primera vez, usted selecciona el idioma. Puede cambiar el idioma del menú a un idioma diferente.

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Language** (Idioma) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
4. Presione ▲ o ▼ para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Puede seleccionar **English** (inglés), **Français** (francés) o **Español**.
5. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Activación o desactivación del sensor de entradas

Cuando la función de detector de entrada está activa, su televisor detecta automáticamente las tomas de video a las que están conectados los equipos. Su televisor utiliza esta información para determinar qué opciones se pueden seleccionar en la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*) cuando se presione **INPUT** (Entrada).

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

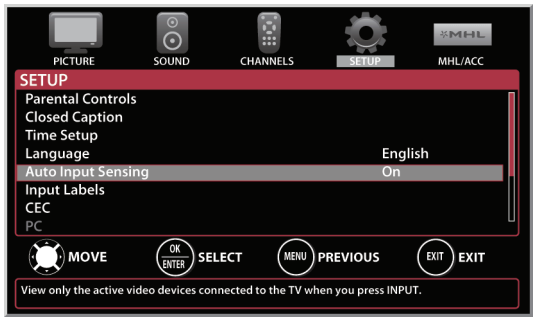

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Auto Input Sensing** (Sensor automático de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá un menú.
4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar **On** [Activado] (para activar el sensor de entrada) u **Off** [Desactivado] (para desactivar el sensor de entrada).
5. Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Etiquetado de una fuente de entrada

Se puede agregar una etiqueta a una fuente de entrada para que sea más fácil identificarla en la fuente de entrada (*INPUT SOURCE*).

1. Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
2. Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

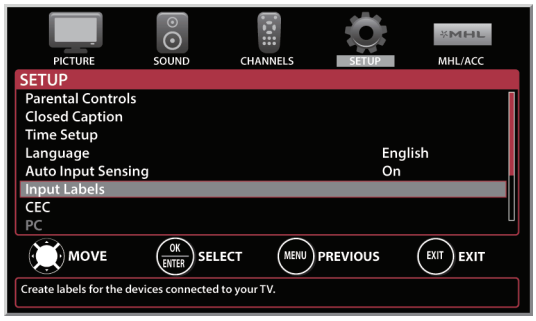

3. Presione ▲ o ▼ para resaltar **Input Labels** (Etiquetas de entrada) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla de Configuración de etiquetas de entrada (*SETUP · INPUT LABELS*) con el campo de la fuente de entrada resaltado.

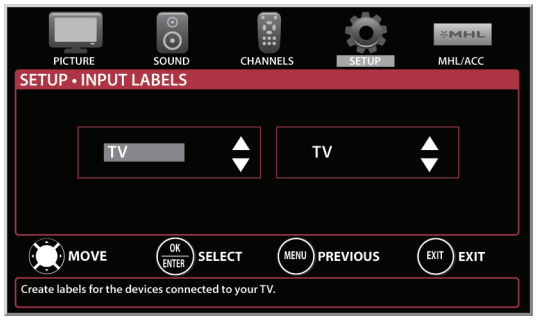

4. Presione ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada que desea etiquetar y presione ► para moverse al campo de etiqueta.

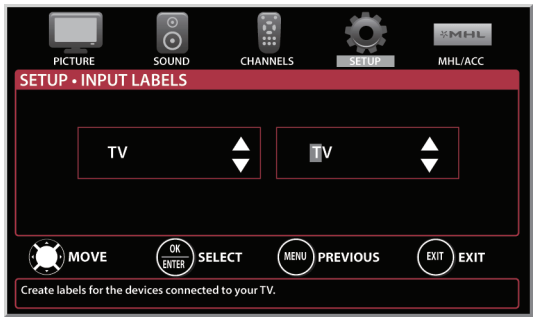

5. Presione ▲ o ▼ para seleccionar un carácter y presione ◄ o ► para moverse al anterior o al siguiente carácter. Repita este paso para ingresar más caracteres.

6 Cuando haya terminado la etiqueta, presione **ENTER** (Entrar) para guardar su etiqueta y regresar al menú anterior. La próxima vez que presione **INPUT** (Entrada), su etiqueta aparecerá en la lista de fuentes de entrada (*INPUT SOURCE*).

7 Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. Su televisor funciona mejor en temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz del sol directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza del gabinete del televisor

Limpie el gabinete con un paño suave y sin pelusas. Si el gabinete se encuentra especialmente sucio, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar el gabinete.

Limpieza de la pantalla del televisor

Limpie la pantalla con un paño suave y sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Póngase en contacto con el personal de servicio autorizado.

Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen

Cuando se restaura la configuración de fábrica, todos los ajustes que ha personalizado (incluyendo el control de los padres) se restablecerán.

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◀ o ▶ para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

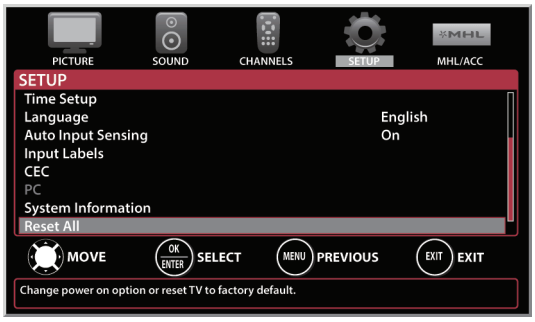

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset All** (Restaurar todo) y presione **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de configuración/restaurar todo (*SETUP · RESET ALL*).

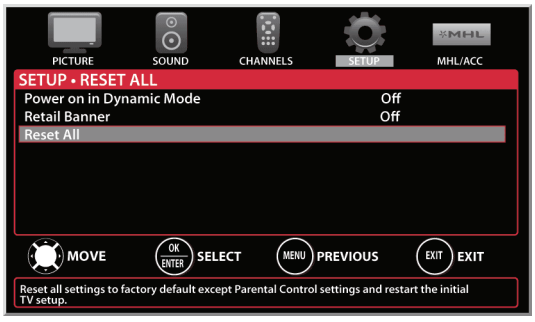

4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset All** (Restaurar todo) y presione **ENTER** (Entrar). Un mensaje le pregunta si desea restaurar todos los ajustes del televisor a los valores de fábrica.

5 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **OK** [Aceptar] (para restaurar) o Cancel [Cancelar] (para no restaurar) y presione **ENTER** (Entrar).

Si selecciona **OK** (Acepta) se abre el asistente de configuración fácil (*EZ SETUP*).

6 Utilice el asistente de configuración fácil (*EZ SETUP*). Para obtener más información, refiérase a la sección "Encendido de su televisor por primera vez" en la página 39.

Visualización de la información del sistema

Necesitaría ver la información del sistema durante la localización y corrección de fallas

1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.

2 Presione ◄ o ► para resaltar **SETUP** (Configuración) y presione ▼ o **ENTER** (Entrar). Se abre el menú de Configuración (***SETUP***).

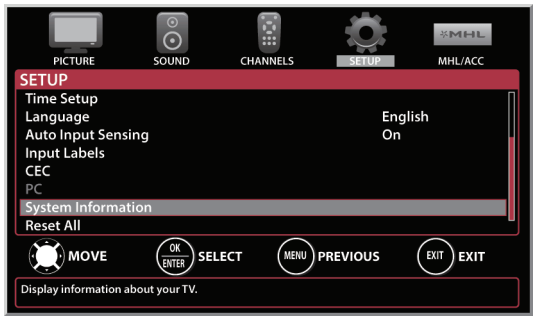

3 Presione ▲ o ▼ para resaltar **System Information** (Información del sistema) y presione **ENTER** (Entrar). Se muestra la información sobre la versión del software del televisor.

4 Presione **MENU** (Menú) para regresar al menú anterior o presione **EXIT** (Salir) para cerrar el menú.

Video y audio

Problema	Solución
La imagen no llena la pantalla Alrededor de la imagen hay barras negras.	• Cambie la relación de aspecto. Una creciente cantidad de programas de televisión digital y películas son presentadas en pantalla panorámica (16:9). Refiérase al modo de visualización (View Mode) en "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
No hay imagen (la pantalla no se ilumina) ni sonido	• Presione ⏻ en el televisor o el control remoto. • Asegúrese de que la opción de sólo audio (**Audio Only**) esté desactivada (**Off**). Refiérase a la sección "Reproducción de sólo audio de TV" en la página 57. • Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. • Ajuste el contraste y el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52. • Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado. • Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Verifique que la señal de entrada es compatible. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXTO pueden bloquear la pantalla.

Problema	Solución
Imagen oscura, insatisfactoria o sin imagen (la pantalla está iluminada) pero el sonido está bien.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Ajuste el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52. • Verifique que se seleccionó el modo de imagen correcto. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades.

Problema	Solución
No hay color, la imagen es oscura o el color no es el correcto.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Ajuste la configuración de colores. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52. • Verifique que los cables de video estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.
Sólo nieve (ruido) aparece en la pantalla.	• Intente con otro canal. La estación puede tener dificultades. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado.

Problema	Solución
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente en otros. El sonido funciona.	• El problema puede resultar de una señal deficiente o débil suministrada por la estación transmisora o el proveedor de TV por cable. • En caso de conexión a la TV por cable o satélite sin decodificador o receptor, si la calidad de la imagen es deficiente, puede ser necesario instalar un decodificador o receptor para mejorar la recepción de la señal y la calidad de la imagen. Contacte su proveedor de TV por cable o satélite para obtener un decodificador o receptor.
Aparecen líneas de puntos o bandas en la pantalla.	• Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60. • Si está usando una antena y la intensidad de la señal es baja, ajuste la antena o use una antena de exteriores altamente direccional o una antena portátil con un amplificador integrado. • Verifique que los cables de video estén conectados firmemente a su televisor. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.

Problema	Solución
Imágenes dobles.	• Utilice una antena exterior altamente direccional, TV por cable o satélite.
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros.	• Unos cuantos puntos brillantes u oscuros es algo normal en una pantalla LCD. Esto no afecta el funcionamiento de su televisor.
Buena imagen, pero no hay sonido.	• Suba el volumen. • Verifique que el sonido no esté silenciado. • Asegúrese de que no tenga los auriculares conectados. Cuando los auriculares están conectados, no se escucha sonido por los altavoces del televisor. • Verifique que se seleccionó el modo de audio correcto. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable esté correctamente y firmemente conectada. Refiérase a la sección "Conexión de un decodificador de cable o receptor de satélite" en la página 15 o "Conexión de una antena o televisión por cable (sin decodificador)" en la página20. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60. • El cable de video que está usando puede estar defectuoso. Use un nuevo juego.
Imagen deficiente.	• Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz que se refleja en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. • Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro equipo conectado, la imagen podría ser deficiente. Apague uno o más equipos.

Problema	Solución
Se muestra un titular para el modo comercial.	**Para apagar el titular para modo comercial:** **1** Presione **MENU**, presione ◄ o ► para resaltar **Settings** (Configuración) y presione **ENTER** (Entrar). **2** Presione ▲ o ▼ para resaltar **Reset All** (Restaurar todo) y presione **ENTER** (Entrar). **3** Presione ▲ o ▼ para resaltar **Retail Banner** (Titular para el modo comercial) y presione **ENTER**. **4** Presione ▲o▼ para resaltar **Off** (Desactivado) y presione **ENTER**. **5** Presione el botón de salir (**EXIT**) para cerrar el menú.
Buen sonido pero color deficiente.	• Ajuste el contraste, el color y el brillo. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
Ruido de audio.	• Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.
No hay salida de uno de los altavoces.	• Ajuste el balance del audio. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55. • Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente y firmemente a su televisor.
Aparecen imágenes permanentes.	• No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo largo de tiempo. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Control remoto

Problema	Solución
El control remoto no funciona.	• Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico. • Asegúrese de que no haya obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente del televisor. • Apunte el control remoto al sensor del control remoto del televisor. Para ubicar el sensor del control remoto, refiérase a "Vista frontal" en la página 9. • Las pilas suministradas están envueltas en un plástico transparente. Asegúrese de remover este plástico de las pilas. • Asegúrese de que las pilas estén instaladas correctamente. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 38. • Reemplace las pilas gastadas con unas nuevas. Refiérase a la sección "Instalación de las pilas del control remoto" en la página 38.

Varios

Problema	Solución
La unidad no enciende.	• Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente a su televisor y a un tomacorriente eléctrico. • Desenchufe el cable de alimentación, espere 60 segundos, reconecte el cable y encienda su televisor. • Otros dispositivos (por ejemplo, un receptor de sonido envolvente, altavoces externos, ventiladores o secadores de pelo) podrían interferir con su televisor. Intente apagar un dispositivo a la vez para determinar que dispositivo está causando la interferencia. Después que se haya determinado cual dispositivo está causando interferencia, aléjelo del televisor para eliminar la interferencia.

Problema	Solución
El mensaje de error "No signal" (No hay señal) aparece en la pantalla.	• Presione **INPUT** y asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para el equipo o el servicio que esté tratando de usar. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. • Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite.
Después de la búsqueda automática de canales, no hay más canales.	• La recepción de los canales puede variar dependiendo del nivel de potencia del programa de una estación particular. Contacte a su proveedor de servicio de TV por cable o por satélite. • Asegúrese de que la antena o la TV por cable/satélite esté conectada correctamente y asegurada al televisor. • Trate de reemplazar el cable entre la antena/cable o el decodificador de cable o receptor de satélite para TV y el televisor.
No se pueden mostrar uno o más canales.	• Asegúrese de que los canales no estén bloqueados. Refiérase a la sección "Ajuste de los niveles de los controles de los padres" en la página 63. • Asegúrese de que los canales no estén ocultos. El canal puede haber sido borrado de la lista de canales. Puede sintonizar el canal al presionar los botones numéricos o puede volver a agregar el canal a la lista de canales. Refiérase a la sección "Ocultar canales" en la página 59. • Si está usando un decodificador de cable o receptor de satélite, use el control remoto suministrado con el equipo para cambiar de canal. • Asegúrese de que haya seleccionado la entrada correcta para ver los canales desde el decodificador de cable o receptor de satélite. • Si está usando una antena, la señal del canal digital puede ser débil. Para verificar la intensidad de la señal del canal digital, refiérase a la sección "Verificación de la intensidad de la señal digital" en la página 60.

Problema	Solución
Ha perdido la contraseña.	• Ingrese 9999 para acceder a los controles de los padres y establezca una contraseña nueva. Refiérase a la sección "Configuración o cambio de la contraseña" en la página 61.
No se pueden acceder a ciertos ajustes.	• Si un ajuste tiene color gris, el ajuste no está disponible en el modo de entrada de video actual.
La caja del televisor cruje.	• Cuando el televisor se encuentra en uso, la temperatura sube natural y puede causar que la caja se expanda o contraiga y esto puede causar un ruido leve de crujido. Esto no es un mal funcionamiento.
Los botones de control no funcionan.	• Asegúrese de que la opción de bloqueo de botones (**Button Lock**) esté desactivada (**Off**). Refiérase a la sección "Bloqueo de los botones de control" en la página 62. • Desenchufe el cable de alimentación, espere unos segundos y luego vuelva a conectar el cable y encienda su televisor.
El televisor se apaga frecuentemente.	• Verifique que el temporizador de apagado automático esté desactivado. Refiérase a la sección "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 70.
Se muestra un titular para el modo comercial.	• Seleccionó el modo de tienda ("Store") cuando abrió el asistente de configuración fácil (EZ SETUP). Restablezca su televisor a los valores de fábrica, y seleccione inicio (**Home**) en la pantalla *What is your viewing environment* (¿Cual es su ambiente de visualización?). Refiérase a la sección "Restablecimiento de los ajustes a los valores de origen" en la página 72.

Roku Streaming Stick

Problema	Solución
No puedo ver una imagen en mi televisor.	• Asegúrese de que su televisor esté encendido. • Asegúrese de que el equipo móvil esté conectado firmemente a la toma violeta **HDMI 2/MHL**. Refiérase a la sección "Conexión de un Roku Streaming Stick" en la página 24. • Asegúrese de haber seleccionado **HDMI 2 (Roku)** cómo la fuente de entrada de video. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41. • Intente de ajustar la configuración de la imagen en su televisor. Refiérase a "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52.
No puedo escuchar ningún sonido.	• Asegúrese de haber seleccionado **HDMI 2 (Roku)** cómo la fuente de entrada de video. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41. • Si está usando altavoces externos, una barra de sonido o un sistema de cine en casa, asegúrese de que los cables de audio estén conectados correctamente. Refiérase a la sección "Conexión de altavoces externos o barra de sonido" en la página 34. • Si está usando altavoces externos, una barra de sonido o un sistema de cine en casa, asegúrese de que el volumen está subido y no silenciado. • Si está usando altavoces externos, una barra de sonido o un sistema de cine en casa, asegúrese de que ha seleccionado el modo de salida correcto. • Trate de ajustar la configuración de audio en su televisor. Refiérase a "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55.
No me puedo conectar a mi red inalámbrica.	• Asegúrese de que no haya obstrucciones, como paredes de concreto, entre su Roku Streaming Stick y enrutador inalámbrico. • Asegúrese de que seleccione el nombre correcto del enrutador inalámbrico en la pantalla "Wireless" (Inalámbrico). • Si su red requiere una contraseña, asegúrese de haber ingresado la contraseña correcta. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas • Si la difusión SSID en su enrutador inalámbrico está apagada, seleccione "My network is not shown" (Mi red no se muestra) en la pantalla "Wireless". • Si no aparecen por lo menos tres barras de fuerza de la señal arriba de su red inalámbrica, ajuste la ubicación de su enrutador inalámbrico.
No puedo ver en mi Roku Streaming Stick las películas transmitidas por secuencias por Netflix.	• Asegúrese de que tenga una suscripción para recibir transmisión por secuencias ilimitada de Netflix. Se requiere una suscripción para ver instantáneamente películas y los episodios de televisión transmitidos por secuencias por Netflix.
No puedo ver todos los canales a través de mi Roku Streaming Stick.	• No todos los canales están disponibles en Canadá.

Dispositivo compatible con MHL

Problema	Solución
El teléfono móvil no carga cuando se conecta a la toma **HDMI 2/MHL**.	• Asegurase que el cable MHL está seguramente conectado a su televisor y al equipo. Refierace a "Conexión de un dispositivo compatible con MHL" en la página 25. • Asegúrese de que esté usando un cable MHL. Un cable MHL puede ser difícil de identificar. Se parece a un cable micro USB a HDMI debido a que los conectores de los cables son los mismos pero el cable en si mismo es mas delgado. También el cable podría no estar etiquetado MHL.

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video o el audio en reproducción del teléfono móvil conectado.	• Verifique que el cable MHL está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Asegúrese de que esté usando un cable MHL. Un cable MHL puede ser difícil de identificar. Se parece a un cable micro USB a HDMI debido a que los conectores de los cables son los mismos pero el cable en si mismo es mas delgado. También el cable podría no estar etiquetado MHL. • Intente de ajustar la configuración de la imagen en su televisor. • Algunas aplicaciones no funcionarán en su televisor, dependiendo de como el desarrollador de aplicaciones programó la aplicación.
Mi televisor reproduce el audio del dispositivo conectado pero no muestra el video.	• Verifique que el cable MHL está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Asegúrese de que esté usando un cable MHL. Un cable MHL puede ser difícil de identificar. Se parece a un cable micro USB a HDMI debido a que los conectores de los cables son los mismos pero el cable en si mismo es mas delgado. También el cable podría no estar etiquetado MHL. • Intente de ajustar la configuración de la imagen en su televisor. • Algunas aplicaciones no funcionarán en su televisor, dependiendo de como el desarrollador de aplicaciones programó la aplicación.

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del dispositivo conectado pero no reproduce el audio.	• Asegúrese de que el volumen en su teléfono móvil esté subido y no silenciado. • Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. • Verifique que el cable MHL está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Asegúrese de que esté usando un cable MHL. Un cable MHL puede ser difícil de identificar. Se parece a un cable micro USB a HDMI debido a que los conectores de los cables son los mismos pero el cable en si mismo es mas delgado. También el cable podría no estar etiquetado MHL. • Trate de ajustar la configuración de audio en su televisor. • Algunas aplicaciones no funcionarán en su televisor, dependiendo de como el desarrollador de aplicaciones programó la aplicación.

Equipo compatible con CEC

Problema	Solución
Mi televisor no muestra el video del equipo conectado con CEC.	• Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información. • Verifique que se seleccionó la entrada de video correcta. Refiérase a la sección "Selección de la fuente de entrada de video" en la página 41. • Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Pruebe ajustando la imagen del televisor. Refiérase a la sección "Ajuste de la imagen del televisor" en la página 52. • Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, este podría no ser compatible con su televisor.

Problema	Solución
Mi televisor no esta reproduciendo el audio del equipo conectado con CEC.	• Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo. • Asegúrese de que el volumen en su televisor esté subido y no silenciado. • Pruebe ajustando el sonido del televisor. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55. • Asegúrese de que los altavoces del televisor estén encendidos y no silenciados. Refiérase a la sección "Ajuste de la configuración del sonido" en la página 55. • Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Si ha conectado un receptor de audio HDMI CEC, ajuste el volumen en el receptor. Cuando su televisor detecta un receptor de audio, los altavoces del televisor se apagan y el sonido se escucha solamente a través de los altavoces del receptor.

Problema	Solución
Mi control remoto no controla los equipos.	• Asegúrese de que no hay obstáculos entre el control remoto y el sensor del control remoto al frente de su televisor y el equipo. • Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, podría ser que todos los botones no funcionen. • Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Si esta tratando de controlar el volumen en un receptor de audio HDMI CEC usando el control remoto de su televisor, asegúrese de que la opción de canal de retorno de audio (**Audio Return Channel**) en el menú de CEC (*CEC* esté activada (**On**). Refiérase a la sección "Encendido o apagado del canal de retorno de audio" en la página 47. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
El dispositivo no se muestra en la lista de dispositivos CEC.	• Asegúrese de que el equipo esté encendido. • Verifique que el cable de HDMI está seguramente conectado a su televisor y al equipo. • Verifique que el equipo está conectado a su televisor con un cable HDMI. • Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Asegúrese de que el equipo es un equipo compatible con CEC. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo. • Si el dispositivo no es un dispositivo de Sharp, este podría no ser compatible con su televisor.

Problema	Solución
Mi equipo no se apaga cuando apago mi televisor.	• Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Asegúrese de que el apagado automático del dispositivo (**Device Auto Power Off**) esté activado (**On**) en el menú *CEC*. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del apagado automático de dispositivo" en la página 46. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
Mi televisor no se enciende cuando enciendo el equipo.	• Asegúrese de que la opción Control de CEC esté activada. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45. • Asegúrese de que el encendido automático del dispositivo (**TV Auto Power On**) esté activado (**On**) en el menú*CEC*. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del apagado automático del televisor" en la página 46. • Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.
Los ajustes del canal retorno de audio (**Audio Return Channel**) en el menú *CEC* se mantiene encendiéndose después que este se ha apagado.	• Cuando el canal de retorno de audio (**Audio Return Channel**) está desactivado (**Off**) y control de CEC (**CEC Control**) está activado (**On**) y hace ajusta el receptor de audio, **Audio Return Channel** se activa (**On**) automáticamente. Para evitar que esto suceda apague la opción Control de CEC. Refiérase a la sección "Activación y desactivación del Control CEC" en la página 45.
No puedo seleccionar la opción del menú principal (**Root Menu**) en el menú *CEC*. O El menú principal del dispositivo no abre cuando selecciono **Root Menu**Menú principal) en el menú *CEC*.	• Algunos dispositivos no admiten esta función. Refiérase a los documentos que vienen con el equipo para obtener más información.

Nota

Si el problema no se resuelve después de intentar las soluciones en esta sección, apague su televisor y vuélvalo a encender.

SHARP®

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.

Dimensiones y peso

Sin la base	37.7 × 22.2 × 2.5 pulg. (96 × 56.5 × 6.3 cm) 18.7 lb (8.5 kg)
Con base	37.7 × 23.3 × 9.2 pulg. (96 × 59.2 × 23.3 cm) 19.8 lb (9 kg)

Pantalla

Tamaño de la pantalla medida diagonalmente	42 pulg.
Tipo de pantalla	Indicador LED
Pantalla de 60 Hz o 120 Hz	120 Hz
Resolución de pantalla	1080p
Resolución de pantalla	1920 (H) × 1080 (V)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste (estándar) – pantalla	3,000:1
Relación de contraste dinámico – lista de valores	4,000,000:1
Brillo del televisor (mínimo) cd/m^2	240 nits
Filtro tipo peine	Digital 3d y/c
Tiempo de respuesta	5.5 ms
Ángulo de visualización horizontal	178°
Ángulo de visualización vertical	178°

Resoluciones de pantalla

Resoluciones recomendadas para HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Resoluciones recomendadas para video de componentes	1080i, 720p, 480p, 480i

Sintonizador

Analógico	NTSC
Digital	ATSC, 8-VSB, QAM claro

Entradas

HDMI	3 (lateral) Cumple con E-EDID Cumple con HDCP Compatible MHL y Roku Ready® (Toma HDMI 2/MHL)
Video de componentes	1 (atrás)
Video compuesto	1 (atrás) Compartida con la entrada de componentes Y
Audio compartido (componentes y compuesto)	Sí
PC/VGA	1 (atrás)
Entrada de audio de PC de 3.5 mm	1 (atrás)
DVI	1 (lateral) Toma HDMI 3/DVI
USB	1 (lateral) Admite JPEG y actualizaciones de firmware
Antena/Cable	1 (atrás)

Salidas

Video	No
Audio analógico/Auriculares	1 (lateral)
Audio digital	1 (óptica) (atrás)
Wi-Fi	No
Ethernet	No

Audio

Paquete de sintonización DTS	Sonido DTS
Altavoces	Cantidad: 2 Vatios por canal: 10 W

Alimentación

Consumo de energía	Encendido: 95 W Suspensión: < 1 W
Entrada de alimentación	CA 120 V, 60 Hz

Misceláneas

Idiomas de OSD	Inglés, francés y español
Compatible MHL y Roku Ready®	Sí (Toma HDMI 2/MHL)
Certificado ENERGY STAR	Sí
Se conecta a Internet	No
Tornillos de la base del televisor	De la base a la pantalla del televisor: Tipo M4 (longitud 18 mm) (4 piezas)
V-Chip (versión 2.0)	Sí
Temporizador de apagado automático	Sí
Etiquetas de canal	Sí
Montaje VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 200
Tornillos de montaje VESA	Tipo M6

Nota

La longitud de los tornillos del montaje en pared varía según el soporte de montaje en pared que compró. Para la longitud de los tornillos, vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared.

Programación de controles remotos universales

Se puede operar su televisor Sharp con un control remoto universal nuevo o uno existente.

1. Consulte la tabla "Códigos comunes para controles remotos universales" para encontrar los códigos más comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, vea las instrucciones que vinieron con el control remoto o visite el sitio web del fabricante para obtener los últimos códigos para control remoto.
2. Siga las instrucciones de su control remoto universal para ingresar el código del televisor que encontró en el paso1.

Consejos

- Si su control remoto universal cuenta con una función de búsqueda de código, realice una búsqueda para identificar un código que funcione con su televisor. Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.
- Si su control remoto universal cuenta con una función de "Aprendizaje", puede programarlo manualmente usando el control remoto del televisor Sharp para "enseñar" los comandos uno a la vez . Refiérase a las instrucciones de su control remoto universal para obtener más detalles.

Para obtener ayuda e información adicional:

- Visite el sitio web del fabricante del control remoto
- Llame al soporte técnico del control remoto universal o a la compañía de cable o satélite del control remoto/decodificador que está tratando de programar.

Códigos comunes para controles remotos universales

La siguiente es una lista de los códigos de control remoto más comunes. Visite el sitio web del fabricante del control remoto o consulte con su proveedor de TV por cable o satélite para obtener el código del control remoto.

CÓDIGOS DE TV PARA CONTROL REMOTO UNIVERSAL

DECODIFICADOR DE CABLE, RECEPTOR DE SATÉLITE U OTRO DECODIFICADOR

Cablevisión	004, 014, 019, 022, 028, 081, 127, 236, 251, 496
Charter	004, 014, 016, 019, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 081, 0093, 127, 175, 143, 251, 236, 393, 395, 409, 496, 0039, 0093, 0165, 0386, 0491, 0688, 0689, 0851, 1917, 10093, 10165, 10386, 10688, 10851, 10818, 11602, 10818, 12360
Comcast	0093, 0165, 10032, 10036, 10093, 10153, 10165, 10386, 10398, 10491, 10851, 10854, 11089, 11407, 11602
Cox	002, 008, 049, 050, 051, 052, 070, 071, 072, 073, 098, 102, 107, 139, 166, 167, 179, 0039, 0093, 0153, 0157, 0165, 0220, 0281, 0386, 0398, 0491, 0630, 0688, 0689, 0818, 0851,1004, 1006, 1010, 1022, 1025, 1079, 1093, 1094, 1095, 1100, 1137, 1139
DirectTV	10032, 10036, 10039, 10093, 10153, 10157, 10165, 10281, 10381, 10386, 10491, 10688, 10720, 10818, 10851, 10854, 11089, 11393, 11589, 11602, 11917
Dish Network	005, 026, 091, 105, 106, 107, 108, 128, 129, 214, 521, 526, 546, 585, 591, 605, 606, 607, 608, 628, 629, 654, 655, 658, 663, 670 702, 739, 740, 741, 803, 835, 965
Time Warner	016, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 073, 107, 179, 251, 363, 0026, 0039, 0090, 0091, 0093, 0107, 0129, 0141, 0153, 0157, 0165, 0200, 0220, 0224, 0225, 0281, 0386, 0398, 0491, 0688, 0689, 0702, 0818, 0851, 1004, 1006, 1010, 1022, 1025, 1079, 1093, 1094, 1095, 1100, 1137, 1139, 1197, 1602
TiVo	0011, 0020, 0025, 0028, 0033, 0034, 0077, 0132, 0151, 0154, 0235, 0236, 0361, 0375
Verizon	342, 0120, 0205, 0518, 0715, 0716, 0878, 3005, 3008, 3021, 3025, 3027, 3073, 3121, 3125, 3132, 3138, 3142, 3206, 3222

CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES

One-For-All	0039, 0093, 0157, 0165, 0386, 0688, 0689, 0818, 10093, 10818, 20048, 20848
Phillips	0002, 0111, 0202, 0224, 0228, 0502, 0509, 0603, 0813, 0907, 0913, 2550
RCA	005, 008, 018, 020, 067, 077, 083, 089, 097, 10093, 10818, 12360
Sony	00093, 00650, 00653, 00818, 01193, 01393, 01659

Consejos

- La marca normalmente se encuentra visible en la parte frontal del control remoto universal y el número de modelo se encuentra visible en la parte posterior.
- Si su control remoto universal no se encuentra en la tabla, refiérase a las instrucciones de su control remoto e intente los códigos para las marcas Orion, Emerson, Memorex, Sansui, Sylvania o Zenith. Puede ser que necesite intentar con varios códigos antes de encontrar uno que funcione.

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Standard Television Receiving Apparatus — Unidad de recepción estándar de la televisión, Normas canadienses BETS-7/NTMR-7

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC especificados para un ambiente sin control.

Aviso de licencia Dolby y declaración de marca comercial

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

HDMI

Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

DTS Sound™

Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas y DTS Sound es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

MHL™ (enlace de alta definición móvil)

MHL y el logotipo MHL son marcas comerciales o marcas registradas de MHL Licensing, LLC en los Estados Unidos y otros países.

Energy Star

Su televisor Sharp se califica como ENERGY STAR® en el modo "Standard" (Estándar) Se adhiere estrictamente a las pautas de eficiencia energética establecidas por los EE.UU. Environmental Protection Agency y el Department of Energy. ENERGY STAR es un programa desarrollado juntamente por estas agencias gubernamentales, diseñado para promover productos y prácticas eficientes. El cambio de ciertas funcionalidades de este televisor (tal como imagen, sonido) pueden aumentar o modificar el consumo de energía. En función de los cambios a estos ajustes, el consumo de energía puede exceder los límites requeridos por la certificación ENERGY STAR en el modo de "Standard" (Estándar).

SHARP®

Garantía limitada de un año - Televisores Sharp

Descripción:

Best Buy ("Garante") le garantiza a usted, el comprador original de este televisor nuevo de marca Sharp ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía"). Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un distribuidor autorizado por Best Buy o Future Shop de productos de la marca Sharp, y que fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación Garante autorizado o un empleado de la tienda concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos el Garante (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad del Garante y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Sharp durante el Periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy o Future Shop y su televisor tiene un tamaño de pantalla inferior a 42 pulgadas, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy o Future Shop. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en línea en el sitio Web de Best Buy o Future Shop, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 42 pulgadas o más, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos. En Canadá llame el 1-866-BESTBUY y para Future Shop el 1-800-663-2275. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Sharp a su casa.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o Future Shop o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso incorrecto, no intencional o intencional
- Abuso, no intencional o intencional
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Cortes de alimentación, estáticas o otros problemas con señales de televisión transmitidas recibidas por aire.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por el Garante para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas
- Los tres (3) primeros píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos
- Problemas con el retraso en el movimiento o la acción de las imágenes de vídeo durante la reproducción de videojuegos en estilo de primera persona.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. EL GARANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. EL GARANTE NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Información sobre el producto www.sharpusa.com

Soporte al producto (855) 544-2030

Este producto está fabricado para Best Buy China Ltd, como administrador para Best Buy China, y distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC (7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, U.S.A. 55423-3645) bajo licencia de marca de SHARP Corporation.

© 2014 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.

SHARP es una marca comercial registrada de Sharp Corporation; usada bajo licencia por SHARP Corporation. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

SHARP®

Información sobre el producto www.sharpusa.com
Soporte del producto (855) 544-2030

Este producto está fabricado para Best Buy China Ltd, como administrador para Best Buy China, y distribuido y garantizado por Best Buy Purchasing, LLC
(7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A) bajo licencia de marca de SHARP Corporation.
©2014 Best Buy China LTD., todos los derechos reservados.
SHARP es una marca comercial de Sharp Electronics Corporation; usada bajo licencia por SHARP Corporation.
Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

ENERGY STAR

V2 ESPAÑOL
14-1172